
Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

MODELE

**BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630**

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	1
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU	2
MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	2
MONTAŻ ODBIORNIKA	3
KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI	9
TESTOWANIE	10

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby można z niej było korzystać w przyszłości.

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy uważnie przeczytać niniejsze "ŚRODKI OSTROŻNOŚCI" przed montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz upewnić się, że zostały one zainstalowane prawidłowo. Po zakończeniu instalacji, podczas uruchomienia należy upewnić się, że jednostka działa prawidłowo. Należy poinformować klienta o sposobie obsługi jednostki i wykonywania konserwacji.

Znaczenie symboli ostrzegawczych



OSTROŻNIE Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

UWAGA  Te instrukcje zapewnią właściwe korzystanie ze sprzętu.



**OSTROŻNIE**

- Odpowiednie informacje podano także w instrukcji montażu dołączonej do jednostki wewnętrznej.
- Przed montażem należy potwierdzić, że zostały spełnione następujące warunki.
 - Należy upewnić się, że nic nie przerywa pracy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. (Należy upewnić się, że w pobliżu odbiornika nie znajduje się źródło światła ani lampka jarzeniowa. Należy także upewnić się, że odbiornik nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
 - Należy upewnić się, że lampka pracy na wyświetlaczu oraz inne wskaźniki są dobrze widoczne.

2. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

2-1 AKCESORIA

Należy sprawdzić, czy do zestawu opcji dołączono następujące akcesoria.

Nazwa	Odbiornik		(3) Wiązka przewodów przekaźnika – długa	(4) Wiązka przewodów przekaźnika – krótka	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Śruba
	(1) Zespół odbiornika światła	(2) Płyta PC transmisji				
Ilość	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.
Kształt						

Nazwa	Uchwyt pilota zdalnego sterowania	(5) Tabliczka znamionowa z nr jednostki	(6) Panel sterowania (z etykietą)	Bateria LR03 (AM4)	(7) Opaska zaciskowa									
Ilość	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.									
Kształt		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3												
1	2	3												
1	2	3												

Nazwa	Materiał uszczelniający (8)	Instrukcja obsługi	Instrukcja montażu
Ilość	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kształt			

2-2 UWAGA KIEROWANA DO MONTERA

- Należy poinformować klienta o prawidłowej obsłudze systemu oraz pokazać dołączoną instrukcję obsługi.


3. MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

⟨Montaż bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania⟩


- Nie należy rzucać pilotem zdalnego sterowania ani narażać go na duże wstrząsy. Nie należy go także przechowywać w miejscach, gdzie może być narażony na działanie wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas obsługi należy skierować część nadawczą pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika.
- Odległość bezpośredniej transmisji dla pilota zdalnego sterowania wynosi około 7 metrów.
- Sygnal nie może zostać przesłany, jeśli jakieś przedmioty (np. zasłony) blokują odbiornik i pilota zdalnego sterowania.

- **Montaż na ścianie lub słupie**

1. Przymocować uchwyt pilota zdalnego sterowania za pomocą śrub.




2. Wsunąć z góry pilota zdalnego sterowania w uchwyt pilota zdalnego sterowania.

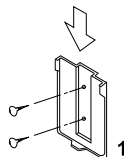


- **Jak włożyć baterie**

1. Otworzyć tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania, zsuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

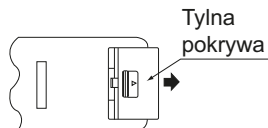

2. Włożyć dostarczone baterie. Należy prawidłowo włożyć baterie, dopasowując oznaczenia biegunowości (+) i (-). Następnie zamknąć pokrywę tak samo, jak wcześniej.



4. MONTAŻ ODBIORNIKA

(1) Przygotowania przed montażem

Zdjąć pokrywę serwisową i przednią kratkę. Informacje na temat demontażu zawiera instrukcja montażu dostarczona z główną jednostką wewnętrzną.

(2) Określanie adresu i GŁÓWNEGO/PODRZĘDNEGO pilota zdalnego sterowania.

W przypadku ustawiania wielu bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania do pracy w jednym pomieszczeniu, należy wprowadzić ustawienie adresu dla odbiornika i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.


W przypadku ustawiania wielu przewodowych pilotów zdalnego sterowania w jednym pomieszczeniu, zmienić ustawienie przełącznika GŁÓWNY/PODRZĘDNY na odbiorniku.

PROCEDURA USTAWIANIA


1. Ustawianie odbiornika

Ustawić przełącznik adresu bezprzewodowego (SS2) na płycie PC transmisji (2) zgodnie z poniższą tabelą.

Nr jednostki	Nr 1	Nr 2	Nr 3
Przełącznik adresu bezprzewodowego (SS2)	1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3	1 2 3 1 2 3



W przypadku korzystania z przewodowego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania do obsługi 1 jednostki wewnętrznej, przewodowy pilot powinien być ustawiony jako GŁÓWNY. Dlatego należy ustawić przełącznik GŁÓWNY/PODRZĘDNY (SS1) odbiornika w pozycji PODRZĘDNY. (Przewodowy pilot zdalnego sterowania będzie "GŁÓWNY").

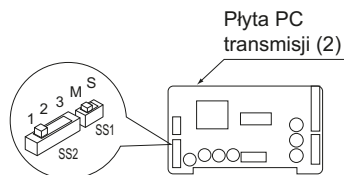

	GŁÓWNY	PODRZĘDNY
Przełącznik GŁÓWNY/PODRZĘDNY (SS1)	M S M S	M S M S

2. Ustawianie adresu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (ustawienie fabryczne to "1")


(Ustawianie z pilota zdalnego sterowania)

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk oraz przycisk przez przynajmniej 4 sekundy, aby przejść do trybu ustawień w miejscu instalacji. (Oznaczone na obszarze wyświetlacza na ilustracji po prawej).
2. Nacisnąć przycisk i wybrać odpowiednie ustawienie Wiele urządzeń (A/b). Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, wyświetlacz przełącza się pomiędzy ustawieniem "A" i "b".
3. Nacisnąć przycisk "UP" oraz przycisk "DOWN", aby ustawić adres.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Adres można ustawić w zakresie od 1 do 6, ale należy go ustawić na 1 ~ 3 i na taki sam, jak adres odbiornika. (Odbiornik nie działa w przypadku ustawienia adresu 4 ~ 6).

4. Nacisnąć przycisk , aby wprowadzić ustawienie.
5. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez przynajmniej 1 sekundę, aby wyjść z trybu ustawień w miejscu instalacji i wrócić do normalnego wyświetlacza.

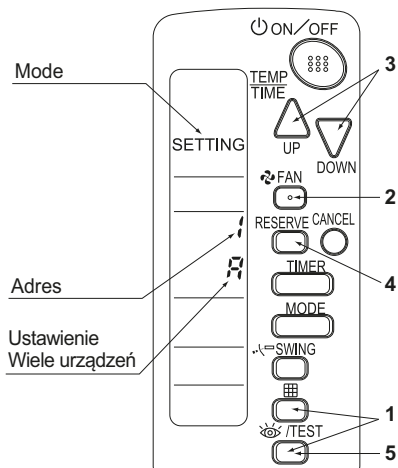

Ustawienia Wiele urządzeń A/b

Kiedy jednostka wewnętrzna jest sterowana przez sterowanie zewnętrzne (centralny pilot zdalnego sterowania itp.), czasami nie reaguje na polecenia WŁ./WYŁ. i ustawienia temperatury wysyłane z tego pilota zdalnego sterowania. Należy sprawdzić, które ustawienie woli klient i dokonać ustawienia Wiele urządzeń, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pilot zdalnego sterowania		Ruch w przypadku sterowania pracą przez inne klimatyzatory i urządzenia
Ustawienie Wiele urządzeń	Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania	
A: Standardowe	Wszystkie elementy są wyświetlane.	Przy zmianie trybu pracy, ustawienie temperatury lub podobne wykonywane z poziomu pilota zdalnego sterowania są odrzucane przez jednostkę wewnętrzną. (Odbiór sygnalizowany jest jednym długim lub trzema krótkimi sygnałami dźwiękowymi) W wyniku tego stan pracy wskazywany na jednostce wewnętrznej i na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania różni się.
b: System Multi	Czynności są wyświetlane wkrótce po wykonaniu.	Wszystkie polecenia są przyjmowane. (Odbiór sygnalizowany jest dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi) Ponieważ wskazanie na pilocie zdalnego sterowania jest wyłączone, nie dochodzi do powstania różnic wymienionych powyżej.


- Przymocować dostarczoną tabliczkę znamionową urządzenia (5) do przedniej kratki na jednostce wewnętrznej oraz z tyłu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]


Ustawić jednakowy numer jednostki w odbiorniku i bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Jeśli ustawienie będzie się różnić, sygnał z pilota zdalnego sterowania nie będzie przesyłany.

(3) Mocowanie odbiornika


- Podłączyć dostarczoną wiązkę przewodów przełącznika – długą (3) i wiązkę przewodów przełącznika – krótką (4) do złącza na płycie PC transmisji (2).

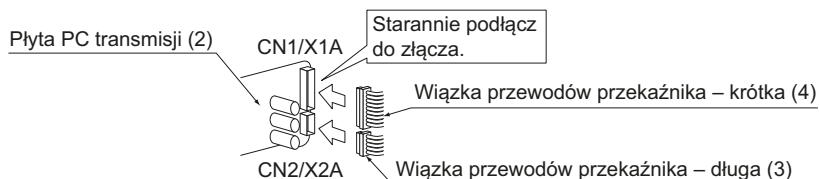

- Postępując zgodnie z ilustracją, umieścić płytę PC transmisji (2) w zaczepek 1, a następnie w zaczepek 2, dociskając zaczepek 1 w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

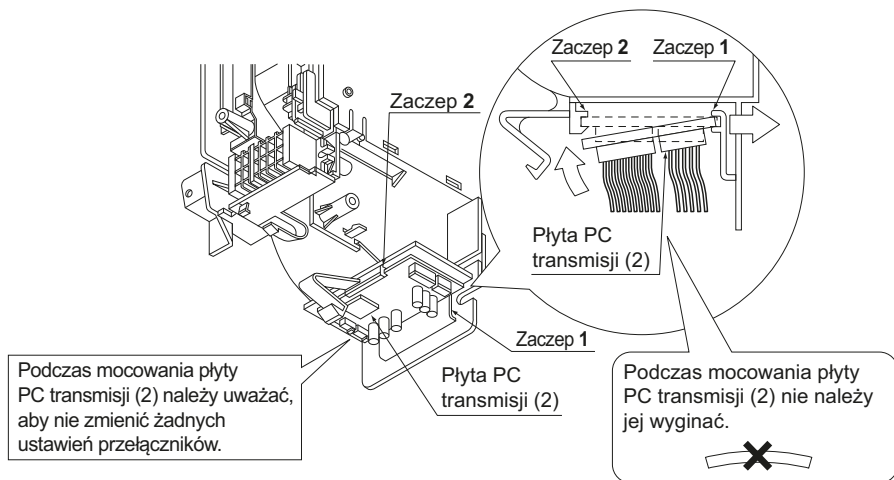


- Przymocować dostarczony zespół odbiornika światła (1) do 2 zaczepek na jednostce wewnętrznej, zgodnie z następującą ilustracją.

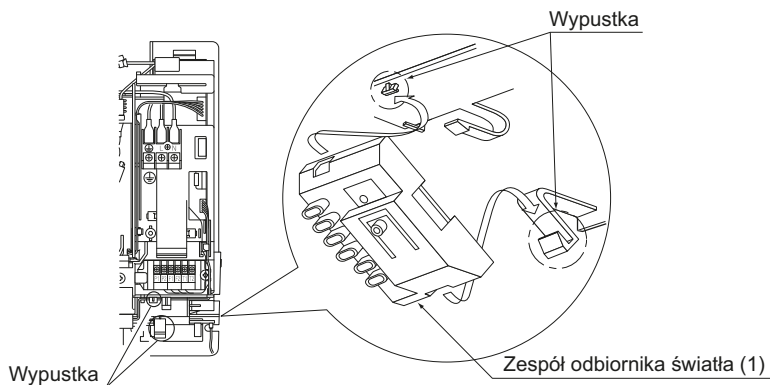


4. Podłączyć wiązkę przewodów przełącznika podłączoną do płyty PC transmisji (2) w kroku 1. w następujący sposób.

- Wiązka przewodów przełącznika – długa (3) do złącza X24A na płycie PC jednostki wewnętrznej
 - Wiązka przewodów przełącznika – krótka (4) do złącza CN1/X1A na zespole odbiornika światła (1)
- Po wykonaniu tych połączeń należy związać wiązkę przewodów przełącznika – długą (3) i wiązkę przewodów przełącznika – krótką (4) za pomocą dostarczonej opaski zaciskowej (7).

BRC7EA628/29

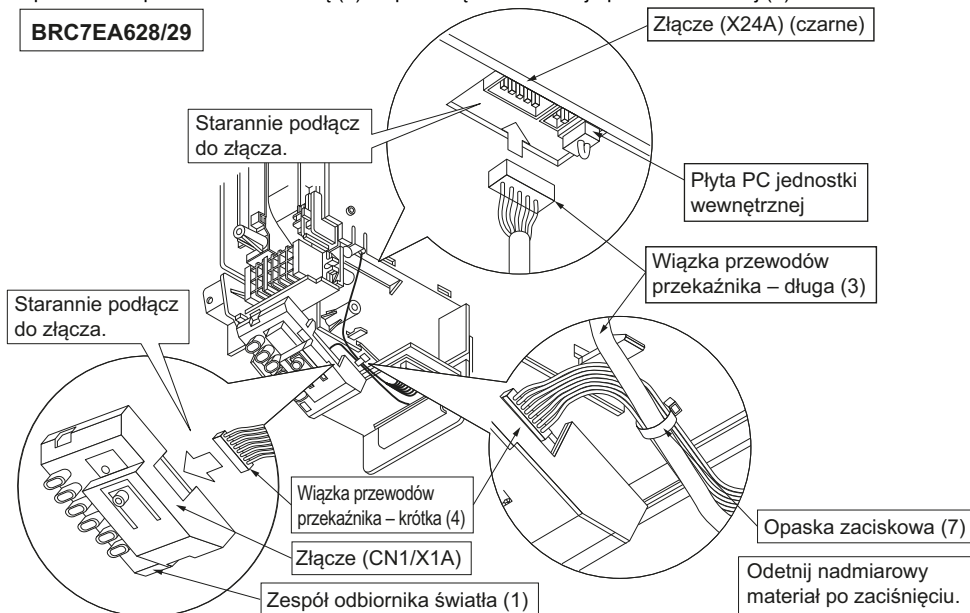


BRC7EA630

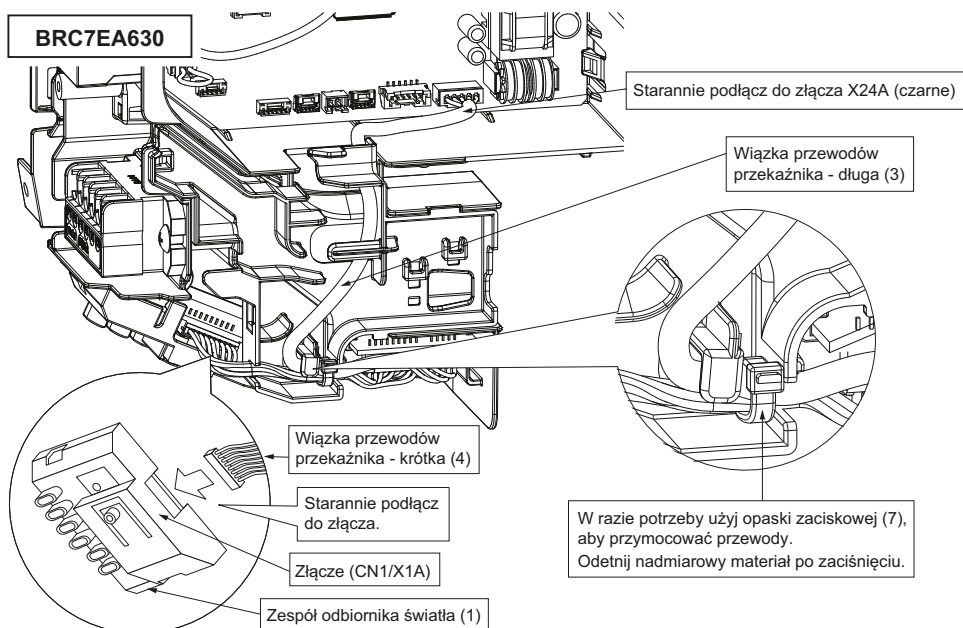

(4) Mocowanie panelu sterowania

1. Usunąć materiał uszczelniający i przygotować nowy uzupełniający materiał uszczelniający (akcesoria).




Widok przedniej kratki od wewnątrz

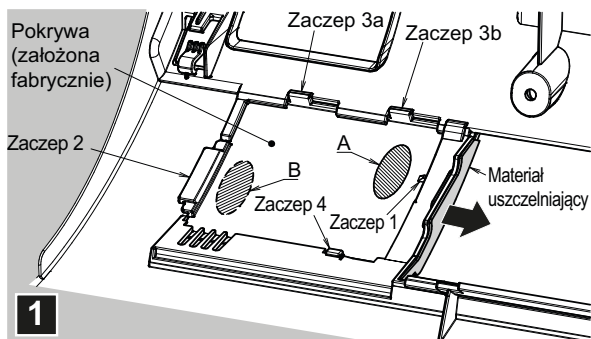




UWAGA

- Położenie zaczepów jest takie samo zarówno dla zamocowanej fabrycznie pokrywy, jak i dla panelu sterowania.

2. Przesunąć pokrywę na bok, naciskając ją w punkcie A od tyłu i w punkcie B od przodu. Zaczepy 1 i 2 zmieniają swoje położenie.
3. Wyjąć pokrywę, odciągając ją za lewą stronę od przedniej kratki i odczepiając zaczepy 3a, 3b i 4.

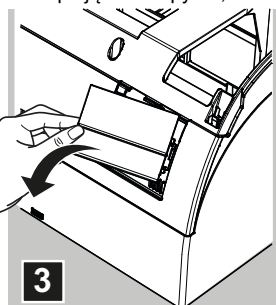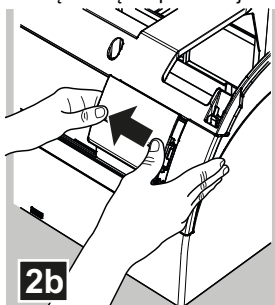
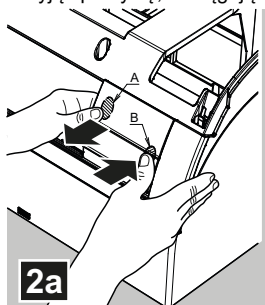


4. Umieścić zaczep 4 na panelu sterowania w prawidłowym miejscu na przedniej kratce.
5. Przymocować zaczepy 3a i 3b, dociskając je do przedniej kratki.

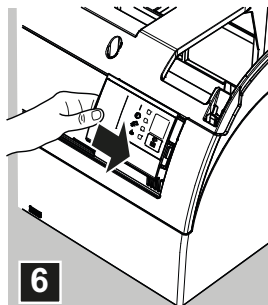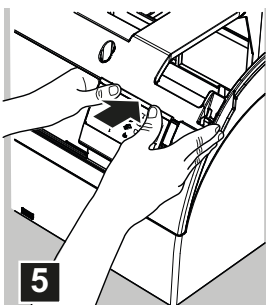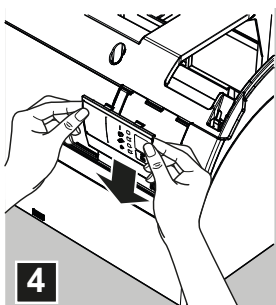

6. Przesunąć panel sterowania w pokazany sposób, aby zamocować zaczepy 1 i 2 w prawidłowym położeniu.

7. Panel sterowania należy umieścić w przedniej kratce w sposób pokazany na następującej ilustracji.
8. Przymocować nowy materiał uszczelniający w pierwotnym miejscu (akcesoria (8)).

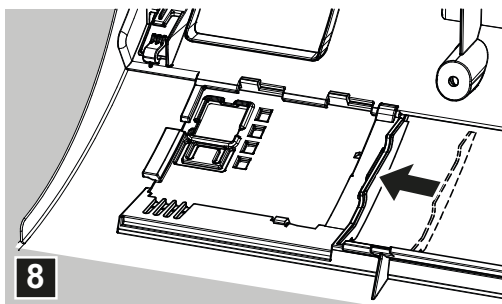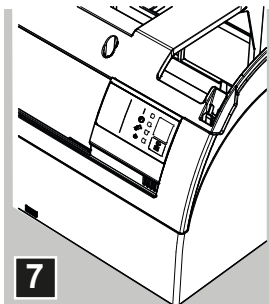


9. Przymocować przednią kratkę i pokrywę serwisową do jednostki wewnętrznej zgodnie z instrukcją montażu jednostki wewnętrznej.

5. KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI

Jeśli w jednostce wewnętrznej zamontowane są akcesoria opcjonalne, konieczna może być zmiana ustawienia jednostki wewnętrznej. Należy zapoznać się z instrukcją montażu (opcjonalny podręcznik) każdego opcjonalnego akcesorium.

Procedura

1. W trybie normalnym nacisnąć przycisk  przez minimum cztery sekundy, aby przejść do TRYBU USTAWIEŃ W MIEJSCU INSTALACJI.
2. Wybrać żądany numer TRYBU za pomocą przycisku .
3. Nacisnąć przycisk "  " i wybrać numer PIERWSZEGO KODU.
4. Nacisnąć przycisk "  " i wybrać numer DRUGIEGO KODU.
5. Nacisnąć przycisk , aby USTAWIĆ bieżące ustawienia.
6. Nacisnąć przycisk , aby wrócić do TRYBU NORMALNEGO.

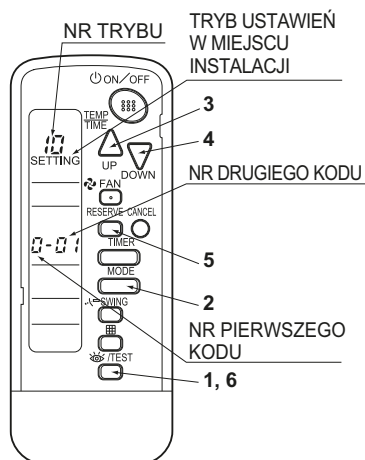

(Przykład)

Jeśli czas do czyszczenia filtra powietrza jest ustawiony na "Zanieczyszczenie filtra - ciężkie", należy ustawić numer TRYBU na "10", numer PIERWSZEGO KODU na "0" i numer DRUGIEGO KODU na "02".

Numer TRYBU	Numer PIERWSZEGO KODU	OPIS USTAWIENIA	Numer DRUGIEGO KODU UWAGA)				
			01		02		03
10	0	Zanieczyszczenie filtra - ciężkie/ lekkie (Ustawienie odstępu czasu wyświetlania komunikatu o czyszczeniu filtra powietrza) (Ustawienie, gdy zanieczyszczenie filtra powietrza jest ciężkie i odstęp czasu wyświetlania komunikatu o czyszczeniu filtra powietrza należy skrócić o połowę)	Lekkie	Okolo 200 godz.	Mocne	Okolo 100 godz.	–
	3	Odstęp czasu wyświetlania liczby komunikatów o czyszczeniu filtra powietrza (Ustawienie, gdy symbol filtra nie jest wyświetlany)	Wyświetlacz		Nie wyświetlany		–
12 (system VRV)	1	WŁ./WYŁ. wejścia z zewnątrz (Ustawić, aby umożliwić uruchamianie/zatrzymywanie z pilota zdalnego sterowania).	Wymuszone WYŁ. wejścia		WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE		–
	2	Różnica przełączania termostatu (Ustawić, gdy jest używany czujnik termostatu pilota zdalnego sterowania).	1°C		0,5°C		–
13	0	Tryb zwiększania intensywności nawiewu (ustawić na prośbę użytkownika)	Standardowy		Niewielki wzrost		Wzrost

UWAGA

- Numer DRUGIEGO KODU jest ustawiony fabrycznie na "01".

Nie należy używać żadnych ustawień, które nie są wymienione w tabeli.

W przypadku sterowania grupowego za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, ustawienia początkowe wszystkich jednostek wewnętrznych w grupie są jednakowe. (W przypadku sterowania grupowego, patrz instrukcja montażu dostarczona z jednostką wewnętrzną do sterowania grupowego).

6. TESTOWANIE

- Wykonać uruchomienie testowe zgodnie ze wskazówkami w instrukcji montażu dostarczonej z jednostką zewnętrzną.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]

- W przypadku typu systemu z możliwością pracy indywidualnej należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do jednostki zewnętrznej.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin