
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Instrukcja obsługi

Wolnostojący klimatyzator typu Split

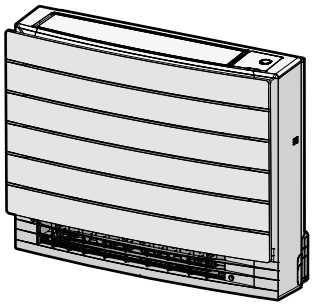

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Spis treści

1 Informacje o dokumentacji 2
1.1 Kod produktu 2
1.2 Informacje o tym dokumencie 2

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika 3
2.1 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji 3

3 Informacje dotyczące systemu 4
3.1 Urządzenie wewnętrzne 4
3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye 5
3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem 5
3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 5
3.3 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN 6
3.3.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 6
3.3.2 Podstawowe parametry 6

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji 6
4.1 Włączenie zasilania 6
4.2 Wkładanie baterii 6
4.3 Montaż uchwytu do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 6
4.4 Nastawianie zegara 6
4.5 Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego . 7

5 Obsługa 7
5.1 Zakres pracy 7
5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury 7
5.2.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury 7
5.3 Natężenie przepływu 8
5.3.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza 8
5.4 Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC) 8
5.4.1 Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC) 8
5.5 Styk wł./wył. 9
5.6 Preferowanie gorącego powietrza 9
5.6.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza 9
5.7 Limit temperatury 9
5.7.1 Aby ustawić limit temperatury 10
5.8 Kierunek przepływu powietrza 10
5.8.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie 10
5.8.2 Regulacja żaluzji (łopatek pionowych) 10
5.9 Wybór wylotu powietrza 11
5.9.1 Ustawianie automatycznego wybory wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza 11
5.10 Ustawienie wentylatora urządzenia wewnętrznego przy wyłączonym termostacie w trybie chłodzenia 11
5.10.1 Sterowanie wentylatorem urządzenia wewnętrznego przy wyłączonym termostacie w trybie chłodzenia 12
5.11 Ogrzewanie podłogi 12
5.11.1 Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi 12
5.12 Praca w trybie Powerful i Heat plus 12
5.12.1 Praca w trybie Powerful 12
5.12.2 Tryb ogrzewania Heat plus 12
5.12.3 Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus 12
5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym 13
5.13.1 Praca w trybie Econo 13
5.13.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym 13
5.13.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym 13
5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) 13
5.14.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) 13
5.15 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER) 13
5.15.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego 14
5.15.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia 14
5.16 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego 15
5.16.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego 15
5.16.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień 16
5.16.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień 16
5.16.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego 16
5.16.5 Usuwanie ustawień 16
5.17 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN 17
5.17.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 17
5.17.2 Instalacja aplikacji ONECTA 17
5.17.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego 17

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja 18

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe 18
7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe 18
7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 19
7.3 Czyszczenie przedniego panelu 19
7.4 Wyjmowanie filtrów 20
7.5 Czyszczenie filtra powietrza 20
7.6 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego 20
7.7 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego 20
7.8 Zakładanie filtrów 21
7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu 21

8 Rozwiązywanie problemów 21

9 Utylizacja 22

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Kod produktu

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy

INFORMACJA

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
  - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu
  - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)

- **Instrukcja obsługi:**
  - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
  - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Przewodnik referencyjny dla użytkownika:**
  - Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych
  - Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Należy użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.

FVXM-C CVXM-C

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

2.1 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji

OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

PRZESTROGA

Ze względów bezpieczeństwa to urządzenie jest wyposażone w układ wykrywania wycieku. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.

PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy ZAWSZE zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

PRZESTROGA

- Do ustawienia kąta klapy ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli klapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

OSTRZEŻENIE

NIE kłaść przedmiotów pod jednostką wewnętrzną i/lub zewnętrzną, które mogą się zamoczyć. W przeciwnym razie skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza lub zablokowanie odpływu skroplin może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie znajdujących się poniżej przedmiotów.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale działających źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).

OSTRZEŻENIE

Czujnik szczelności instalacji czynnika R32 należy wymienić po każdym wykryciu nieszczelności i po upływie jego okresu trwałości użytkowej. Wymianę czujnika powinna wykonywać WYŁĄCZNIE osoba upoważniona.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

PRZESTROGA

Czujnik wycieku czynnika chłodniczego R32 należy wymieniać na czujnik określony przez producenta (patrz lista części zamiennych).

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub wywołanie pożaru.

PRZESTROGA

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.

OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

3 Informacje dotyczące systemu

A2L **OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY**

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

PRZESTROGA

Ze względów bezpieczeństwa to urządzenie jest wyposażone w układ wykrywania wycieku. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.

UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

3.1 Urządzenie wewnętrzne

PRZESTROGA


NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy ZAWSZE zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

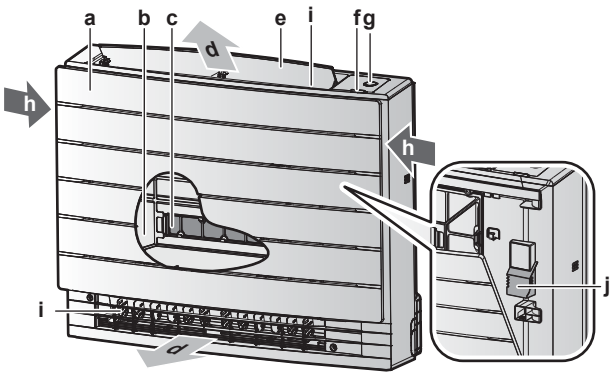

a Panel przedni
b Filtr powietrza
c 2× tytanowo-apatytowy filtr odwaniający
d Wylot powietrza
e Klapa (pozioma)
f Odbiornik sygnału podczerwieni z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
g Przycisk ON/OFF, czujnik Daikin Eye i lampka wyłącznika czasowego
h Wlot powietrza
i Żaluzje (łopatki pionowe)
j Czujnik temperatury w pomieszczeniu


Przycisk ON/OFF

Jeśli interfejs do komunikacji z użytkownikiem (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) nie jest dostępny, urządzenie można uruchamiać/zatrzymywać za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia wewnętrznego. W przypadku włączenia urządzenia za pomocą tego przycisku stosowane są następujące ustawienia:

- Tryb pracy = automatyczny
- Nastawa temperatury = 25°C
- Natężenie przepływu = automatyczne

3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

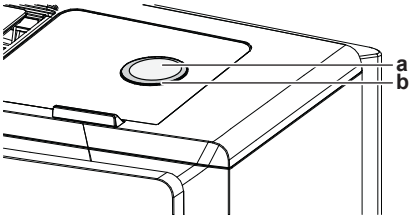

a Przycisk ON/OFF
b Daikin Eye

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Osuszanie	Zielony
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony
Tylko nawiew	Biały
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy[a]

[a] Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

INFORMACJA


Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

UWAGA

- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

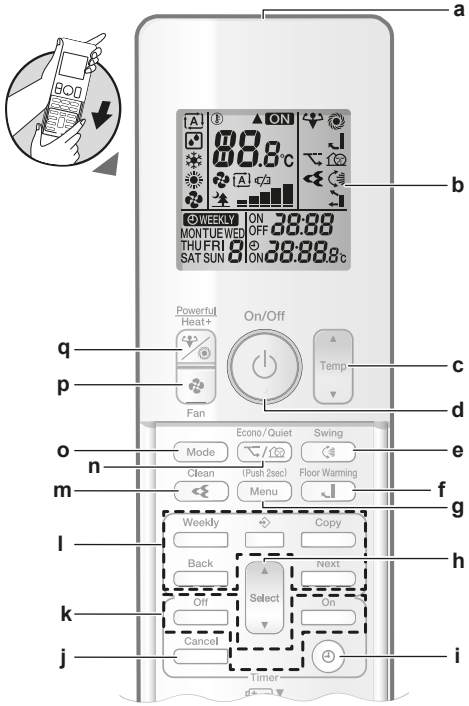

a Nadajnik sygnału
b Wyświetlacz LCD
c Przycisk do regulacji temperatury
d Przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
e Przycisk kierownic pionowych
f Przycisk ogrzewania podłogi
g Przycisk menu
h Przycisk wyboru
i Przycisk ustawiania zegara
j Przycisk anulowania
k Przyciski włączania/wyłączania wyłącznika czasowego

l Przyciski tygodniowego włącznika czasowego
m Przycisk funkcji Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)
n Przycisk pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
o Przycisk trybu
p Przycisk wentylatora
q Przycisk trybu Powerful i Heat plus

3.3 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN

Szczegółowe dane techniczne, instrukcję instalacji, sposób konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania, deklarację zgodności oraz najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.

INFORMACJA: Deklaracja zgodności

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaruje, że podzespoły do komunikacji radiowej znajdujące się w tym urządzeniu spełniają wymogi Dyrektywy 2014/53/UE.

3.3.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

3.3.2 Podstawowe parametry

Co	Wartość
Zakres częstotliwości	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokół radiowy	IEEE 802.11b/g/n
Kanał częstotliwości radiowych	13.
Moc wyjściowa	13 dBm
Moc skuteczna promieniowania	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/ 14 dBm (11n)
Zasilanie	DC 14 V/100 mA

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji


4.1 Włączenie zasilania

1 Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

4.2 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.


1 Zdejmij pokrywę przednią.
2 Włóż obie baterie.
3 Załóż przednią pokrywę.

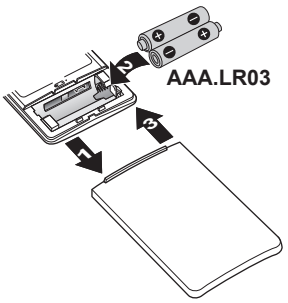

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany jest przez ikonę na wyświetlaczu LCD.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

4.3 Montaż uchwytu do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

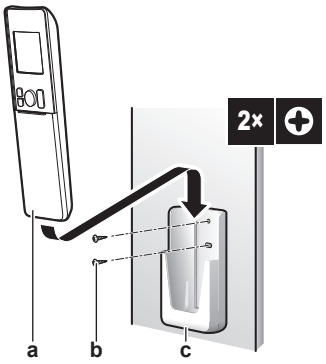


a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
c Uchwyt do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1 Wybierz miejsce, z którego sygnał będzie docierał do urządzenia.
2 Przymocuj uchwyt (wyposażenie dodatkowe) na ścianie lub w podobnym miejscu, używając 2 wkrętów M3×20L (nie należą do wyposażenia).
3 Wsuń bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do uchwytu.


4.4 Nastawianie zegara

Uwaga: Jeśli dotąd NIE ustawiono zegara, symbole MON, oraz 0:00 migają.

1 Naciśnij .
Wynik: Symbole MON i migają



2 Naciśnij lub , aby ustawić aktualny dzień tygodnia.
3 Naciśnij .
Wynik: miga.




4 Naciśnij przycisk lub , aby ustawić żądaną godzinę.

Uwaga: Przytrzymanie naciśniętego przycisku lub powoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny na wyświetlaczu.

5 Naciśnij ⊕.

Wynik: Ustawienie zakończone. : miga.




4.5 Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego

1 Na ekranie początkowym naciśnij [Menu] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się numer wyboru menu 1.1 miga.

2 Naciśnij przycisk [Menu], aby wprowadzić ustawienie.

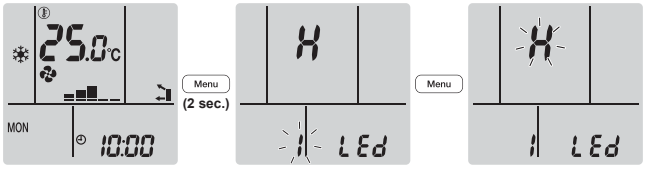

3 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby zmienić ustawienie w następującej kolejności:



Miga	Jasność
H	Wysoka
L	Niska
oF	Wył.

4 Naciśnij przycisk [Menu], aby potwierdzić wybór ustawienia.

Wynik: Ustawienie jasności jest zmienione.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk [Cancel].

5 Obsługa

INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

5.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

CVXM		
	W trybach chłodzenia i osuszania[a][b]	**Ogrzewanie[a]**
Temperatura na zewnątrz	-10~46°C t.such.	-15~24°C t.such.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[b]	—

[a] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

[b] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

FVXM		
	W trybach chłodzenia i osuszania[a][b]	**Ogrzewanie[a]**
Temperatura na zewnątrz	-10~50°C t.such.	-20~24°C t.such.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[b]	—

[a] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

[b] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu


Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.

Ustawienie	Opis
Praca automatyczna	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.
Osuszanie	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
Ogrzewanie	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Chłodzenie	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Wentylator	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). System NIE steruje temperaturą.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnętrza jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmaga efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia wewnętrznego.

5.2.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury

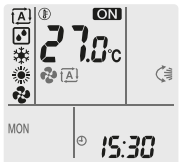

ON: Urządzenie działa

: Tryb pracy = automatyczny

: Tryb pracy = osuszanie

: Tryb pracy = chłodzenie

: Tryb pracy = ogrzewanie

: Tryb pracy = tylko nawiew

88.8°C: Wyświetla ustawioną temperaturę.

1 Naciśnij przycisk [Mode] raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z następującą sekwencją:



2 Naciśnij przycisk ⏻, aby **rozpocząć** pracę.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się ON. Kolor lampki czujnika Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy. Patrz "3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye" [▸ 5].

3 Naciśnij [Temp ▼] lub [▲ Temp] raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatyczna	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Uwaga: W trybie **osuszania** lub **tylko nawiewu** nie można wyregulować temperatury.

4 Naciśnij przycisk ⏻, aby **zatrzymać** pracę.

Wynik: Symbol ON zniknie z wyświetlacza LCD. Lampka czujnika Daikin Eye wyłącza się.

5.3 Natężenie przepływu

1 Naciśnij przycisk [fan], aby wybrać następujące ustawienia:

	5 poziomów natężenia przepływu powietrza, od "▁" do "▇"
[A]	Automatyczne natężenie przepływu
	Cicha praca urządzenia wewnętrznego. Po ustawieniu nawiewu na wartość "▁" urządzenie będzie działać ciszej.

INFORMACJA

- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie chłodzenia lub automatycznym, wentylator wyłączy się.
- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie ogrzewania, wentylator będzie okresowo włączał się na niskich obrotach.
- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- Siła nawiewu w trybie automatycznego natężenia przepływu jest regulowana w zależności od temperatury w pomieszczeniu; w niektórych przypadkach może być niższa niż w trybie pracy cichej urządzenia wewnętrznego. Jeśli w takiej sytuacji urządzenie wewnętrzne zostanie przełączone w tryb cichej pracy, to natężenie hałasu może się zwiększyć.

5.3.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

1 Naciśnij przycisk [fan], aby zmienić ustawienie nawiewu powietrza w następującej kolejności:



5.4 Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC)

Ta funkcja kompensuje straty ciepła przez budynek przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Należy z niej korzystać, jeśli odczuwalny jest dyskomfort podczas spadku temperatury zewnętrznej między dniem/nocą lub na granicach pór roku.

INFORMACJA

- Ta funkcja zmniejsza częstotliwość zmian nastawy temperatury w celu osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- Dostępne są 4 poziomy intensywności kompensacji (LL, LH, HL, HH), a także możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji (oF).
- Działając z zadaną intensywnością, urządzenie skompensuje spadek temperatury zewnętrznej, podwyższając nastawę docelowej temperatury w pomieszczeniach (im niższa temperatura zewnętrzna tym większy wzrost nastawy docelowej temperatury w pomieszczeniach).

Tryb ustawienia	Symbol	Ustawienie	Sterowanie z kompensacją pogodową jest…
2	CCC	oF	…wyłączone, brak kompensacji
		LL	…włączone, niska kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		LH	…włączone, niska kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C
		HL	…włączone, wysoka kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		HH	…włączone, wysoka kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C

5.4.1 Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC)

INFORMACJA

Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć w trybie pracy **ogrzewanie** "5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▸ 7].


Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć niezależnie od warunków w otoczeniu, ale odniesie ono skutek tylko przy temperaturze zewnętrznej poniżej +7°C.

1 Na ekranie początkowym naciśnij [Menu] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Symbol 1 miga.

2 Przejdź do ustawienia CCC 2 za pomocą przycisków [Select ▼] lub [▲ Select].

Wynik: Symbol 2 miga.

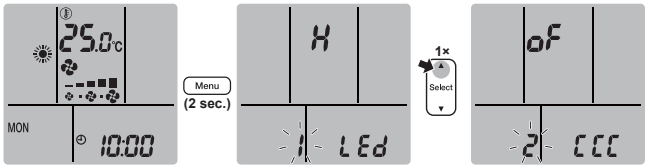

3 Naciśnij przycisk [Menu], aby wprowadzić ustawienie CCC.

Wynik: Symbol ustawienia (oF, LL, LH, HL, HH) miga.

4 Zmieniaj ustawienie, naciskając [Select ▼] lub [▲ Select], według poniższej kolejności.



Zwiększenie nastawy temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury na zewnątrz				
Temperatura na zewnątrz	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C

Zwiększenie nastawy temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury na zewnątrz				
Temperatura na zewnątrz	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potwierdź ustawienie, naciskając Menu

Wynik: Ustawienie zostanie zmienione, aktywne jest menu ustawień, 2 miga.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk Cancel.

5.5 Styk wł./wył.

Ta funkcja wymaga zakupu i instalacji opcji KER303A.

Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymywanie urządzenia sygnałem z zewnętrznego styku bezprądowego (np. czujnika okna lub karty-klucza drzwi).

Ta funkcja umożliwia ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii, gdy okno lub drzwi są otwarte lub gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Urządzenie przestaje działać zależnie od statusu styku zewnętrznego.

INFORMACJA

Do działania tej funkcji wymagany jest styk bezprądowy i wiązka przewodów, które muszą zostać zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora.

- Instalator konfiguruje czas opóźnienia (**0** (ustawienie fabryczne) / 1 / 2 / 3 / 5 min) i tryb ponownego uruchamiania zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie może nie działać, nawet jeśli polecenie działania zostanie wydane za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Działanie, gdy styk wł./wył. jest aktywny

Gdy funkcja styku wł./wył. jest włączona, działanie systemu zmienia się odpowiednio do statusu styku.

Przykład (okno zamknięte → okno otwarte)

- Gdy okno jest **zamknięte**, urządzenie może działać normalnie.
- Po **otwarciu** okna rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia.
- Po upływie czasu opóźnienia czasu urządzenie przestanie działać i przejdzie w tryb gotowości.
- Gdy okno jest otwarte:
  - Polecenie wł./wył. ze sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA nie zostaje wykonane.
  - Wciąż można zmieniać pozostałe ustawienia, takie jak **nastawa**, **tryb** lub **prędkość wentylatora**, ale zostaną one zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Ustawienie trybu ponownego uruchamiania

Tryb ponownego uruchamiania określa sposób działania urządzenia po ponownym zamknięciu okna.

Ręczne ponowne uruchomienie

- Urządzenie automatycznie nie uruchomi się ponownie.
- Po zamknięciu okna konieczne jest ręczne uruchomienie poprzez wydanie polecenia włączenia za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Automatyczne ponowne uruchamianie

- Urządzenie uruchomi się automatycznie w ostatnim trybie pracy po zamknięciu okna.

Informacje

- Trzy krótkie sygnały dźwiękowe i dwukrotne mignięcie diody LED pracy oznaczają, że działanie jest zablokowane przez styk wł./wył.
- Po zamknięciu okna urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie lub pozostanie zatrzymane, zależnie od wybranego trybu ponownego uruchamiania.

UWAGA

Aby zmienić ustawienia (czas opóźnienia lub tryb ponownego uruchamiania), należy skontaktować się z instalatorem.

5.6 Preferowanie gorącego powietrza

Ta funkcja zapewnia większy komfort podczas ogrzewania przy wciąż ręcznym ustawianiu natężenia przepływu powietrza.

INFORMACJA

- W trybie ogrzewania natężenie przepływu powietrza zostanie tymczasowo obniżone w celu uniknięcia nawiewania zimnego powietrza. Po ogrzaniu powietrza urządzenie będzie kontynuowało działanie z wybranym natężeniem przepływu.
- Aktywowanie tej funkcji może nieznacznie obniżyć wydajność ogrzewania przy bardzo niskich temperaturach lub obniżonej sprawności.

5.6.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza

1 Na ekranie początkowym naciśnij Menu i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Pojawi się menu ustawień. Symbol 1 miga.

2 Przejdź do funkcji preferowania gorącego powietrza — HAP, ustawienie 3, naciskając przycisk Select lub Select.

Wynik: Symbol 3 miga.


3 Naciśnij przycisk Menu, aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: Symbol ustawienia (on lub oF) miga.

- oF (ustawienie fabryczne): funkcja jest wyłączona
- on: funkcja jest włączona

4 Zmień ustawienie on ↔ oF, naciskając przycisk Select lub Select. Naciśnij przycisk Menu, aby zatwierdzić.

Wynik: Ustawienie zatwierdzone, otwarte jest menu ustawień, symbol 3 miga.

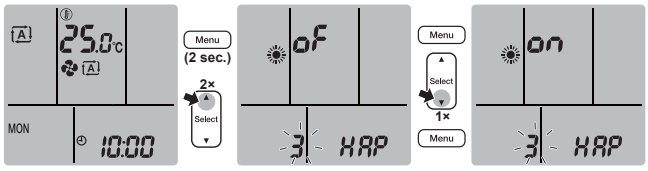

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk Cancel.

5.7 Limit temperatury

Ta funkcja służy do ograniczania nastawy temperatury, którą można wybrać, zmniejszając tym samym zużycie energii i pozwalając uniknąć nadmiernego chłodzenia lub ogrzewania.

INFORMACJA

- Limit temperatury definiuje minimalną nastawę chłodzenia i maksymalną nastawę ogrzewania, które można ustawić przy użyciu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub aplikacji ONECTA.
- Limity można skonfigurować osobno dla bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania i aplikacji ONECTA.
- Po ustawieniu limitów nastawy ogrzewania, chłodzenia i automatyczne będą odpowiednio ograniczone.

Działanie, gdy limit temperatury jest aktywny

Gdy funkcja limitu temperatury jest włączona, działanie systemu zmienia się w celu dopasowania go do zdefiniowanych limitów.

Przykład:

- Jeśli ustawiono dolny limit chłodzenia na poziomie **20°C**, zakres nastawy chłodzenia będzie wynosił **20–32°C**.
- Jeśli ustawiono górny limit ogrzewania na poziomie **28°C**, zakres nastawy ogrzewania będzie wynosił **10–28°C**.
- W **trybie automatycznym** zakres nastawy będzie wynosił **20–28°C**.

Domyślne ustawienia fabryczne:

- Dolny limit chłodzenia: 18°C
- Górny limit ogrzewania: 30°C

INFORMACJA


- Funkcji limitu temperatury nie można całkowicie dezaktywować. Jednak przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych limitów umożliwia nieograniczone działanie w pełnym zakresie nastawy urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy skonfigurować te same limity temperatury na pilocie zdalnego sterowania oraz w aplikacji ONECTA.
- Zależnie od wybranych limitów temperatury wydajność ogrzewania lub chłodzenia urządzenia może być obniżona z powodu ograniczonego zakresu nastawy.

5.7.1 Aby ustawić limit temperatury

1 Naciśnij przyciski Temp + Mode, aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: Pojawi się ustawienie SC 001.

2 Za pomocą przycisków Temp przejdź do ustawienia limitu temperatury LS 005.

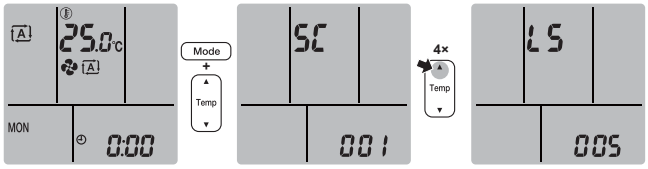

3 Naciśnij przycisk Mode, aby wprowadzić ustawienie limitu temperatury.

Wynik: Pojawi się ustawienie dolnego limitu chłodzenia.


4 Za pomocą przycisków Temp wybierz żądany dolny limit chłodzenia.

5 Naciśnij przycisk Mode, aby zatwierdzić i przejść do ustawienia górnego limitu ogrzewania.

6 Za pomocą przycisków Temp wybierz żądany górny limit temperatury ogrzewania.

7 Naciśnij przycisk Mode, aby zatwierdzić i wyjść z trybu ustawiania zakresu temperatur, kierując jednocześnie pilot w stronę urządzenia wewnętrznego.

Wynik: Dolny limit chłodzenia i górny limit ogrzewania zostaną zatwierdzone. Na ekranie nastąpi powrót do menu ustawień.

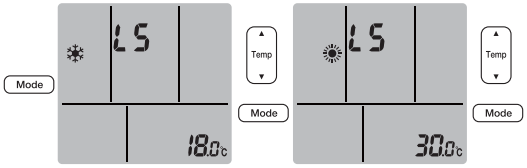

Uwaga: Po około 60 sekundach braku aktywności wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby wyjść wcześniej, naciśnij przycisk Cancel.


Uwaga: Jeśli upłynie ponad 60 sekund od ustawienia limitu chłodzenia, nastąpi przywrócenie pierwotnej wartości chłodzenia, a ustawienie limitu ogrzewania nie zostanie zastosowane.

5.8 Kierunek przepływu powietrza

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza należy ustawić odpowiednio do potrzeb.

Co. System kieruje przepływem powietrza w różny sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika.

Ustawienie	Wyświetlacz	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch w pionie		Ruch wahadłowy lub niezmienne położenie kierownic poziomych (klap).
Nawiew w kierunku poziomym	[—]	Położenie łopatek pionowych (żaluzji) ustawia się ręcznie.

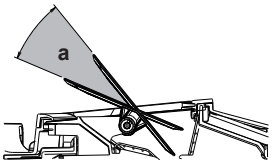

a Zakres ruchu klap

PRZESTROGA

- Do ustawienia kąta klapy ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli klapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.

INFORMACJA

W trybie automatycznego ruchu w pionie kierownice poziome zatrzymają się w położeniu górnym, jeśli natężenie nawiewu zmniejszy się.

5.8.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

1 Naciśnij .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

2 Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy klapa znajdzie się w wymaganym położeniu.


Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD. Kierownice przestaną się poruszać.

5.8.2 Regulacja żaluzji (łopatek pionowych)

1 Ustaw kierownice poziome za pomocą interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania) w taki sposób, aby uzyskać wygodny dostęp do uchwytów łopatek pionowych.

2 Chwyć za uchwyty i nieznacznie przemieść w górę.

3 Trzymając za uchwyty, przestaw łopatki w lewo lub w prawo.

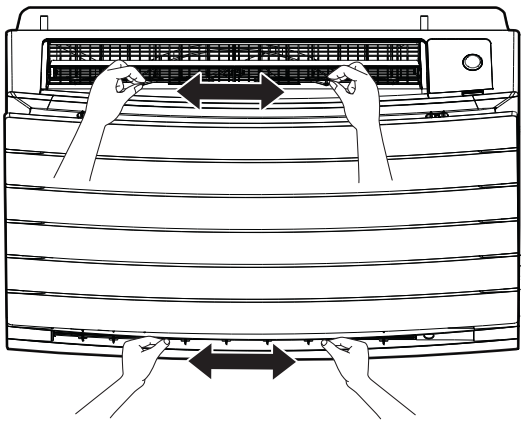




INFORMACJA

Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

5.9 Wybór wylotu powietrza

Dzięki tej funkcji można nakazać automatyczny wybór wylotu powietrza przez urządzenie albo używanie tylko górnego wylotu. Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

Ustawienie	Wyświetlacz	Kierunek nawiewu
Automatyczny wybór wylotu powietrza		Urządzenie automatycznie wybiera najlepszy wylot powietrza w zależności od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.
Tylko górny wylot powietrza		Używany jest zawsze górny wylot powietrza, niezależnie od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.

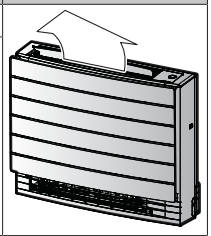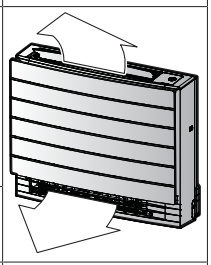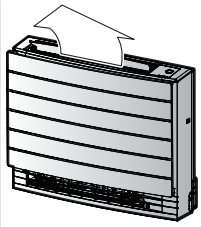Ustawienie	Tryb pracy	Sytuacja	Wybór wylotu powietrza
	Osuszanie	Każda sytuacja	
	Chłodzenie	Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie nastawę lub po 1 godzinie łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności.	
		Jeśli temperatura w pomieszczeniu NIE osiągnęła nastawy i nie minęła 1 godzina łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności.	
	Ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	
	Osuszanie, chłodzenie, ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	

INFORMACJA

- W trakcie osuszania powietrze jest nawiewane tylko przez górny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie "5.2 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▶ 7].
- W trakcie ogrzewania podłogi powietrze jest nawiewane tylko przez dolny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie "5.11 Ogrzewanie podłogi" [▶ 12]. Ogrzewanie podłogi można wybrać tylko wtedy, gdy ustawiono automatyczny wybór wylotu powietrza.
- Zmiana ustawienia z automatycznego wyboru wylotu powietrza na górny wylot w trybie samego ogrzewania spowoduje tymczasowe przerwanie ogrzewania w celu ochrony urządzenia.
- Gdy używany jest tylko górny wylot powietrza, wydajność chłodzenia/ogrzewania jest mniejsza.
- Podczas zmiany wyboru wylotu powietrza słyszalny jest ruch klapy.


5.9.1 Ustawianie automatycznego wybory wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza

Wymaganie wstępne: Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

1 Na ekranie początkowym naciśnij [Menu] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu wyboru. Numer menu miga.


2 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby wybrać numer menu 4.

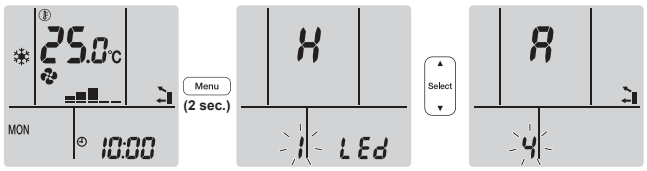

3 Naciśnij przycisk [Menu], aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: "A" miga.

4 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby zmienić ustawienie. "A" = **automatyczny wybór wylotu powietrza** albo "1" = **tylko górny wylot powietrza**.

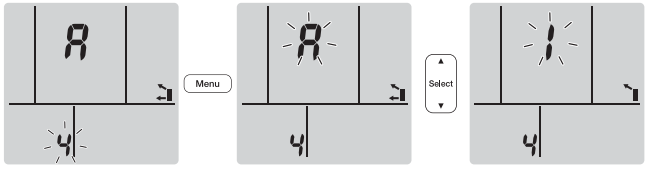

5 Naciśnij przycisk [Menu], aby potwierdzić wybór ustawienia.

Wynik: Ustawienie zostanie zmienione.

Uwaga: Po około 1 minucie wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk [Cancel].

5.10 Ustawienie wentylatora urządzenia wewnętrznego przy wyłączonym termostacie w trybie chłodzenia

Gdy w trybie chłodzenia urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę, wentylator wyłączy się, aby nie zwiększać wilgotności w pomieszczeniu. Jeśli chcesz, aby wentylator nadal działał, włącz go.

5.10.1 Sterowanie wentylatorem urządzenia wewnętrznego przy wyłączonym termostacie w trybie chłodzenia


1 Na ekranie początkowym naciśnij [Menu] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu wyboru. Numer menu miga.

2 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby wybrać numer menu 5.

3 Naciśnij przycisk [Menu], aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: Symbol oF miga.

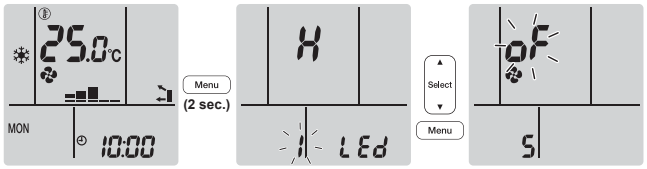

4 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby zmienić ustawienie.



Miga	Ustawienie wentylatora	Rezultat
oF	Wył.	Wentylator wyłącza się po osiągnięciu nastawionej temperatury w trybie chłodzenia.
on	Wł.	Wentylator działa nawet po osiągnięciu nastawionej temperatury w trybie chłodzenia.


5 Naciśnij przycisk [Menu], aby potwierdzić wybór ustawienia.

Uwaga: Po około 1 minucie wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk [Cancel].

5.11 Ogrzewanie podłogi

W tym trybie możliwe jest skuteczne ogrzewanie dużych powierzchni podłogi poprzez zamknięcie górnego wylotu powietrza i zwiększenie prędkości powietrza tak, by docierało do odległych obszarów podłogi.

Normalna praca **Ogrzewanie podłogi**

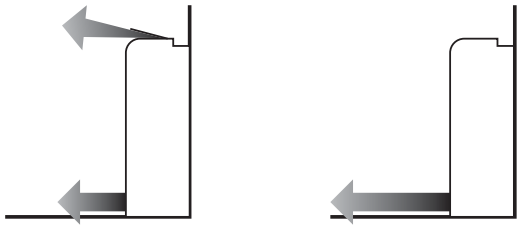

INFORMACJA

- Ogrzewanie podłogi jest możliwe tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.

5.11.1 Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi

Wymaganie wstępne: Tę funkcję można wybrać tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.

1 Naciśnij [↵].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol ↵ i urządzenie zacznie pracować.

2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk [↵].

Wynik: Symbol ↵ zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

5.12 Praca w trybie Powerful i Heat plus

5.12.1 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.

INFORMACJA

- Trybu Powerful nie można używać razem z trybem Heat plus, ogrzewaniem podłogi, trybem Econo i trybem cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

5.12.2 Tryb ogrzewania Heat plus

W tym trybie pracy zwiększona jest temperatura powietrza nawiewanego z urządzenia. Temperatura nawiewanego powietrza jest większa niż w zwykłym trybie ogrzewania. Tej funkcji można użyć, aby uzyskać silniejsze subiektywne wrażenie ciepła. Praca w tym trybie kończy się po 30 minutach.

INFORMACJA

- Tryb Heat plus można włączyć tylko wtedy, gdy aktywny jest tryb ogrzewania.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.
- NIE należy przez długi czas przebywać blisko wylotu powietrza bezpośrednio w strumieniu nawiewanego powietrza.
- Po zakończeniu pracy w trybie HEAT PLUS, w zależności od ustawionej temperatury ogrzewania, moc może być tymczasowo zmniejszona.
- W systemie Multi temperatura nawiewanego powietrza może być niewystarczająca.

5.12.3 Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus

1 Naciśnij przycisk [⚡/🌀] raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Praca
⚡	Powerful
🌀	Heat plus
—	Oba dezaktywowane

- Praca w trybie Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.
- Praca w trybie Heat plus trwa 30 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.

2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk [⚡/🌀] i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful i Heat plus można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie ⏻ spowoduje anulowanie trybu pracy; i znikną z wyświetlacza LCD.

5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

5.13.1 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.

INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Tryb Econo jest dostępny tylko w trybie automatycznym, chłodzenia, ogrzewania i osuszania.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

5.13.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.

INFORMACJA

- NIE można jednocześnie używać trybu Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Cicha praca urządzenia zewnętrznego jest możliwa wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

5.13.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

1 Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Działanie
	Tryb ekonomiczny
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
+	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
—	Oba dezaktywowane

2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb ekonomiczny można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku ⏻ powoduje anulowanie ustawienia; symbol znika z wyświetlacza.

Uwaga: pozostanie na wyświetlaczu LCD nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Osłabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

5.14.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Wymaganie wstępne: Upewnij się, że urządzenie działa (na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania wyświetlany jest symbol ON).

1 Naciśnij .

Wynik: Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest symbol , a powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane.

2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk .

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

INFORMACJA

- Funkcję Flash Streamer można włączyć zarówno wtedy, gdy urządzenie jest włączone, jak i wtedy, gdy jest wyłączone, ale zacznie ona działać dopiero po rozpoczęciu pracy urządzenia.
- Po wybraniu funkcji, gdy urządzenie NIE pracuje, na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest widoczny symbol , ale funkcja NIE zaczyna działać.

5.15 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

Dostępne są dwa rodzaje ustawień wyłącznika/włącznika czasowego:

- **24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy** (domyślny). Urządzenie włącza się/wyłącza o zadanej godzinie. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony na 13:30, urządzenie włączy się o 13:30.
- **12-godzinne odliczanie do wyłączenia/włączenia**. Urządzenie włącza się/wyłącza po upływie zadanej liczby godzin. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy zostanie o godzinie 10:30 ustawiony na 3 godziny, urządzenie włączy się o 13:30.

Uwaga: Można jednocześnie używać obu rodzajów ustawień.

INFORMACJA

Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:

- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
- Doszło do awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

INFORMACJA


Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4 Nastawianie zegara" [▸ 6].

5.15.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

1 Naciśnij przycisk Off, aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się 0:00, a symbol OFF miga. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



2 Naciśnij przycisk Select ▲ lub Select ▼, aby zmienić nastawę zegara.

3 Naciśnij ponownie Off.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się OFF oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku Select ▲ lub Select ▼ powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyśpieszoną zmianę ustawienia.

4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk Cancel.

Wynik: Ustawiony czas i OFF znikną z wyświetlacza LCD. ⏲ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

1 Naciśnij przycisk On, aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się 6:00, a symbol ON miga. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



2 Naciśnij przycisk Select ▲ lub Select ▼, aby zmienić nastawę zegara.

3 Naciśnij ponownie On.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się ON oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku Select ▲ lub Select ▼ powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyśpieszoną zmianę ustawienia.

4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk Cancel.


Wynik: Ustawiony czas i ON znikną z wyświetlacza LCD. ⏲ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

1 Sposób ustawiania wyłączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▸ 14] i "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▸ 14].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są symbole OFF i ON.

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli…	Działanie
	6:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.


Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.15.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia


Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia

1 Naciśnij przycisk Off lub On i przytrzymaj przez około 5 sekund; gdy ▲ zacznie migać, zwolnij przycisk.

Wynik:



W przypadku wyłącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol 1hr, a OFF będzie migać, natomiast ⏲ i dzień tygodnia znikną z wyświetlacza LCD.



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol 1hr, a ON będzie migać. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

2 Naciśnij przycisk Select ▲ lub Select ▼, aby zmienić nastawę zegara. Można ustawić czas z przedziału 1~12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 1 godzinę.

3 Naciśnij przycisk Off lub On, aby potwierdzić ustawienie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol OFF i/lub ON oraz ustawiony czas. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Czas na wyświetlaczu LCD będzie automatycznie zmniejszany o 1 co godzinę.

Przykład: Jeśli wyłącznik czasowy jest ustawiony na 3 godziny, wyświetlany czas będzie zmieniał się następująco: 3hr → 2hr → 1hr → puste wskazanie (wyłączenie)

4 Aby z powrotem nastawić 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy, powtórz krok 1 na ekranie początkowym, gdy OFF i/lub ON NIE miga.


5 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk Cancel.

Kombinacja trybów wyświetlania włącznika/wyłącznika czasowego

Dla wyłącznika i włącznika czasowego mogą obowiązywać jednocześnie różne tryby wyświetlania (24-godzinny albo odliczanie 12-godzinne).

1 Odpowiednie ustawienia opisano w punktach "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▶ 14], "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▶ 14] i "Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia" [▶ 14].

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli…	Praca
	22:00	urządzenie działa.	▪ Kończy pracę o 1:00 (3 godziny od teraz) ▪ Rozpoczyna pracę o 06:00. (8 godzin od teraz)
			
			

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.16 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego

INFORMACJA




Nie należy używać włącznika/wyłącznika tygodniowego jednocześnie z harmonogramem ONECTA. Ustawienia te są niezależne od siebie. Należy używać tylko jednego z nich.

INFORMACJA

W poniższej procedurze wyboru ustawień używa się tylko bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zalecamy jednak, aby tygodniowe ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego wybierać za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "5.17 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [▶ 17].

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Poniedziałek ▪ Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	
Wtorek~Piątek ▪ Skorzystaj z trybu kopiowania, jeśli te ustawienia mają być takie same, jak dla poniedziałku.	
Sobota ▪ Brak ustawienia wyłącznika czasowego	—
Niedziela ▪ Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	

- **Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy i ustawienie temperatury.
- **Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4 Nastawianie zegara" [▶ 6].

INFORMACJA

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol WEEKLY znika z wyświetlacza LCD. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

5.16.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

1 Naciśnij [◈].


Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



2 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia.


3 Naciśnij [Next].

Wynik: Dzień tygodnia zostaje ustawiony. Symbole WEEKLY i ON migają.



4 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać tryb.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Funkcja
ON	Włącznik
OFF	Wyłącznik
Puste	Usuwa zaprogramowane ustawienie

5 Naciśnij [Next].

Wynik: Zostaje ustawiony tryb wyłącznika/włącznika czasowego. Symbol WEEKLY i wskazanie czasu migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk [Back], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli nic nie wybrano, kontynuuj do kroku 9.

6 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać godzinę. Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.

7 Naciśnij [Next].

Wynik: Godzina została ustawiona; symbol WEEKLY i temperatura migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk Back, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli wybrano wyłącznik czasowy, kontynuuj do kroku 9.

8 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby ustawić wybraną temperaturę.

Uwaga: Nastawa temperatury dla tygodniowego wyłącznika czasowego jest wyświetlana tylko podczas konfigurowania trybu tygodniowego wyłącznika czasowego.

INFORMACJA

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

9 Naciśnij Next.

Wynik: Dla włącznika czasowego ustawia się temperaturę i godzinę. Dla wyłącznika czasowego ustawia się godzinę. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

Wynik: Wyświetlony zostaje ekran nowo programowanego ustawienia.

10 Aby zaprogramować kolejne ustawienie, powtórz poprzednią procedurę; aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się WEEKLY.

Uwaga: Zaprogramowane ustawienie można bez zmian skopiować do innego dnia. Zob. "5.16.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień" [▶ 16].

5.16.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień


Ustawienie można skopiować do innego dnia. Zostaną skopiowane wszystkie ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

1 Naciśnij .

2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać tydzień do skopiowania.

3 Naciśnij Copy.


Wynik: Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

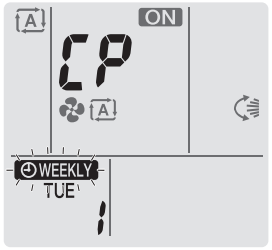

4 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać docelowy dzień tygodnia.

5 Naciśnij Copy.

Wynik: Całe zaprogramowane ustawienie jest kopiowane do wybranego dnia; lampka Daikin Eye świeci na pomarańczowo.

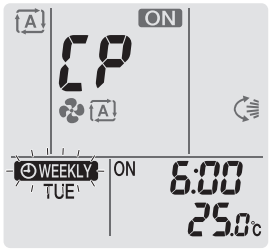

Uwaga: W celu skopiowania do innego dnia powtórz całą procedurę.

6 Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się WEEKLY.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie po jego skopiowaniu, zapoznaj się z punktem "5.16.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 15].

5.16.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień

Zaprogramowane ustawienia można potwierdzić, jeśli zostały one ustawione odpowiednio do potrzeb.

1 Naciśnij przycisk .

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia do potwierdzenia, a następnie wyświetl szczegóły zaprogramowanego ustawienia.

Uwaga: Aby zmienić zaprogramowane ustawienie, zapoznaj się z punktem "5.16.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 15].

3 Naciśnij przycisk w celu opuszczenia trybu potwierdzania.

5.16.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego

1 Aby dezaktywować tygodniowy wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk Weekly po wyświetleniu na wyświetlaczu symbolu WEEKLY.

Wynik: Symbol WEEKLY zniknie z wyświetlacza LCD, a lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

2 Aby ponownie aktywować działanie tygodniowego wyłącznika czasowego, naciśnij ponownie przycisk Weekly.

Wynik: Zostanie użyty ostatnio zaprogramowany tryb.

5.16.5 Usuwanie ustawień

Usuwanie wybranego zaprogramowanego ustawienia

Ta funkcja służy do usuwania pojedynczych zaprogramowanych ustawień.

1 Naciśnij .

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.


2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

3 Naciśnij Next.

Wynik: Symbole WEEKLY, ON i OFF zaczną migać.

4 Naciśnij Select lub Select i wybierz wartość "brak".

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



5 Naciśnij Next.

Wynik: Wybrane zaprogramowane ustawienie jest usuwane.

6 Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie zaprogramowanych ustawień dla każdego dnia tygodnia

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wybranego dnia tygodnia. Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru trybu.

1 Naciśnij .

2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

3 Naciśnij przycisk Weekly i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Wynik: Zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane ustawienia na dany dzień.

4 Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych ustawień

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wszystkich dni tygodnia naraz. Tej procedury NIE MOŻNA użyć w trybie ustawień.

1 Przytrzymaj przycisk Weekly przez 5 sekund na ekranie domyślnym.

Wynik: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

5.17 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

5.17.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

5.17.2 Instalacja aplikacji ONECTA

1 Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".

2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.

INFORMACJA

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ONECTA na telefonie komórkowym lub tablecie:

5.17.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości, jeśli chodzi o połączenie adaptera bezprzewodowego z posiadanym smartfonem/tabletem.

- Użyj trybu Access Point (SSID i KEY) lub przycisku WPS. Otwórz aplikację ONECTA i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego zatrzymaj pracę urządzenia.

2 Skorzystaj z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aby wybrać menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga: Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

Menu	Opis
1	Kontrola statusu połączenia i tryb Access Point
2	Połączenie za pomocą przycisku WPS
A	Przywrócenie ustawień fabrycznych
oFF	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN

Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.


Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Symbol 1 miga.

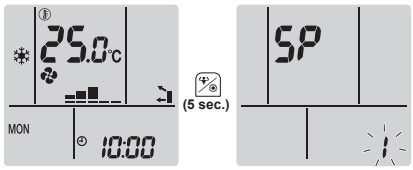

2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Symbol 1 miga.

3 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

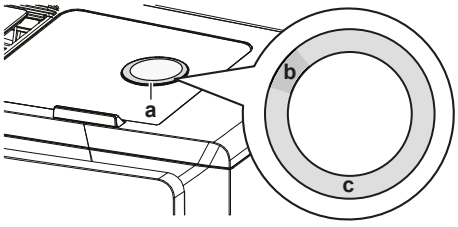

a Daikin Eye
b Częściowo zielona
c Czerwona, pomarańczowa, niebieska lub biała

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a…	…adapter bezprzewodowy jest…
czerwonym	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowa do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a…	…adapter bezprzewodowy jest…
niebieskim	▪ podłączona do sieci domowej w trybie Access Point. lub ▪ jest podłączony do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.
białym	wył.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia


Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

2 Naciśnij przycisk Temp dwukrotnie, aby zmienić menu SP na A.

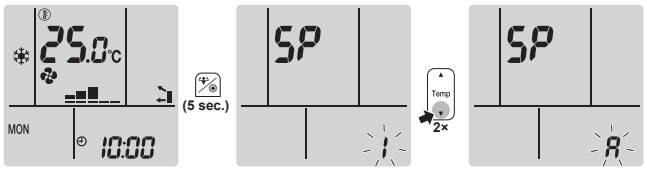

3 Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda A miga. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.


Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

2 Naciśnij przycisk Temp, aby zmienić menu SP na oFF.

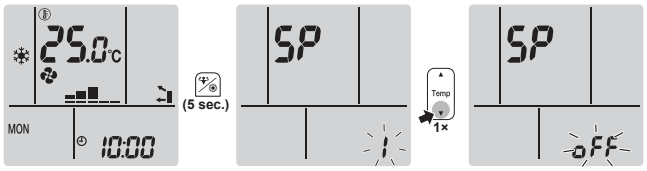

3 Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda oFF miga. Komunikacja jest wyłączona.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja

INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

UWAGA

NIE umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które NIE powinny zamoknąć. Skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, albo zablokowanie odpływu skroplin może spowodować skapywanie wody. **Możliwe konsekwencje:** Zanieczyszczenie lub uszkodzenie przedmiotów pod urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675

UWAGA

Przepisy prawa dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego, jaką napełnione jest urządzenie, podana była zarówno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO_2.

Wzór na obliczenie ilości wyrażonej w tonach ekwiwalentu CO_2: Wartość GWP czynnika chłodniczego × łączne napełnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.

UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

PRZESTROGA

Czujnik wycieku czynnika chłodniczego R32 należy wymieniać na czujnik określony przez producenta (patrz lista części zamiennych).

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych.

7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealerem.

1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.3 Czyszczenie przedniego panelu

OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub wywołanie pożaru.

UWAGA


- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych, ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 50°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- Podczas czyszczenia łopatki wodą NIE należy jej szorować. **Możliwe konsekwencje:** Może zostać starta powierzchnia uszczelnienia.

W celu wyczyszczenia przedni panel można zdjąć.


PRZESTROGA

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.

1 Przesuń oba suwaki w kierunku wskazywanym przez strzałki, aż do kliknięcia.

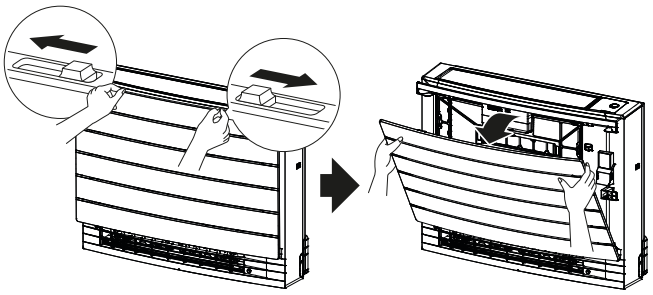

2 Otwórz przedni panel i odblokuj pasek.

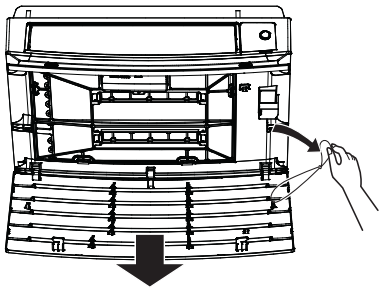

3 Zdejmij panel przedni.

4 Można wycierać miękką ściereczką zmoczoną wodą.


5 Po umyciu pozostaw do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

6 Instrukcję zakładania i zamykania panelu przedniego zawiera punkt "7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu" [▸ 21].

7.4 Wyjmowanie filtrów


1 Zdejmij panel przedni. Patrz "7.3 Czyszczenie przedniego panelu" [▸ 19].

2 Ostrożnie zdejmij zaczepy filtra powietrza z kłów (a) po bokach. Chwyć filtr za uchwyt (b) i odczep uchwyt filtra z kła (c) na górze. Pociągnij filtr do góry, aby zdjąć zaczepy filtra z kłów na dole (d).

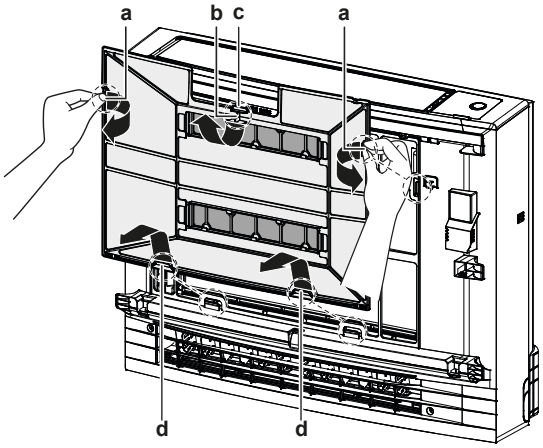


a Zaczepy zakładane na kły po bokach
b Uchwyt filtra
c Zaczep zakładany na kieł na górze
d Zaczepy zakładane na kły na dole

3 Zdejmij tytanowo-apatytowe filtry odwaniające z kłów (każdy z 4).

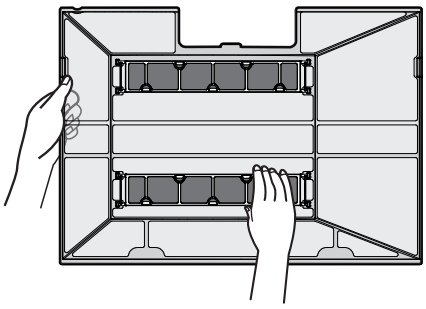

7.5 Czyszczenie filtra powietrza

1 Umyj filtr powietrza wodą albo wyczyść odkurzaczem.

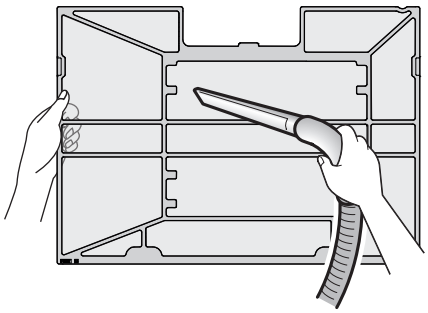

INFORMACJA


- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłukaj filtry neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.

7.6 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego


INFORMACJA

Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

1 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

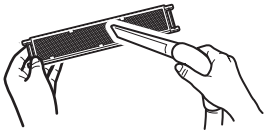

2 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą. NIE wyjmuj filtra z ramy.

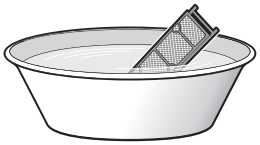


3 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.

7.7 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego

INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

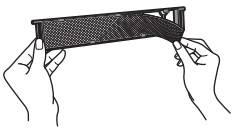


INFORMACJA


- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

7.8 Zakładanie filtrów

1 Zaczep oba tytanowo-apatytowe filtry odwaniające na kłach (każdy na 4).

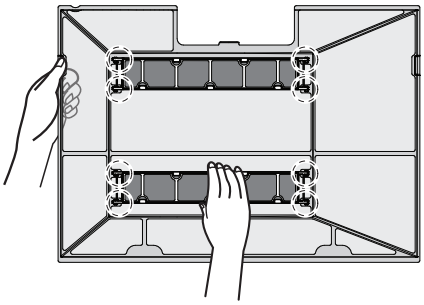


2 Załóż zaczepy filtra na haki na dole (d). Chwyć filtr za uchwyt (b) i załóż uchwyt filtra na kieł (c) na górze. Załóż zaczepy filtra powietrza na kły (a) po bokach. Upewnij się, że filtr powietrza jest pewnie zamocowany we wszystkich miejscach.

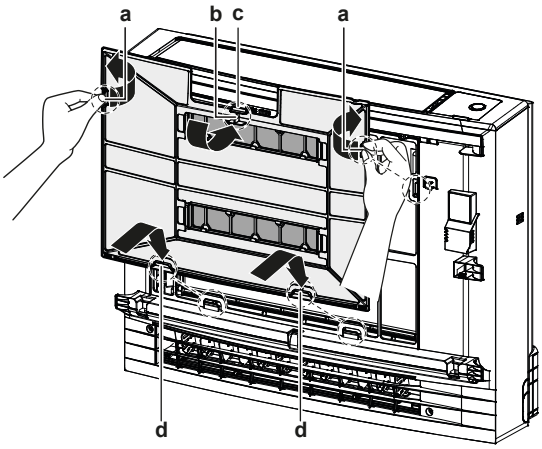


a Zaczepy zakładane na kły po bokach
b Uchwyt filtra
c Zaczep zakładany na kieł na górze
d Zaczepy zakładane na kły na dole

7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu


1 Wsuń przedni panel w rowki w urządzeniu (3 miejsca) i przymocuj pasek.

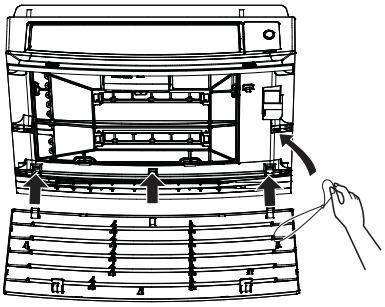

2 Zamknij panel przedni i przesuń oba suwaki aż do kliknięcia.

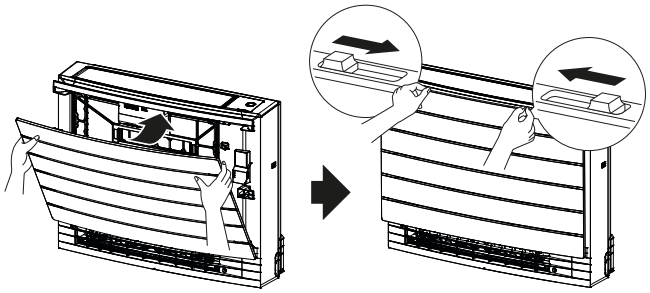

3 Naciśnij na boki przedniego panelu, aby na pewno został skutecznie zamocowany.

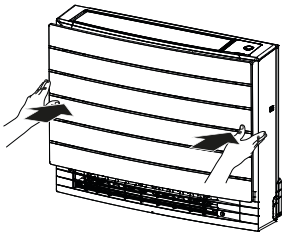

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Wyłącz urządzenie.
Włącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Informacje o sposobie wyświetlenia kodu błędu zawiera podręcznik referencyjny urządzenia wewnętrznego.	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.

INFORMACJA


Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w przewodniku referencyjnym, który jest dostępny pod adresem https://www.daikin.eu. Należy użyć funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć odpowiedni model.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać obserwacje, podać pełną nazwę modelu urządzenia (wraz z numerem fabrycznym, jeśli to możliwe) oraz datę montażu.

9 Utylizacja

UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

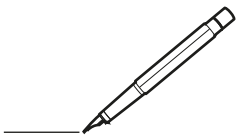

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06