


PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

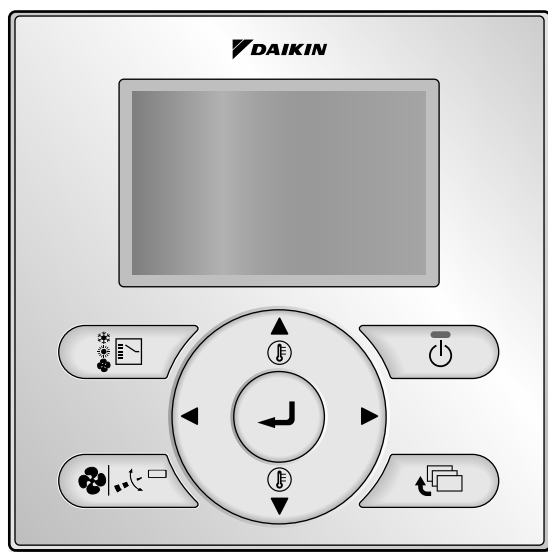

BRC1E52A7

Prawidłowe użytkowanie zapewniające oszczędność energii

- Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego pilota zdalnego sterowania.
- W tej instrukcji zamieszczono środki ostrożności, których przestrzeganie jest wymagane w celu prawidłowej eksploatacji produktu.

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji i upewnić się, że wszystkie informacje w niej zawarte zostały zrozumiane.

Po przeczytaniu należy zachować tę instrukcję, umieszczając ją w łatwo dostępnym miejscu.

W przypadku zmiany użytkownika produktu w przyszłości należy koniecznie przekazać mu tę instrukcję.

Spis treści

Uwagi

Środki ostrożności	2
–Pozycje, których należy ściśle przestrzegać–	3
Nazwy i funkcje.....	7

Proste ustawienia za pomocą przycisków kierunkowych: funkcje podstawowe

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

Chłodzenie/ogrzewanie/tryb automatyczny/ nawiew.....	13
Program osuszania.....	18
Obniżanie	20
Tryb wentylacji Gdy klimatyzator jest sprzężony z wymiennikiem ciepła	21
Metoda wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania	22
Blokada klawiszy	25

Skrócony spis pozycji menu głównego

Pozycje menu głównego.....	27
----------------------------	----

Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Modyfikowanie ustawień na ekranie głównego menu.....	31
Indywidualny kierunek nawiewu powietrza.....	32
Szybki start (tylko SkyAir).....	34
Wentylacja	36
Opcje oszczędzania energii.....	38
Harmonogram.....	46
Auto czyszczenie filtra	52
Informacje o konserwacji	53
Konfiguracja.....	54
Bieżące ustawienia.....	58
Zegar i kalendarz.....	59
Język	62

Konserwacja

Resetowanie symbolu filtra.....	63
Konserwacja jednostki i ekranu LCD.....	64

Użyteczne informacje

Wyświetlacz kodów błędów	65
Serwis posprzedażny	66

Środki ostrożności

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.

Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

Należy zapoznać się ze środkami ostrożności dotyczącymi prawidłowej eksploatacji produktu.

- Opisane w tym dokumencie środki ostrożności opatrzone słowem OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać podanych środków ostrożności.

 OSTRZEŻENIE	Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
 PRZESTROGA	Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą, w zależności od okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach.

- W instrukcji użyto oznaczeń następującymi piktogramami.

	Postępowanie zabronione.		Należy postępować wg podanych instrukcji.
	Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia.		Pod żadnym pozorem nie zbliżaj mokrych rąk.
	Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do kontaktu z wodą i wilgocią.		

■ Informacje na temat pilota

 OSTRZEŻENIE	
	Pilota zdalnego sterowania nie należy instalować samodzielnie. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy dokonywać modyfikacji ani napraw pilota zdalnego sterowania samodzielnie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy instalować ani zmieniać dotychczasowego miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania samodzielnie. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani środków owadobójczych) w pobliżu produktu. Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak rozpuszczalniki do farb. Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

–Pozycje, których należy ściśle przestrzegać–

 PRZESTROGA	
	• Nie należy bawić się urządzeniem ani jego pilotem zdalnego sterowania. Przypadkowe uruchomienie urządzenia przez dzieci może skutkować osłabieniem organizmu i pogorszeniem stanu zdrowia.
	• Nie wolno rozmontowywać pilota zdalnego sterowania. Dotykanie wewnętrznych części może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin lub autoryzowanym podwykonawcą w celu przeprowadzenia przeglądów wewnętrznych urządzenia i regulacji.
	• Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
	• Nie należy myć pilota zdalnego sterowania pod wodą. Może to spowodować wystąpienie prądu upływowego i skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
	• Nie należy pozostawiać panelu sterowania bez nadzoru, gdy występuje zagrożenie jego zamoczenia. W przypadku przedostania się do pilota zdalnego sterowania wody istnieje ryzyko wystąpienia prądu upływowego i uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

■ Jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

 OSTRZEŻENIE	
	• Należy pamiętać o tym, że długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora, a także oddziaływanie powietrza zbyt zimnego albo zbyt gorącego, może spowodować osłabienie organizmu i przeziębienie.
	• Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Dotknięcie szybko obracających się łopatek wentylatora może być przyczyną obrażeń.
	• W przypadku instalacji akcesoriów należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem; należy zwrócić uwagę, aby stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta. W przypadku powstania wad wskutek wykonania prac instalacyjnych na własną rękę może dojść do wycieków wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	• Nie należy używać tego produktu w atmosferze zanieczyszczonej parami oleju, np. oleju spożywczego lub maszynowego. Opary oleju mogą być przyczyną pęknięcia urządzenia, porażenia elektrycznego lub pożaru.
	• Nie należy używać produktu w miejscach zadymionych, takich jak kuchnie, ani w miejscach gromadzenia się gazów palnych, żrących lub pyłów metalicznych. Korzystanie z tego produktu może powodować pożar lub problemy z produktem.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

	W wypadku wycieku czynnika chłodniczego należy dołożyć wszelkich starań, aby nie doszło do pożaru. Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może być ubytek czynnika chłodniczego. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dealerem. Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych warunkach nie wycieka z urządzenia. Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca, grzałką lub kuchenką może skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do momentu potwierdzenia przez wykwalifikowanego specjalistę faktu zakończenia napraw elementów, z których nastąpił wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora.
	W przypadku korzystania z przerywacza obciążenia zaopatrzonego w bezpiecznik należy upewnić się, że moc bezpiecznika jest właściwa. Zastosowanie zwykłego przewodnika może spowodować usterki w działaniu lub pożar.
	Wyłącznika głównego zasilania nie należy używać do włączania i wyłączania klimatyzatora. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować pożarem lub wyciekami wody. Ponadto, w przypadku włączenia funkcji kompensacji awarii zasilania może dojść do gwałtownego uruchomienia się wentylatora, co może skutkować obrażeniami.
	Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia. Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.
	Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa się z niego zapach spalenizny itp.), należy wyłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z lokalnym dealerem. Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się z lokalnym dealerem. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku. Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.
	Należy zainstalować detektor prądu upływowego. Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	W przypadku zamoczenia klimatyzatora, np. wskutek katastrofy naturalnej, takiej jak powódź lub tajfun, należy skontaktować się z dealerem. W takim przypadku nie wolno włączać klimatyzatora, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.
	Należy upewnić się, że zasilanie klimatyzatora odbywa się za pośrednictwem osobnego, dedykowanego obwodu. Korzystanie z innych źródeł zasilania może powodować gromadzenie się ciepła, pożar lub uszkodzenie sprzętu.


– Pozycje, których należy ściśle przestrzegać –

 PRZESTROGA	
	• Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. Dalsza eksploatacja urządzenia może bowiem skutkować upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia.
	• Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów. Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.
	• Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza. Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną niedostatecznej wydajności lub innych problemów.
	• Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych urządzenia.
	• Nie należy zdejmować osłony wentylatora urządzenia zewnętrznego. Wentylator urządzenia pracuje na bardzo wysokich obrotach, co w razie kontaktu grozi obrażeniami ciała. Zadaniem osłony jest zabezpieczenie przed dotknięciem wentylatora.
	• Nie umieszczać bezpośrednio pod urządzeniem wewnętrznym ani zewnętrznym przedmiotów wrażliwych na wilgoć. W pewnych warunkach skraplanie się wilgoci na głównym urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtru powietrza albo zablokowanie odpływu skroplin może spowodować skapywanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.
	• W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać pojemników z wodą (takich jak np. wazon), gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.
	• Klimatyzatora nie należy używać do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Klimatyzatora nie należy używać do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na ich wygląd, jakość i/lub żywotność.
	• Nie należy ustawiać urządzeń z odkrytym płomieniem w miejscach wystawionych na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora, ponieważ może on ujemnie wpływać na spalanie w palniku.
	• Nie umieszczać grzejników bezpośrednio pod urządzeniem, gdyż unoszące się ciepło może powodować deformację urządzenia.
	• Należy upewnić się, że dzieci, rośliny i zwierzęta nie są wystawione bezpośrednio na oddziaływanie strumienia powietrza z urządzenia, może to bowiem mieć niepożądane skutki.
	• Nie umieszczać łatwopalnych pojemników, takich jak puszki z aerozolem, w odległości 1m od otworu wylotu powietrza z urządzenia. Pojemniki mogą eksplodować wskutek oddziaływania ciepłego powietrza wydobywającego się z urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego.

Środki ostrożności

 PRZESTROGA	
	• Klimatyzatora nie wolno montować w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieków gazów palnych. W razie wycieku gazu gromadzenie się go w otoczeniu klimatyzatora może stwarzać zagrożenie pożarem.
	• Nie należy siadać ani stawać na niestabilnych powierzchniach podczas obsługi czy konserwacji klimatyzatora. Niestabilna platforma może być przyczyną obrażeń.
	• Podczas wymiany filtra nie należy dotykać silnika. Silnik osiąga podczas pracy wysoką temperaturę i może spowodować zapłon.
	• Nie myć klimatyzatora wodą, ponieważ może to skutkować porażeniem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru.
	• Od czasu do czasu należy dokonać wentylacji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z klimatyzatora z innymi urządzeniami grzewczymi. Niewystarczająca wentylacja może spowodować niedobór tlenu.
	• Należy zawsze zatrzymać pracę klimatyzatora i WYŁĄCZYĆ wyłącznik na czas czyszczenia. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
	• Nie należy myć urządzeń wewnętrznych ani zewnętrznych samodzielnie. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Niewłaściwy sposób czyszczenia lub nieprawidłowy detergent mogą spowodować uszkodzenie części plastikowych urządzeń wewnętrznych lub spowodować wycieki wody. Co więcej, może dojść do uszkodzeń, wytwarzania się dymu lub zapłonu wskutek zamoczenia części elektrycznych lub silnika w urządzeniu wewnętrznym detergentem.
	• Nie umieszczaj obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia zewnętrznego i nie dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia gromadziły się wokół urządzenia. Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą wejść do urządzenia. Po wejściu do urządzenia w wyniku kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.
	• Należy zamocować urządzenia w sposób pewny. Jeśli urządzenia nie zostaną zamontowane w sposób pewny, mogą spaść lub ulec poluzowaniu, powodując obrażenia.
	• Należy zamontować wąż na skropliny, aby zapewnić skuteczny odpływ skroplonej wody. Jeśli podczas pracy klimatyzatora instalacja odprowadzania skroplin nie działa prawidłowo, może dojść do zablokowania w wyniku nagromadzenia się w przewodach rurowych zanieczyszczeń. Może to spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego. W przypadku emisji podczas eksploatacji nietypowych dźwięków klimatyzator należy zatrzymać i skonsultować się z dealerem.

Nazwy i funkcje

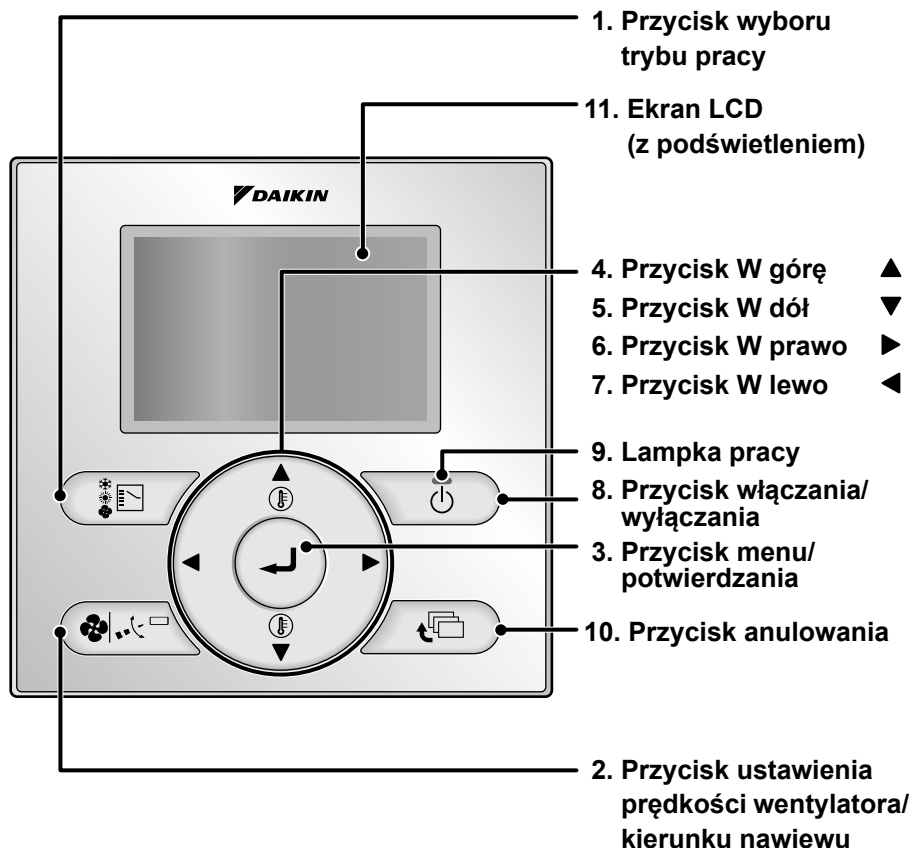

Funkcje inne niż podstawowe elementy obsługi (tj. wyłącznik, wybór trybu pracy, sterowanie prędkością wentylatora/kierunkiem nawiewu oraz nastawa temperatury) są ustawiane z ekranu menu.

UWAGA

- Nie należy instalować pilota zdalnego sterowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwienia ekranu LCD, wskutek czego nic nie będzie wyświetlane.
- Nie należy ciągnąć ani skręcać przewodu pilota zdalnego sterowania.
Może to doprowadzić do wyświetlenia usterek na pilocie zdalnego sterowania.
- Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania twardymi, ostro zakończonymi przedmiotami.
Może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.

1. Przycisk wyboru trybu pracy

- Służy do wybierania trybu pracy stosownie do preferencji. **(Patrz strona 23.)**
 - * Dostępne tryby różnią się w zależności od podłączonego modelu.

2. Przycisk ustawienia prędkości wentylatora/kierunku nawiewu

- Służy do wskazywania ekranu ustawień prędkości wentylatora/kierunku nawiewu. **(Patrz strona 14.)**
 - * Dostępne prędkości wentylatora oraz kierunki nawiewu różnią się w zależności od modelu.

3. Przycisk menu/potwierdzenia

- Służy do wskazywania menu głównego. **(Elementy menu zawiera strona 27.)**
- Umożliwia przejście do wybranej pozycji ustawień.

4. Przycisk W górę ▲ (należy pamiętać o naciśnięciu elementu oznaczonego symbolem ▲)

- Służy do podnoszenia ustawionej temperatury.
- Następne elementy w górnej części zostaną podświetlone. (Podświetlone elementy będą przewijane w sposób ciągły po przytrzymaniu naciśniętego przycisku.)
- Służy do zmiany wybranej pozycji.

5. Przycisk W dół ▼ (należy pamiętać o naciśnięciu elementu oznaczonego symbolem ▼)

- Służy do obniżania ustawionej temperatury.
- Następne elementy w dolnej części zostaną podświetlone. (Podświetlone elementy będą przewijane w sposób ciągły po przytrzymaniu naciśniętego przycisku.)
- Służy do zmiany wybranej pozycji.

6. Przycisk W prawo ► (należy pamiętać o naciśnięciu elementu oznaczonego symbolem ►)

- Służy do podświetlania następnych elementów po prawej stronie.
- Każdy ekran jest przewijany w kierunku do prawej.

7. Przycisk W lewo ◀ (należy pamiętać o naciśnięciu elementu oznaczonego symbolem ◀)

- Służy do podświetlania następnych elementów po lewej stronie.
- Każdy ekran jest przewijany w kierunku do lewej.

8. Przycisk włączania/wyłączania

- Po naciśnięciu przycisku system zacznie działać.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku system wyłączy się.

9. Kontrolka sygnalizacyjna pracy (zielona)

- Ta kontrolka świeci, gdy urządzenie działa.
- Miganie kontrolki oznacza błąd.

10. Przycisk anulowania

- Służy do powracania do poprzedniego ekranu.

11. Ekran LCD (z podświetleniem)


- Podświetlenie będzie działać przez około 30 sekund po naciśnięciu dowolnego z przycisków. Gdy podświetlenie jest włączone, można używać wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku włączania/wyłączania.
- Jeśli sterowanie pojedynczym urządzeniem wewnętrznym odbywa się za pośrednictwem 2 pilotów, wówczas będzie włączone podświetlenie pilota zdalnego sterowania użytego jako pierwszy.

Nazwy i funkcje

Wyświetlacz LCD


- Dostępne są dwa rodzaje wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD). Domyślnie wybrany jest wyświetlacz standardowy.
- Aby przejść do szczegółowego wyświetlacza, należy wybrać w menu głównym szczegółowy wyświetlacz. **(Patrz strona 55.)**
- Wyświetlona zawartość ekranu będzie zmieniać się odpowiednio do trybu pracy urządzenia. (Gdy klimatyzator znajdzie się w trybie automatycznego ogrzewania, będzie wyświetlany następujący ekran.)

Wyświetlacz standardowy

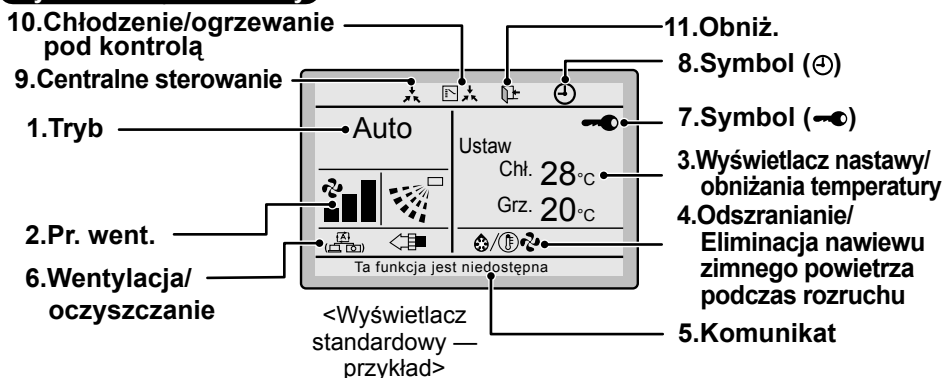

Szczeg. wyświetlenie

- Poza elementami widocznymi na ekranie standardowym na wyświetlaczu szczegółowym wyświetlane są kierunek nawiewu, zegar oraz szczegółowe pozycje do wyboru.

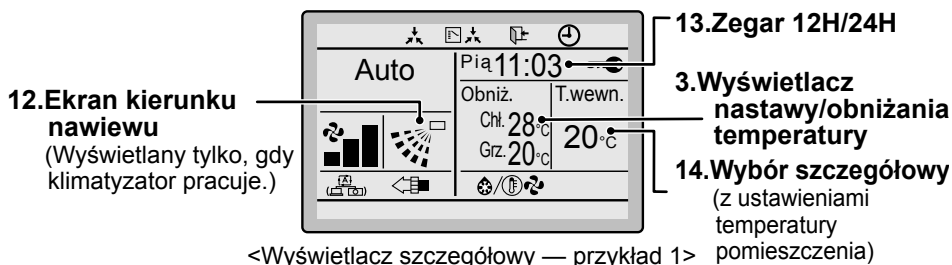


2.Pr. went.

(przy braku funkcji sterowania obrotami wentylatora)

12.Kierunek nawiewu

(przy braku funkcji kierunku nawiewu)

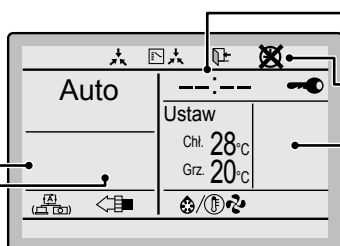

13.Wyświetlacz zegara

(przy braku ustawień zegara)

15.Symbol (X)

14.Wybór szczegółowy

(przy braku wyboru szczegółowych pozycji)

<Wyświetlacz szczegółowy — przykład 2>

1. Tryb pracy

- Służy do wyświetlania bieżącego trybu pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, nawiew, osuszanie lub tryb pracy automatycznej.

2. Prędkość wentylatora

- Służy do wyświetlania obrotów wentylatora ustawionych dla klimatyzatora.
- Obroty wentylatora nie będą wyświetlane, jeśli klimatyzator nie dysponuje funkcją sterowania obrotami wentylatora.

3. Wyświetlacz nastawy/obniżania temperatury

- Gdy urządzenie jest włączone, wartość **Ustaw** na wskazuje temperaturę ustawioną w klimatyzatorze.
- Gdy urządzenie jest włączone, wartość **Obniż** wskazuje temperaturę ustawioną dla funkcji obniżania temperatury.

4. Odszranianie/Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu "❄️/❄️❄️" (Patrz strona 17.)

W przypadku wyświetlania symbolu trybu Wentylacja "🌀":

- Symbol ten jest wyświetlany, gdy podłączony jest cały wymiennik ciepła, taki jak Ventiair. Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi urządzenia Ventiair.

5. Komunikat

Wyświetlane są następujące komunikaty.

"Ta funkcja jest niedostępna."

- Wyświetlany przez kilka sekund po naciśnięciu przycisku obsługi, jeśli urządzenie wewnętrzne nie ma odpowiedniej funkcji.
- Jeśli działa jednocześnie kilka urządzeń wewnętrznych, komunikat ten pojawi się wyłącznie, jeśli żadne z nich nie ma odpowiedniej funkcji. Oznacza to, że komunikat nie będzie wyświetlany, jeśli co najmniej jedno z urządzeń ma daną funkcję.

"Błąd: Naciśnij przycisk menu"

"Ostrz.: naciśnij przycisk Menu"

- Wyświetlany, jeśli wykryto błąd lub ostrzeżenie (**patrz strona 65**).

"Szybki start" (tylko SkyAir)

- Wyświetlany, jeśli włączona jest funkcja szybkiego chłodzenia/grzania (**patrz strona 34**).

"Czas czyszcz. filtra."

"Czas czyszcz. elementu"

"Czas czyszcz. filtra i elem."

- Wyświetlany, jeśli nadszedł czas czyszczenia filtra lub wkładu filtra (**patrz strona 63**).

Nazwy i funkcje

6. Wentylacja/oczyszczanie

- Symbol ten jest wyświetlany, gdy podłączony jest cały wymiennik ciepła, taki jak Ventiair.
- **Ikona trybu wentylacji.**  Ikony te wskazują bieżący tryb wentylacji (dotyczy tylko trybu HRV) (AUTOMATYCZNY/ WYMIANA CIEPŁA/OBEJŚCIE).
- **IKONA FILTROWANIA POWIETRZA**  Ikona ta oznacza gotowość do pracy modułu filtrującego powietrze (opcja).

7. Symbol (patrz strona 25.)

- Wyświetlany, gdy ustawiono blokadę klawiszy.

8. Symbol (patrz strona 44 i 51.)

- Wyświetlany, jeśli włączono harmonogram lub sygnalizator wyłączenia.

9. Podczas centralnego sterowania

- Wyświetlany, jeśli system znajduje się pod nadzorem urządzeń sterowania centralnego (akcesoria opcjonalne), zaś obsługa systemu za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania jest niemożliwa.

10. Chłodzenie/grzanie pod kontrolą (tylko VRV)

- Wyświetlany na pilocie zdalnego sterowania, jeśli w pilocie brak możliwości wyboru trybu chłodzenia/grzania (patrz strona 22).

11. Obniżanie temperatury (patrz strona 20.)

- Ikona obniżania temperatury miga, gdy urządzenie jest włączone i jest sterowane funkcją obniżania temperatury.

12. Ekran kierunku nawiewu

- Wyświetlany, gdy zostaną ustawione kierunek nawiewu oraz kierownice powietrza (patrz strona 16).

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, jeśli systemu nie wyposażono w funkcję umożliwiającą ustawienie kierunku nawiewu.

13. Zegar (12/24-godzinny czasu rzeczywistego)

- Wyświetlany, jeśli ustawiono zegar (patrz strona 59).
- Jeśli nie ustawiono zegara, zostanie wyświetlony symbol "-- : --".

14. Wybór szczegółowy

- Wyświetlany, jeśli wybrano tryb szczegółowych pozycji wyświetlacza (patrz strona 55).
- Domyślnie nie są wybrane żadne pozycje szczegółowe.

15. Wskaźnik

- Wyświetlany, jeśli zegar wymaga ponownego ustawienia.
- Harmonogram nie będzie działać, o ile zegar nie zostanie ponownie ustawiony.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

Chłodzenie/ogrzewanie/tryb automatyczny/ nawiew

(SkyAir i VRV)

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Obsługa urządzenia

Wskaźnik

przycisku pracy

Wyjaśnia procedurę obsługi przycisków pilota zdalnego sterowania. Przyciski należy obsługiwać zgodnie z procedurą.


Wyświetla pozycje obsługiwanych przycisków.

Sposób obsługi


Wyświetlacz ekranu pracy

Opisuje ekrany wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania podczas pracy.

1

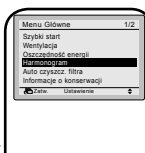

2

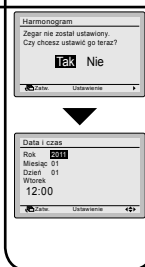

Wyświetla ekran z głównym menu.

(Patrz strona 31.)

- Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać pozycję **Harmonogram** na ekranie menu głównego. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran harmonogramu.





• Przed ustawieniem harmonogramu konieczne jest ustawienie zegara.

• Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej.

Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** i naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

• Zostanie wyświetlony ekran daty i czasu.

• Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę. (Patrz "Zegar i kalendarz" na stronie 59.)



Przygotowania

- Na potrzeby ochrony mechanicznej należy włączyć system na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu.
- Nie należy wyłączać systemu w sezonie, zapewni to jego łagodny rozruch.

Sposób obsługi

1



- Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy aż do przejścia do wybranego trybu: chłodzenia, ogrzewania, nawiewu czy trybu automatycznego.




- * Niedostępne tryby pracy nie są wyświetlane.
- * Jeśli klimatyzator jest modelem tylko chłodzącym, możliwy jest tylko wybór trybu chłodzenia albo nawiewu.
- * Na każdym pilocie zdalnego sterowania pojawi się wówczas informacja o chłodzeniu/ogrzewaniu pod kontrolą, lecz w przypadku systemu tylko chłodzącego VRV można ustawić wyłącznie tryb chłodzenia lub nawiewu.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do zmiany trybu należy upewnić się, że na pilocie zdalnego sterowania nie jest wyświetlana informacja o chłodzeniu/ogrzewaniu pod kontrolą. Trybu chłodzenia lub ogrzewania nie można wybrać, jeśli na pilocie zdalnego sterowania wyświetlana jest powyższa informacja. Jeśli miga symbol chłodzenia/grzania pod kontrolą, należy zapoznać się z treścią na stronie 23.

2

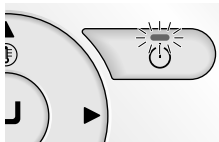


- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Kontrolka pracy (zielona) zapali się i system zacznie działać.



3



- Ustawiona temperatura zwiększy się o 1°C, gdy zostanie naciśnięty przycisk ▲, oraz zmniejszona o 1°C, gdy zostanie naciśnięty przycisk ▼.



- * W trybie nawiewu nie są możliwe żadne ustawienia temperatury.


4



- Aby sterować prędkością wentylatora i/lub kierunkiem nawiewu, naciśnij przycisk ustawienia prędkości wentylatora/kierunku nawiewu.




- Aby wybrać ustawienie prędkości wentylatora lub kierunku nawiewu, naciśnij przyciski ◀▶.




Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

5

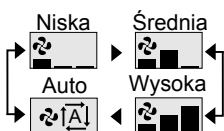

- Po wybraniu ustawienia prędkości wentylatora, wybierz za pomocą przycisków ▲ ▼ żądaną prędkość spośród ustawień Niska, Średnia, Duża lub Auto.



* W zależności od typu urządzenia wewnętrznego mogą być dostępne dwie opcje regulacji obrotów wentylatora: niska i wysoka.

* Ze względu na ochronę podzespołów mechanicznych system może znajdować się w trybie automatycznego sterowania obrotami wentylatora.

* System może znajdować się w trybie automatycznego sterowania obrotami wentylatora zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu. Wentylator może również zatrzymać się natychmiast, nie oznacza to jednak usterki.

* Zakończenie wyboru prędkości wentylatora może zająć nieco czasu, nie oznacza to jednak usterki.

* W automatycznym trybie ustawień prędkość wentylatora regulowana jest automatycznie, stosownie do nastawy i temperatury wewnętrznej. W trybie samego nawiewu prędkość wentylatora jest duża.



- Po wybraniu ustawienia kierunku nawiewu wybierz żądany kierunek nawiewu spośród ustawień **Nie podane**, **Pozycja 0**, **Pozycja 1**, **Pozycja 2**, **Pozycja 3**, **Pozycja 4**, **Ruchoma** i **Auto** za pomocą przycisków ▲▼.




Ustawienie kierunku nawiewu (góra/dół)

Uwaga

- Na ekranie pojawi się oznaczenie kierunku nawiewu zgodnie z informacjami poniżej.




Kierunek w górę/w dół



Kierunek lewy/prawy

0: Pozycja 0
1: Pozycja 1
2: Pozycja 2
3: Pozycja 3
4: Pozycja 4

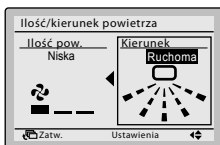

Ustawienie kierunku nawiewu (lewo/prawo)

- Wybór opcji **Ruchoma** wywoła ruch wahadłowy kierownic nawiewu.
- W przypadku ustawienia ruchu wahadłowego wyświetlane będą wszystkie pozycje.**
- Po wybraniu jednej z pozycji od 0 do 4 kierownice nawiewu pozostaną w ustalonym położeniu.

- Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.



Ruch kierownic nawiewu powietrza

W warunkach pracy przedstawionych poniżej sterowanie kierunkiem nawiewu odbywa się automatycznie. Rzeczywista eksploatacja może więc różnić się od wyświetlanej na pilocie zdalnego sterowania.

Warunki pracy

- Temperatura wewnętrzna jest wyższa niż temperatura ustawiona na pilocie zdalnego sterowania (w trybie ogrzewania).
- Podczas odszraniania (w trybie ogrzewania). (Strumień powietrza jest nawiewany poziomo, tak aby osoby w pomieszczeniu nie znajdowały się bezpośrednio w strumieniu zimnego powietrza.)
- W trakcie pracy ciągłej z nawiewem poziomym.

Tryb ogrzewania obejmuje pracę w trybie automatycznym.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

6



- Lampa sygnalizacyjna pracy będzie wówczas wyłączona, a system przerwie pracę po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.

* W trybie ogrzewania system przez około 1 minutę działa w trybie nawiewu, umożliwia to eliminację ciepła z urządzenia wewnętrznego po zatrzymaniu pracy w trybie ogrzewania.

Uwaga

- Nie należy wyłączać zasilania zaraz po zatrzymaniu systemu. Należy odczekać co najmniej 5 minut, tak aby urządzenie spustowe zakończyło opróżnianie przewodów skroplin. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować wyciekami wody lub usterką.

Charakterystyka pracy w trybie ogrzewania

Uruchamianie urządzenia

- System w trybie ogrzewania wymaga więcej czasu do osiągnięcia ustawionej temperatury w porównaniu z systemem w trybie chłodzenia.
Zaleca się uruchomienie systemu z wyprzedzeniem, za pośrednictwem harmonogramu.

Wykonaj poniższe czynności, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności grzewczej oraz aby wyeliminować podmuchy zimnego powietrza.

Tryb odszraniania

- Zdolność grzewcza systemu spada, jeśli urządzenie zewnętrzne ulegnie zaszczeniu. Dlatego system automatycznie przechodzi do trybu odszraniania.
- Wydmuch gorącego powietrza jest przerywany, zaś na pilocie zdalnego sterowania pojawia się kontrolka "❄️/❄️❄️" (Odszranianie/Eliminacja nawiewu zimnego powietrza).
- System powróci do trybu normalnej pracy po upływie około 6 do 8 minut (lecz po upływie nie więcej niż 10 minut).

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu (tylko VRV)

- Gdy system przejdzie do trybu ogrzewania, wentylator przejdzie do najcięższej intensywności nawiewu, tak aby z systemu w trybie odszraniania nie wydobywało się zimne powietrze.
(W takim przypadku na pilocie zdalnego sterowania pojawia się kontrolka "❄️/❄️❄️" (Odszranianie/Eliminacja nawiewu zimnego powietrza).)

Temperatura zewnętrzna i wydajność grzewcza

- Zdolność grzewcza systemu spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.
Jeśli do tego dojdzie, należy obok systemu użyć innego urządzenia grzewczego. (W powyższym przypadku należy koniecznie wietrzyć pomieszczenie tak często, jak to tylko możliwe.)
Nie należy używać urządzeń grzewczych w miejscach, w których są one wystawione na działanie podmuchów powietrza z urządzenia.
- System działa w oparciu o cyrkulację gorącego powietrza.
Dlatego zajmuje nieco czasu, zanim pomieszczenie nagrzej się po uruchomieniu systemu.
Wentylator urządzenia wewnętrznego automatycznie przejdzie do najcichszej intensywności nawiewu aż do czasu, gdy temperatura wewnętrzna systemu wzrośnie do określonego poziomu.
- Jeśli gorące powietrze gromadzi się pod sufitem, a w dolnych partiach pomieszczenia jest chłodno, zalecane jest skorzystanie z urządzenia do wymuszania cyrkulacji powietrza.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.


Program osuszania

Przygotowania

- Na potrzeby ochrony mechanicznej należy włączyć system na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu.
- Nie należy wyłączać systemu w sezonie, zapewni to jego łagodny rozruch.
- Trybu osuszania nie można wybrać, jeśli z braku uprawnień nie jest możliwy wybór trybu chłodzenia/ogrzewania za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania (szczegóły zawiera strona 23).

Sposób obsługi

1

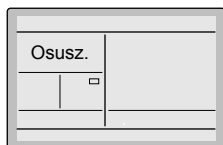

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy i wybierz program osuszania.



* W zależności od typu urządzenia wewnętrznego program osuszania może nie być dostępny.

2



- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Kontrolka pracy (zielona) zapali się i system zacznie działać.



* Temperatura i obroty wentylatora są dobierane automatycznie przez mikrokomputer. Dlatego temperatura lub ustawienie obrotów wentylatora nie można dokonać ani zmienić w trakcie działania klimatyzatora.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

3

- Aby wprowadzić ustawienia kierunku nawiewu, patrz strona 14.

4



- Lampa sygnalizacyjna pracy będzie wówczas wyłączona, a system przerwie pracę po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.




Uwaga

- Nie należy wyłączać zasilania zaraz po zatrzymaniu systemu. Należy odczekać co najmniej 5 minut, tak aby urządzenie spustowe zakończyło opróżnianie przewodów skroplin. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować wyciekami wody lub usterką.

Obsługa

Program osuszania

Program osuszania jest powtarzaną cyklicznie procedurą pracy w trybie chłodzenia z niską wydajnością, mającą na celu usunięcie wilgoci z powietrza w pomieszczeniu bez jego nadmiernego ochłodzenia.

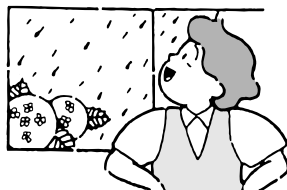

Program osuszania

- Temperatura i obroty wentylatora są dobierane automatycznie przez mikrokomputer. Dlatego temperatura lub ustawienie obrotów wentylatora nie można dokonać ani zmienić w trakcie działania klimatyzatora.

Obniżanie

Funkcja obniżania temperatury będzie utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w określonym zakresie, podczas okresów gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa.

Uwaga

- Ta funkcja będzie tymczasowo włączać urządzenie wewnętrzne, które zostało wcześniej wyłączone przez użytkownika lub przez zaplanowane zdarzenie/wyłącznik czasowy.
- W trybie chłodzenia i ogrzewania funkcja ta jest domyślnie włączona. Funkcję tą może włączyć/wyłączyć jedynie monter systemu.

Na przykład:

- Jeśli temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C, ogrzewanie zostanie uruchomione automatycznie. Gdy osiągnięta zostanie temperatura 12°C, kontroler powróci do pierwotnego stanu.
- Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy 35°C, chłodzenie zostanie uruchomione automatycznie. Gdy osiągnięta zostanie temperatura 33°C, kontroler powróci do pierwotnego stanu.


Różnicę można dostosować w menu warunek obniżania temperatury (patrz strona 40).

Temperaturę funkcji obniżania temperatury można ustawić na ekranie podstawowym, gdy urządzenie jest wyłączone, lub za pomocą harmonogramu.

Funkcja obniżania temperatury nie może być aktywowana w przypadku, gdy podłączono centralne sterowanie.

Sposób obsługi

1

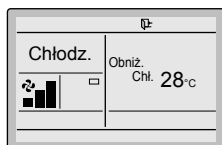

Ikona obniżania temperatury miga, gdy urządzenie jest włączone i jest sterowane funkcją obniżania temperatury.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)


Tryb wentylacji Gdy klimatyzator jest sprzężony z wymiennikiem ciepła

Przygotowania

- Na potrzeby ochrony mechanicznej należy włączyć system na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu.
- Nie należy wyłączać systemu w sezonie, zapewni to jego łagodny rozruch.

Sposób obsługi

1

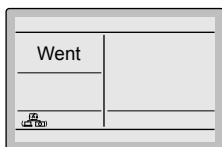

- W przypadku eksploatacji wymiennika całkowitej wymiany ciepła bez systemu chłodzenia/ogrzewania między sezonami należy przestawić przycisk wyboru trybu pracy w tryb wentylacji.



2

- W celu zmiany ustawienia trybu wentylacji dokonaj niezbędnych ustawień za pośrednictwem menu głównego (patrz strona 37).

* Tryb wentylacji: automatyczny, wymiany ciepła oraz obejściowy.

3

- W celu zmiany wielkości nawiewu dla trybu wentylacji dokonaj niezbędnych ustawień za pośrednictwem menu głównego (patrz strona 36).

* Wielkość wentylacji: Słabe lub Silne

4



- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Kontrolka pracy (zielona) zapali się i wymiennik całkowitej wymiany ciepła zacznie działać.



5



- Lampa sygnalizacyjna pracy będzie wówczas wyłączona, a wymiennik całkowitej wymiany ciepła przerwie pracę po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.




Metoda wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania

(tylko model VRV)


Wyjaśnienie dotyczące spełnienia warunku chłodzenia/ogrzewania zawarto w sekcji "Możliwy wybór trybu chłodzenia/ogrzewania" na stronie 24.

Zmiana ustawień

1

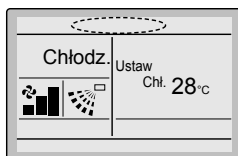

- Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 4 sekundy przycisk wyboru trybu pracy na pilocie zdalnego sterowania. (Gdy jest włączone podświetlenie) Na pilocie nie zostanie wyświetlony symbol "☒ ★" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą), chyba że do pilota zdalnego sterowania przypisano możliwość wyboru chłodzenia/ogrzewania.



- Zacznie pulsować wskaźnik "☒ ★" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą) na wszystkich pilotach podrzędnych podłączonych do tego samego urządzenia zewnętrznego lub selektora odgałęzienia.

* Zmiany ustawienia trybu wentylacji są możliwe niezależnie od włączenia możliwości wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania.

* Jeśli w pilocie zdalnego sterowania służącym do wyboru chłodzenia/ogrzewania ustawiono opcję wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania (★), na wszystkich pilotach zdalnego sterowania zostanie wyświetlona opcja "☒ ★" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą). W takim przypadku w pilotach zdalnego sterowania nie można ustawić możliwości wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania.

★ Szczegółowe informacje na temat pilota zdalnego sterowania umożliwiającego wybór trybu chłodzenia/ogrzewania można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia zewnętrznego.


- Należy ustawić możliwość wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania zgodnie z wyjaśnieniem poniżej.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

Po włączeniu zasilania po raz pierwszy będzie migał komunikat "❏ ⚙" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą).

Ustawienia wyboru

2

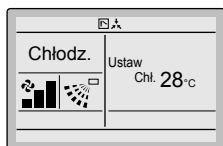


- Naciśnij przycisk wyboru trybu pracy na pilocie zdalnego sterowania, dla którego możliwość wyboru trybu ma być ustawiona. Następnie zostanie ustawiona opcja wyboru chłodzenia/ogrzewania, zaś symbol "❏ ⚙" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą) zniknie z wyświetlacza. Symbol "❏ ⚙" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą) pojawi się na drugim z pilotów zdalnego sterowania.



Sposób obsługi

3

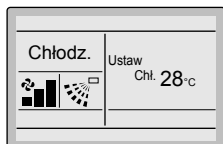

- Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania, w którym dostępna jest możliwość wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania (lub na pilocie zdalnego sterowania bez wskaźnika "❏ ⚙" (Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą)) kilkakrotnie, aż do wybraniażądanego trybu. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do kolejnego z trybów pracy: "Went.", "Osusz.", "Auto", "Chłodz." i "Grzanie".
- Komunikat "Tryb automatyczny" zostanie wyświetlony tylko w przypadku systemu z możliwością jednoczesnego ogrzewania/chłodzenia. Jednocześnie odpowiednio zmieni się zawartość pozostałych pilotów zdalnego sterowania, bez tej możliwości wyboru.



Możliwy wybór trybu chłodzenia/ogrzewania

- Tryby "Chłodz.", "Grzanie" i "Auto" można ustawić tylko dla pilota zdalnego sterowania, dla którego ustawiono możliwość wyboru chłodzenia/ogrzewania.
(Komunikat "Auto" zostanie wyświetlony tylko w przypadku systemu z możliwością jednoczesnego ogrzewania/chłodzenia.)

1.

Pilot zdalnego sterowania z możliwością wyboru trybu (bez wyświetlania wskaźnika "❏ 🔧")
(Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą)

Służy do wyboru trybu pracy "Chłodz."/
"Grzanie"/"Osusz."
i "Auto".



Pozostałe piloty zdalnego sterowania
(z wyświetlaniem wskaźnika "❏ 🔧")
(Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą)

- System przejdzie do trybu ustawionego w pilocie zdalnego sterowania z możliwością wyboru trybu. Nie są dostępne żadne inne tryby.
- System można jednak przełączyć do trybu nawiewu lub, z trybu "Chłodzenie" do trybu "Osuszanie".

2.

Pilot zdalnego sterowania z możliwością wyboru trybu (bez wyświetlania wskaźnika "❏ 🔧")
(Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą)

Ustaw tryb "Went.".



Pozostałe piloty zdalnego sterowania
(z wyświetlaniem wskaźnika "❏ 🔧")
(Chłodzenie/ogrzewanie pod kontrolą)


- Dla systemu nie można ustawić trybu innego niż tryb nawiewu.

Podstawy obsługi (korzystanie z przycisków kierunkowych)

Środki ostrożności dotyczące ustawiania możliwości wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania

- Możliwość wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania wymaga ustawienia dla pojedynczego pilota zdalnego sterowania w następującym przypadku.


(Systemy z możliwością wyboru chłodzenia lub ogrzewania)

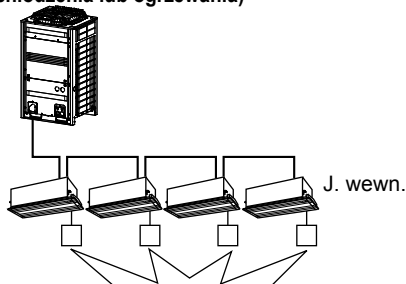

Kilka urządzeń wewnętrznych jest podłączonych do pojedynczej jednostki zewnętrznej.

Należy ustawić opcję spełnienia warunku chłodzenia/ogrzewania/pracy w trybie nawiewu w jednym z pilotów zdalnego sterowania.

(Systemy z możliwością jednoczesnego chłodzenia/ogrzewania)

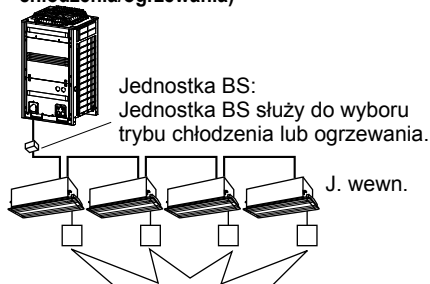

Pojedyncza jednostka BS jest podłączona do kilku urządzeń wewnętrznych.

Należy ustawić opcję spełnienia warunku chłodzenia/ogrzewania/pracy w trybie automatycznym/nawiewu w jednym z pilotów zdalnego sterowania.

Blokada klawiszy

Sposób obsługi


Na ekranie podstawowym można wprowadzać i anulować ustawienia.

1



Ekran podstawowy

- Kontynuuj naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia przez co najmniej 4 sekundy. (gdy jest włączone podświetlenie)



2



- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "🔒". Gdy klawisze są zablokowane, wszystkie przyciski są wyłączone.
- Aby anulować tryb blokady klawiszy, należy kontynuować naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia przez co najmniej 4 sekundy. (gdy jest włączone podświetlenie)

Skrócony spis pozycji menu głównego

■ W menu głównym dostępne są następujące pozycje.

Ustawienia i pozycje na wyświetlaczu		Opis	Strona z opisem
Kierunek nawiewu (tylko gdy zainstalowana jest funkcja indywidualnego przepływu powietrza)	Ustawienie indywidualne	Kierunek nawiewu można ustawić indywidualnie dla każdej z 4 kłapek. • W przypadku modelu SkyAir, maksymalnie 4 urządzenia (urządzenie A, B, C, D) • W przypadku modelu VRV, maksymalnie 16 urządzeń (urządzenie od 0 do 15)	32
	Lista ustawień indywidualnych	Ustawienia dla każdej z 4 kłapek zostały podane w tabeli.	33
	Zeruj wsz. ustaw. indywid.	Istnieje możliwość wyzerowania wszystkich ustawień indywidualnych.	34
Szybki start (tylko model SkyAir)		Służy do szybkiego osiągnięcia komfortowej temperatury pomieszczenia (o ile system nie znajduje się w trybie osuszania lub nawiewu). • Maksymalny okres pracy w trybie szybkiego chłodzenia/ogrzewania wynosi 30 minut.	34
Wentylacja (Ustawienia wentylacji dla wymiennika całkowitej wymiany ciepła)	Wielkość wentylacji	Służy do wyboru jednego z poziomów: "Niski" lub "Wysoki"	36
	Tryb wentylacji	Służy do wyboru jednego z trybów: Automatem, Wymiana ciepła lub Obejściowy.	37
Opcje oszczędzania energii	Lista opcji oszczędzania energii	W następujących menu można skonfigurować ważność lub brak ważności.	38
	Ustawienie zakresu nastawy	Zakres ustawienia temperatury można ograniczyć. Istnieje możliwość ograniczenia zakresu temperatury w oparciu o model i typ pracy.	39
	Warunek obniżania temperatury	Określ punkt, w którym urządzenie zostanie ponownie wyłączone ze sterowania funkcją obniżania temperatury. (różnica odzysku).	40
	Czujnik (niski poziom) (tylko gdy zainstalowany jest czujnik)	Gdy w ustalonym okresie czasu nie zostanie wykryta obecność osób, funkcja automatycznie zmieni temperaturę docelową klimatyzacji. Jeśli wykryta zostanie obecność osób, nastąpi powrót do normalnej temperatury.	41
	Czujnik (zatrzymanie) (tylko gdy zainstalowany jest czujnik)	Gdy w ustalonym okresie czasu nie zostanie wykryta obecność osób, funkcja automatycznie wyłączy klimatyzację.	42
	Auto zerow. nastawy	Nawet gdy ustawiona temperatura zostanie zmieniona, nastąpi powrót to nastawy temperatury po upływie zdefiniowanego czasu.	43

Ustawienia i pozycje na wyświetlaczu		Opis	Strona z opisem
Opcje oszczędzania energii	Timer Wył.	Po włączeniu urządzenia zostanie ono automatycznie wyłączone po upływie zdefiniowanego czasu. • Można wybrać wartość z zakresu od 30 do 180 minut, z krokiem co 10 minut.	44
	Wskaźnik mocy elektr.	Wyświetlona zostanie ilość zużytej energii elektrycznej do chwili obecnej. Umożliwia to klientowi ocenę trendu w zużyciu energii elektrycznej. Uwaga: Dostępność funkcji zależy od typu urządzenia wewnętrznego. Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku, gdy więcej niż 1 urządzenie wewnętrzne podłączone jest w grupie do zdalnego sterownika. Uwaga: Wyświetlane zużycie energii elektrycznej nie jest oparte na pomiarze zużytych kWh, ale jest wynikiem obliczenia parametrów pracy urządzenia. Niektóre czynniki w tych obliczeniach to wartości bezwzględne, ale inne są wynikiem interpolacji z pewnym zakresem tolerancji. Powoduje to, że odczyt może różnić się od rzeczywistego zużycia energii elektrycznej.	45
Harmonogram	Włączony/wyłączony	Umożliwia zmianę ważności lub nieważności funkcji harmonogramu.	51
	Ustawienia numeru harmonogramu	Można wybrać numer harmonogramu, który ma być aktywny (Harmonogram nr 1, 2 lub 3).	47
	Wakacje	Możliwy jest wybór wygodnego programu pracy w dni wakacji oraz programu pracy w przypadku czasowego wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji.	48
	Ustawienia	• Umożliwia ustawienie czasu uruchomienia i zatrzymania. • WŁ.: Można skonfigurować czas uruchomienia i nastawy temperatur chłodzenia i ogrzewania. • WYŁ.: Można skonfigurować czas wyłączenia i nastawy obniżania temperatury chłodzenia i ogrzewania. (--: Oznacza, że funkcja obniżania temperatury jest wyłączona dla tego okresu czasu.) _: Oznacza, że nastawa temperatury i nastawa obniżania temperatury nie jest określona dla tego okresu czasu. Użyta zostanie ostatnia aktywna nastawa. • Dla każdego dnia można wybrać do 5 czynności.	49

Skrócony spis pozycji menu głównego


Ustawienia i pozycje na wyświetlaczu		Opis	Strona z opisem
Auto czyszczenie filtra		Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modelu wyposażonego w panel posiadający funkcję automatycznego czyszczenia filtra. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi podano w instrukcji obsługi tych modeli.	52
Informacje o konserwacji		Służy do wyświetlania danych do kontaktu z serwisem oraz informacji o modelu.	53
Konfiguracja	Zapobieganie przeciągom (tylko gdy zainstalowany jest czujnik)	Można włączyć lub wyłączyć funkcję zapobiegania przeciągom.	54
	Wyświetlacz	Służy do ustawiania trybu wyświetlacza standardowego lub szczegółowego. - Wyświetlacz Standardowy lub szczegółowy wyświetlacz - Ustawienia wyświetlacza szczegółowego Możliwe jest ustawienie wyświetlania temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej, systemu, lub niewyświetlanie żadnych informacji.	55
	Ustawienie kontrastu	Służy do ustawienia kontrastu wyświetlacza LCD.	57
Bieżące ustawienia		Służy do wyświetlania listy bieżących ustawień dla dostępnych pozycji.	58
Zegar i kalendarz	Data i czas	Służy do ustawiania daty i godziny oraz korygowania tych ustawień. - Domyślnie czas wyświetlany jest w formacie 24H. - Dokładność zegara wynosi ± 30 sekund miesięcznie. - W przypadku awarii zasilania trwającej nie dłużej niż 48 godzin zegar kontynuuje pracę dzięki zapasowemu źródłu zasilania.	59
	Zegar 12H/24H	Czas może być wyświetlany w formacie 12-godzinny lub 24-godzinny.	61
Język		Istnieje możliwość wyboru jednego z poniższych języków. (English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Türkçe/Polski)	62

Uwaga: Dostępne pozycje różnią się w zależności od podłączonego modelu.
W menu wyświetlane są tylko dostępne pozycje.

Pozycje menu pilota zdalnego sterowania

Jeśli jedno urządzenie wewnętrzne jest sterowane za pomocą 2 pilotów zdalnego sterowania, nie jest możliwe ustawienie następujących pozycji menu w pilocie podrzędnym. Ustaw je w głównym pilocie zdalnego sterowania.

- Opcje oszczędzania energii
- Harmonogram
- Obniżanie
- Auto czyszczenie filtra

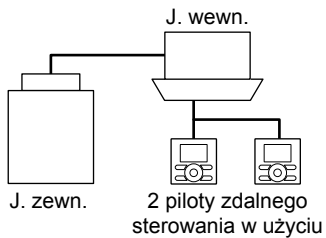


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Modyfikowanie ustawień na ekranie głównego menu

■ Metoda wyświetlania menu głównego


Sposób obsługi

1

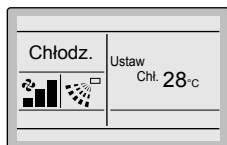


Ekran podstawowy

- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.



2

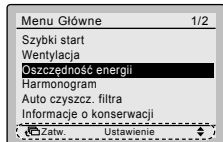



Ekran głównego menu

- Zostanie wyświetlony ekran z głównym menu.

↩ Zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące manipulowania przyciskami.

3

- Wybieranie pozycji z menu głównego.
 1. Naciśnij przycisk ▼▲, aby wybrać żądaną pozycję do ustawienia.
 2. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić wybrany ekran ustawień.



4

- Aby powrócić do ekranu podstawowego z ekranu głównego menu, naciśnij przycisk anulowania.



Przestroga


- Jeśli podczas ustawiania pozycji przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran automatycznie powróci do ekranu podstawowego.

Indywidualny kierunek nawiewu powietrza

■ Ustawienie indywidualne


Sposób obsługi

1

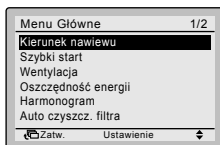


Ekran głównego menu

- Wyświetla ekran z głównym menu (patrz strona 31).
- Wybierz opcję **Kierunek nawiewu** z menu głównego.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień kierunku nawiewu.

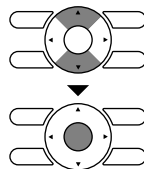

2

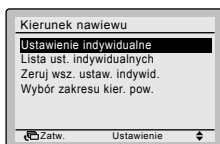


Ekran głównego menu

- Wybierz opcję **Ustawienie indywidualne** z menu.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.




3

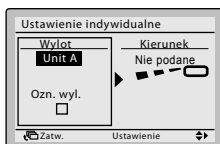

Ekran głównego menu

- Użyj przycisków ▲▼ do wybrania urządzenia i znacznika wylotu.
- W przypadku modelu SkyAir, maksymalnie 4 urządzenia (urządzenie A, B, C, D). W przypadku modelu VRV, maksymalnie 16 urządzeń dla każdej grupy (urządzenie od 0 do 15). W przypadku typu kasetowego można indywidualnie sterować każdą z 4 klap (□, □ □, □ □ □, □ □ □ □).




4



Ekran główny

- Naciśnij przycisk ►, aby wybrać ustawienie kierunku nawiewu.
- Użyj przycisków ▲▼ do zmiany następujących ustawień: **Nie podane** **Pozycja 0** **Pozycja 1** **Pozycja 2** **Pozycja 3** **Pozycja 4** **Ruchoma** **Zablokow.**
Nie podane: Bez ustawienia indywidualnego.
Zablokow.: Indywidualny przepływ powietrza jest zablokowany.
- Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

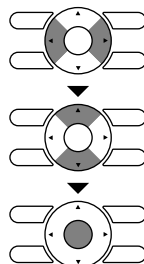

Modyfikowanie ustawień pozycji menu

5




Ekran podstawowy

- W przypadku ustawienia indywidualnego kierunku nawiewu powietrza, na ekranie podstawowym wyświetlana jest ikona indywidualnego kierunku nawiewu powietrza.


■ Lista ustawień indywidualnych

Sposób obsługi


1

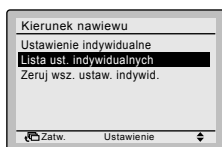


- Wyświetl ekran ustawień kierunku nawiewu (patrz strona 32).
- Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać pozycję **Lista ust. indywidualnych** na ekranie kierunku nawiewu.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

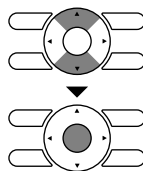

2

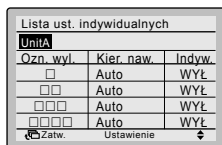


- Bieżące ustawienia są przedstawione w tabeli. Naciśnij przyciski ▲▼, aby przejść do następnego urządzenia.
- Naciśnięcie przycisku anulowania powoduje powrót do ekranu głównego menu.

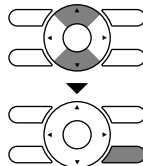


■ Zeruj wsz. ustaw. indywid.

Sposób obsługi


1

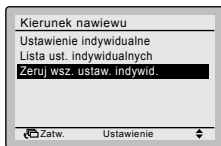


- Wyświetlił ekran ustawień kierunku nawiewu (patrz strona 32).
- Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać pozycję **Zeruj wsz. ustaw. indywid.** na ekranie kierunku nawiewu.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

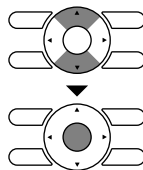

2

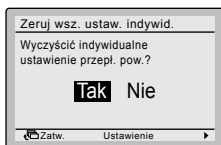

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby potwierdzić resetowanie powrócić do ekranu menu głównego.


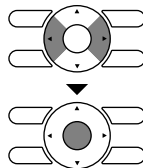


Szybki start (tylko SkyAir)


■ Włączenie szybkiego startu

Sposób obsługi

1

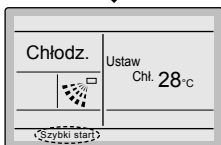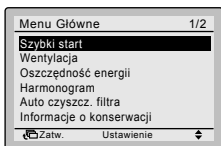

- Podczas pracy w trybie chłodzenia, ogrzewania lub automatycznym wyświetlił ekran głównego menu (patrz strona 31).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Szybki start** na ekranie głównego menu. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby powrócić do ekranu podstawowego.
- Na ekranie podstawowym zostanie wyświetlona opcja szybkiego startu.
- Szybki start jest teraz włączone.

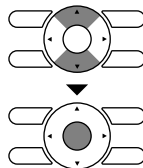


Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Wyłączenie szybkiego startu

Sposób obsługi

2

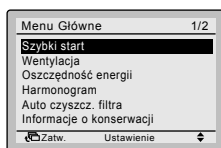

- Gdy na ekranie podstawowym wyświetlany jest ekran szybkiego startu, wyświetli ekran głównego menu (patrz strona 31).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Szybki start** na ekranie głównego menu. Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby powrócić do ekranu podstawowego.
- Z ekranu podstawowego zniknie opcja szybkiego startu.
- Szybki start jest teraz wyłączony.

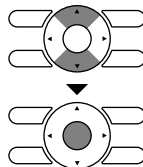

Szybki start

Szybki start Urządzenie wewnętrzne podlega sterowaniu automatycznemu, co zwiększa zasilanie urządzenia zewnętrznego i przyspiesza osiągnięcie w pomieszczeniu temperatury komfortu.


- Symbol obrotów wentylatora jest wyłączany i nie można ponownie zmienić intensywności nawiewu.
- Nie można ustawić w trybach nawiewu ani osuszania.
- Szybki start będzie działał przez maksymalnie 30 minut przed automatycznym powrotem urządzenia do normalnej pracy.
- Aktywacja wyboru trybu spowoduje przywrócenie normalnej pracy klimatyzatora.
- W trybie ogrzewania obroty wentylatora mogą zwiększyć się, zaś temperatura nawiewanego powietrza się zmniejszy.
Należy odpowiednio dostosować pracę.

Wentylacja



■ Metoda wyświetlania ekranu ustawień wentylacji

Sposób obsługi

1

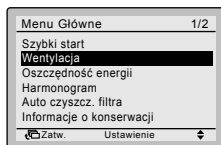


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Wentylacja** na ekranie głównego menu. (W przypadku modeli bez funkcji wentylacji, pozycja **Wentylacja** nie będzie wyświetlana na ekranie głównego menu.) Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień wentylacji.

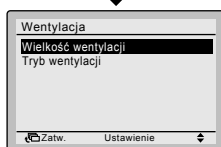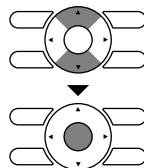


■ Zmiana wielkości wentylacji

Sposób obsługi

1

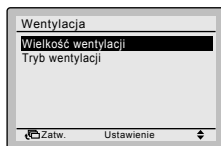

- Wyświetl ekran ustawień wentylacji (patrz powyżej).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Wielkość wentylacji** na ekranie ustawień wentylacji. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień wielkości wentylacji.

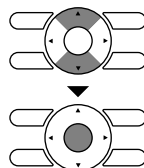


2




- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje kolejno zmianę ustawień w kolejności **Niska** i **Wysoka**.

* Wyświetlane są tylko tryby, których wybór jest możliwy.



3

- Wybierz żądanej wielkości wentylacji. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego. (Naciśnięcie przycisku anulowania powoduje przywrócenie poprzedniego ekranu bez zmiany wielkości wentylacji.)




Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Zmiana trybu wentylacji

Sposób obsługi


1

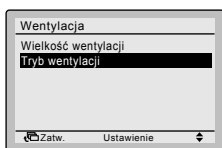


- Wyświetl ekran ustawień wentylacji. (Patrz strona 36.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Tryb wentylacji** na ekranie ustawień wentylacji. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień trybu wentylacji.

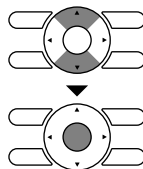

2

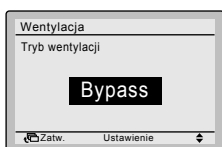

- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje zmianę ustawień w podanej poniżej kolejności.



* Wyświetlane są tylko tryby, których wybór jest możliwy.

3



- Wybierz żądany tryb wentylacji. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego. (Naciśnięcie przycisku anulowania powoduje przywrócenie poprzedniego ekranu bez zmiany trybu wentylacji.)



Tryb wentylacji

Tryb automatyczny

Korzystanie z informacji z klimatyzatora (chłodzenie, ogrzewanie, nawiew i nastawa temperatury) oraz wymiennika ciepła HRV (temperatury wewnętrznej i zewnętrznej) powoduje automatyczne przełączenie między trybami wymiennika ciepła i obejściowym.

Tryb Wymiana ciepła

Powietrze zewnętrzne przechodzi przez wymiennik ciepła, a następnie jest nawiewane do pomieszczenia.

Tryb obejścia


Powietrze zewnętrzne omija wymiennik ciepła i jest podawane bezpośrednio do pomieszczenia.

Opcje oszczędzania energii



Metoda wyświetlania dla opcji oszczędzania energii

Sposób obsługi

1

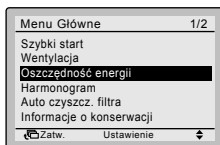


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Oszczędność energii** na ekranie głównego menu. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień opcji oszczędzania energii.

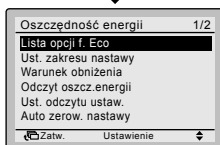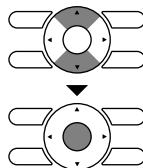


Lista opcji oszczędzania energii

Sposób obsługi


1

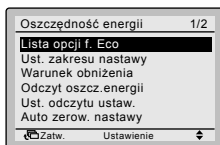


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Lista opcji f. Eco** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień listy ustawień oszczędzania energii.

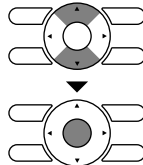


2

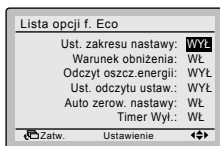


- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje zmianę ustawień w kolejności **WŁ** oraz **WYŁ**.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

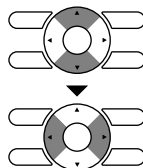

3

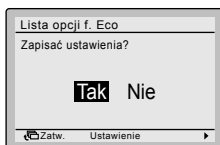

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

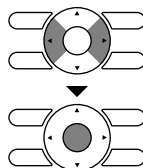


Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Ustawienie zakresu nastawy

Sposób obsługi

1

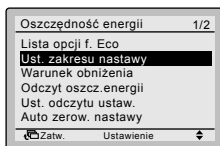


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Ust. zakresu nastawy** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień ograniczenia zakresu nastawy.

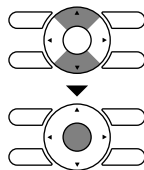


2




- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje zmianę zakresu ustawienia temperatury dla chłodzenia i ogrzewania.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

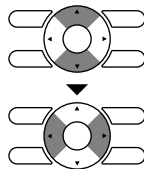

3

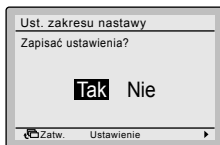


- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

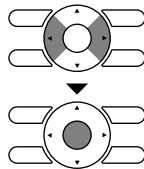


■ Warunek obniżania temperatury

Sposób obsługi


1

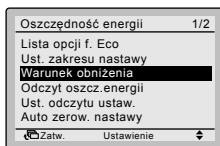


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Warunek obniżenia** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby wyświetlić ekran ustawień warunku obniżania temperatury.

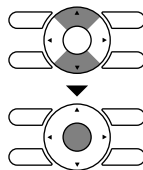


2

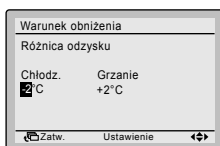


- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje zmianę różnicy temperatur dla funkcji pełnego obniżenia temperatury.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzania po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.



3

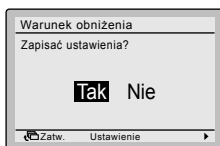

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzania powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

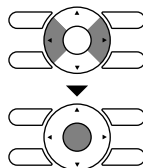


Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Czujnik (niski poziom)

Sposób obsługi


1

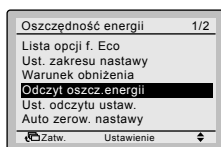


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 36).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Odczyt oszcz. energii** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień czujnika (niski poziom).

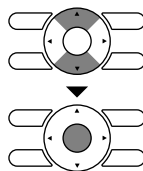


2

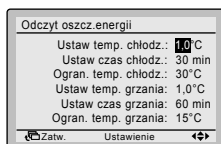


- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje ustawienie oszczędzania energii, gdy czujnik wykryje brak obecności.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.



3

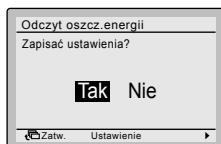


- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

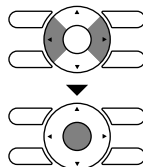


■ Czujnik (zatrzymanie)

Sposób obsługi


1

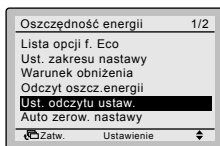


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Ust. odczytu ustaw.** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień czujnika (zatrzymanie).

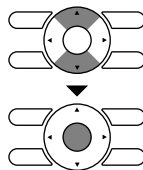


2

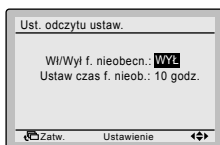


- Naciskanie przycisków ▼▲ powoduje ustawienie oszczędzania energii, gdy czujnik wykryje brak obecności.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.



3

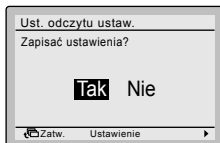

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

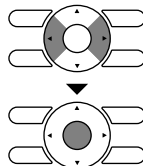


Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Auto zerow. nastawy

Sposób obsługi

1

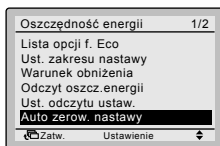


- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Auto zerow. nastawy** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień automatycznego zerowania nastawy.

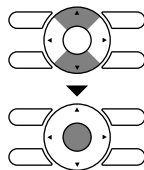


2




- Naciśnij przyciski ▼▲, aby ustawić temperaturę nastawy i czas automatycznego resetu nastawy.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.



3

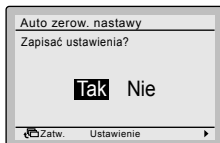


- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień oraz powrót do ekranu podstawowego.

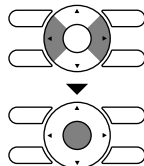


■ Timer Wyl.

Sposób obsługi


1

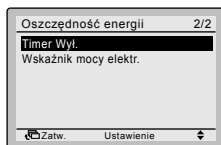


- Wyświetlił ekran ustawień opcji oszczędzania energii. (Patrz strona 38.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Timer Wyl.** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran wyłącznika czasowego.

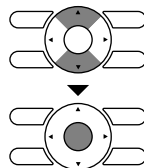


2

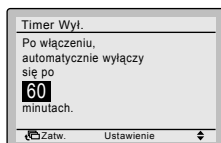


- Za pomocą przycisków ▼▲ ustaw godzinę od rozpoczęcia pracy aż do automatycznego zatrzymania pracy urządzenia. Wyboru można dokonywać z przyrostem co 10 minut, w zakresie od 30 do 180 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły.
- Wybierz żądany czas i naciśnij przycisk menu/potwierdzenia. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie ustawień.

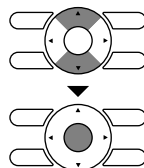

3

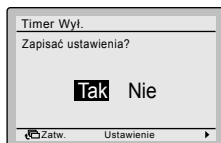

- Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzania ustawień. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje potwierdzenie ustawień wyłącznika czasowego oraz powrót do ekranu podstawowego.

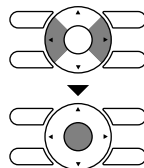


Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Wskaźnik mocy elektr.

Sposób obsługi



1

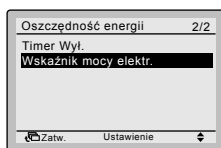

- Wyświetl ekran ustawień opcji oszczędzania energii (patrz strona 38).
 - Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Wskaźnik mocy elektr.** na ekranie ustawień opcji oszczędzania energii.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby wyświetlić ekran ustawień zużycia prądu.

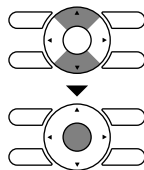


2

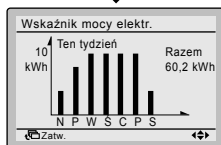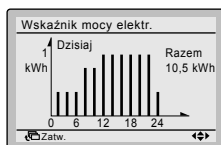

- Przesuń ekran wskazania za pomocą przycisków ◀▶.
- Dzisiaj > Wczoraj > Ten tydzień (1 tydzień) > Poprzedni tydzień (1 tydzień) > Ten rok (1 rok) > Poprzedni rok
- Zmień pozycje i wartości znajdujące się w prawym górnym rogu obszaru wskazania za pomocą przycisków ▼▲.

Naciśnij przycisk anulowania, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

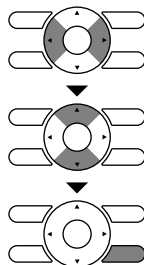


Harmonogram

■ Metoda wyświetlania ekranu ustawień harmonogramu



Harmonogram nie może być aktywowany w przypadku, gdy podłączono centralne sterowanie.

Sposób obsługi


1

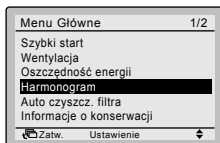


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać opcję **Harmonogram**. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień harmonogramu.

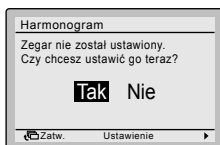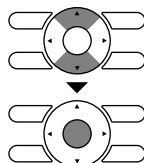


- Przed ustawieniem harmonogramu konieczne jest ustawienie zegara.
- Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej. Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** i naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.
- Zostanie wyświetlony ekran daty i czasu.
- Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę. (Patrz "Zegar i kalendarz" na stronie 59.)

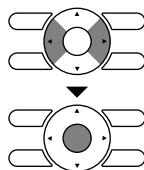

2

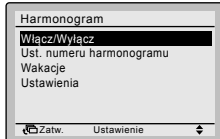

- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać żądane funkcje na ekranie ustawień harmonogramu i naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

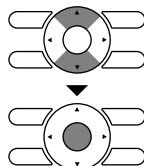


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

■ Ustawienia numeru harmonogramu


Sposób obsługi

1

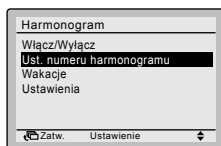


- Wyświetl ekran ustawień harmonogramu. (Patrz strona 49.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Ust. numeru harmonogramu** na ekranie ustawień harmonogramu.

Po naciśnięciu przycisku menu/potwierdzenia zostanie wyświetlony ekran ustawiania numeru harmonogramu.

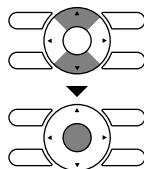


2

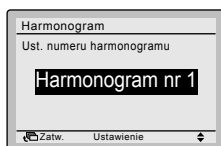


- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Harmonogram nr 1**, **Harmonogram nr 2** lub **Harmonogram nr 3** na ekranie ustawiania numeru harmonogramu.


Po naciśnięciu przycisku menu/potwierdzenia zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

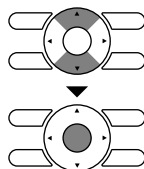

3

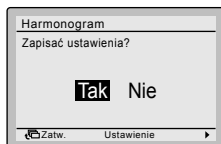

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia.
- Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje potwierdzenie ustawień harmonogramu oraz powrót do ekranu podstawowego.

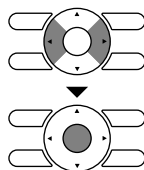


Wakacje


(Harmonogram będzie nieaktywny w dni, które skonfigurowano jako dni wakacji.)

Sposób obsługi


1

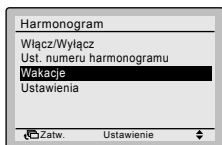

- Wyświetl ekran ustawień harmonogramu. (Patrz strona 46.)
- Naciśnij przyciski ∇ $\blacktriangle$, aby wybrać pozycję **Wakacje** na ekranie ustawień harmonogramu.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień programu pracy w dni wakacji.

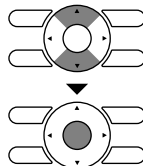


2

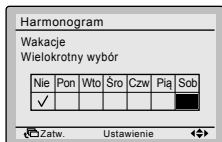


- Naciśnij przyciski $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$, aby wybrać żądany dzień. Naciśnij przyciski ∇ $\blacktriangle$, aby wyświetlić symbol "✓" w celu wprowadzenia programu pracy w dni wakacji.
- Naciśnięcie przycisków ∇ $\blacktriangle$ powoduje przełączanie (ustawianie/anulowanie) ustawienia. Jako wakacje można wybrać wiele dni.

Uwaga: Aby możliwe było ponowne wprowadzenie ustawień harmonogramu dla dnia określonego jako świąteczny, konieczne jest uprzednie anulowanie ustawienia dnia jako wakacje.

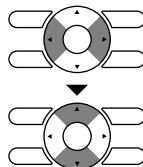


3

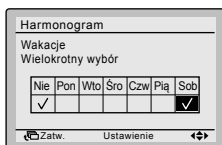



- Aby zakończyć programowanie pracy w dni wakacji, naciśnij przycisk menu/potwierdzenia. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie ustawień.



4

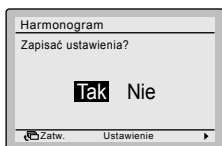

- Naciśnij przycisk $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia ustawień. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje przejście do ustawień wakacji oraz powrót do ekranu podstawowego.

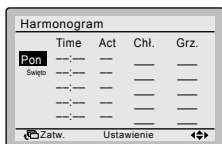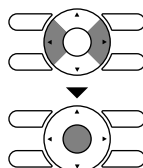

Uwaga:


- Na ekranie ustawień harmonogramu zostaną wyświetlone dni zaprogramowane jako wakacje.

Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Ustawienia harmonogramu

Sposób obsługi

1

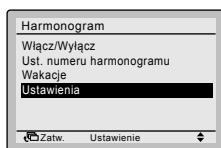


- Wyświetl ekran ustawień harmonogramu. (Patrz strona 46.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Ustawienia** na ekranie harmonogramu. Po naciśnięciu przycisku menu/potwierdzenia zostanie wyświetlony ekran ustawień.

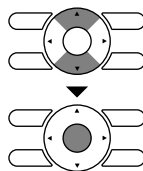


UWAGA: Można zmodyfikować ustawienia harmonogramu dla wybranym numerze. Aby zmodyfikować numer harmonogramu, patrz "Ustawienia numeru harmonogramu" na stronie 47.


2

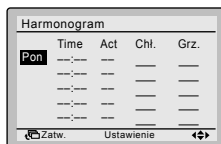


- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać dzień, który ma być ustawiony.




3

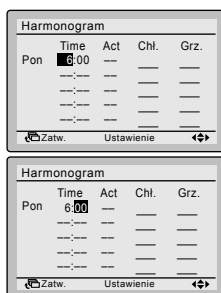

- Wprowadź godzinę dla wybranego dnia.
- Naciśnij przyciski ◀▶, aby przenieść podświetloną pozycję, oraz przyciski ▼▲, aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia żądanej operacji. Każde naciśnięcie przycisku ▼▲ powoduje zmianę wartości o 1 godzinę lub 1 minutę.

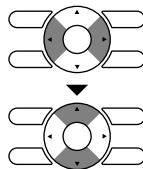


4

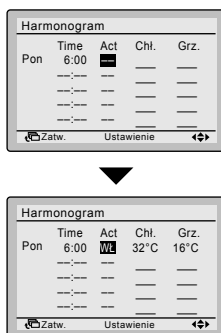

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby przenieść podświetloną pozycję, oraz przyciski ▼▲, aby skonfigurować ustawienie Wł/WYŁ/--. Podczas naciśniania przycisków ▼▲ opcje zmieniają się w kolejności --, Wł oraz WYŁ.

Kolumna "Działanie":

- Wł: Można skonfigurować nastawy temperatury.
- WYŁ: Można skonfigurować nastawy obniżania temperatury.
- : Nastawy temperatury i nastawy obniżania temperatury są wyłączane.

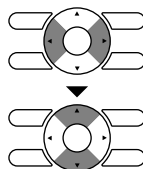


Modyfikowanie ustawień pozycji menu




Włączanie i wyłączanie harmonogramu

Sposób obsługi

1

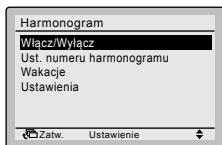


- Wyświetl ekran ustawień harmonogramu. (Patrz strona 46.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Włącz/Wyłącz** na ekranie ustawień harmonogramu. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran włączania/wyłączania.

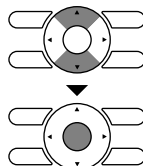

2




- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Włącz** lub **Wyłącz** na ekranie włączania/wyłączania. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

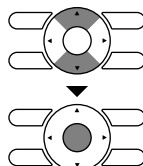


UWAGA: Włączony zostanie harmonogram o wybranym numerze. Aby zmodyfikować numer harmonogramu, patrz "Ustawienia numeru harmonogramu" na stronie 47.

3

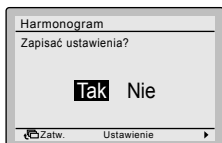


- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje potwierdzenie ustawienia włączenia/wyłączenia harmonogramu oraz powrót do ekranu podstawowego.

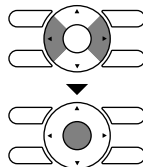


Auto czyszczenie filtra

Sposób obsługi


1

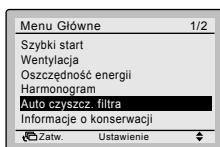

- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Auto czyszczenie filtra** na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

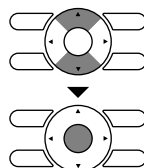

2

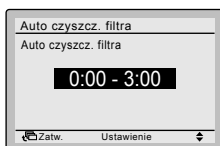

- Wykonanie ustawienia auto czyszczenia filtra będzie możliwe.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modelu wyposażonego w panel posiadający funkcję automatycznego czyszczenia filtru.
- Szczegółowe informacje dotyczące obsługi podano w instrukcji obsługi tych modeli.


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Informacje o konserwacji


Metoda wyświetlania informacji o konserwacji

Sposób obsługi


1

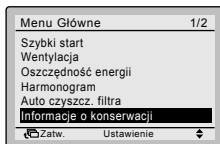

- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Informacje o konserwacji** na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

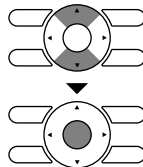

2

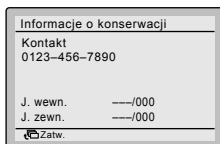

- Numer telefonu odpowiadający adresowi do kontaktu pojawi się w górnej części ekranu. (Numer nie zostanie wyświetlony, jeśli nie zarejestrowano jeszcze produktu.)
- Informacje o modelu (dla urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego) produktu pojawią się w dolnej części ekranu. (W przypadku niektórych modeli może pojawić się kod produktu.)

* Nazwa modelu nie zostanie wyświetlona, jeśli w urządzeniu dokonano wymiany płytki drukowanej.

* Może również zostać wyświetlony rekord kodu awarii. Jeśli kod nie działa, oznacza to że urządzenie działa prawidłowo. Zarejestrowany kod awarii zniknie z wyświetlacza po przytrzymaniu przez ponad 4 sekundy przycisku włączania/wyłączania.




Konfiguracja


■ Metoda wyświetlania ekranu ustawień konfiguracyjnych

Sposób obsługi

1

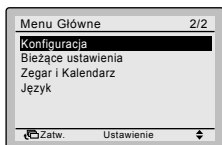


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Konfiguracja** na ekranie menu głównego. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień konfiguracyjnych.

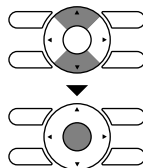


■ Zapobieganie przeciągom

Sposób obsługi


1

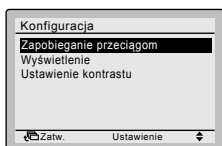


- Wyświetl ekran ustawień konfiguracyjnych. (Patrz wyżej.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Zapobieganie przeciągom** na ekranie ustawień konfiguracyjnych. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień zapobiegania przeciągom.

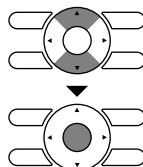


2

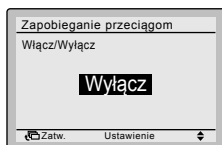


- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Włącz** lub **Wyłącz** na ekranie włączania/wyłączania. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia po wybraniu pozycji. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

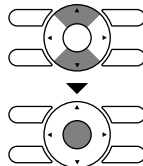

3

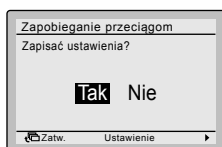

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje potwierdzenie ustawienia zapobiegania przeciągom oraz powrót do ekranu podstawowego.

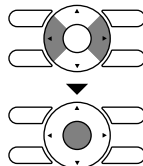


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

■ Wyświetlacz


Tryb wyświetlania

Sposób obsługi

1

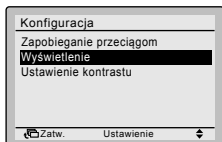


- Wyświetl ekran ustawień konfiguracyjnych. (Patrz wyżej.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Wyświetlenie** na ekranie ustawień konfiguracyjnych. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień wyświetlacza.

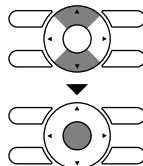

2



- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Tryb wyświetlania** na ekranie ustawień konfiguracyjnych. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień trybu wyświetlania.

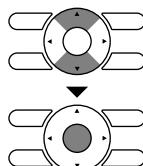


3



- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Standard** lub **Szczeg.** na ekranie ustawień trybu wyświetlania.
- Następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.


* Informacje na temat zmiany wybranego wyświetlacza szczegółowego zawiera sekcja **Wybór pozycji wyświetlacza szczegółowego**. (Patrz niżej.)

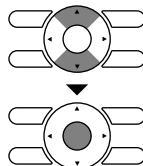


Wybór pozycji wyświetlacza szczegółowego

Sposób obsługi

1

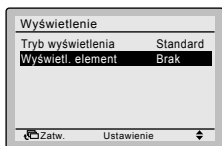



- Wyświetl ekran ustawień wyświetlacza. (Patrz strona 55.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Wyświetl. element** na ekranie ustawień wyświetlacza. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień pozycji wyświetlacza.

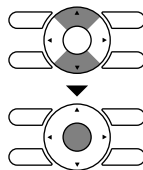

2



- Naciśnięcie przycisków ▼▲ powoduje wyświetlenie następujących opcji.



* W przypadku niektórych modeli pozycji tych nie można wyświetlić, nawet jeśli zostały one wybrane.

- Należy koniecznie zapoznać się z treścią uwag dotyczących wyświetlania temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej.

Temp. wewn.

..... Przybliżona temperatura w pobliżu pilota zdalnego sterowania.


Na zmierzoną wartość temperatury może mieć wpływ lokalizacja urządzenia.

Temp. zewn.

..... Przybliżona temperatura w pobliżu urządzenia zewnętrznego.

Na zmierzoną wartość temperatury mogą mieć wpływ czynniki takie jak lokalizacja urządzenia (np. to, czy znajduje się ono w zasięgu bezpośredniego promieniowania słonecznego) oraz praca urządzenia w trybie odszraniania.

- Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.




Modyfikowanie ustawień pozycji menu


■ Ustawienie kontrastu

Sposób obsługi


1

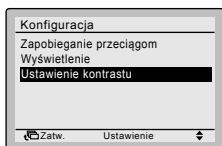


- Wyświetl ekran ustawień konfiguracyjnych. (Patrz strona 54.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Ustawienie kontrastu** na ekranie ustawień konfiguracyjnych. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień kontrastu.

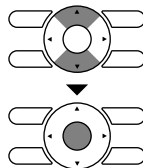

2

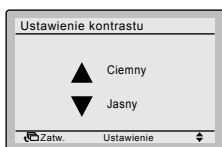

- Na ekranie ustawienie kontrastu naciskaj przyciski ▼▲ aż do uzyskaniażądanego poziomu kontrastu. Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby powrócić do ekranu podstawowego.

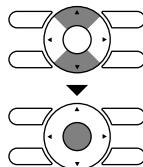


Bieżące ustawienia


■ Zmiana bieżących ustawień

Sposób obsługi


1

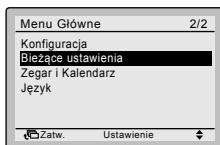


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Bieżące ustawienia** na ekranie głównego menu, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

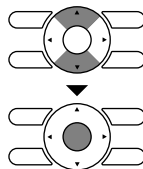

2

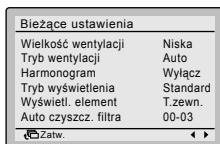

- Zostanie wyświetlona lista zawierająca bieżące ustawienia. Naciśnij przyciski ◀▶, aby przejść do następnej pozycji.
- Naciśnięcie przycisku anulowania powoduje powrót do ekranu głównego menu.

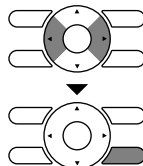

Pozycje wyświetlacza

Wielkość wentylacji	Tryb wyświetlania
Tryb wentylacji	Wyświetl. element
Harmonogram	Auto czyszcz. filtra
Szybki start	

* Pozycje na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od modelu. Wyświetlane są tylko pozycje, których wybór jest możliwy.


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Zegar i kalendarz


■ Metoda wyświetlania ekranu ustawień zegara i kalendarza

Sposób obsługi

1

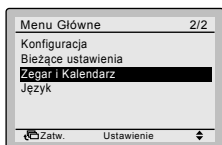


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Zegar i kalendarz** na ekranie menu głównego. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień zegara i kalendarza.

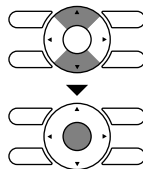


■ Data i czas

Sposób obsługi

1

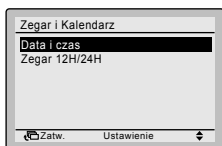


- Wyświetli ekran ustawień zegara i kalendarza. (Patrz strona 59.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Data i czas** na ekranie ustawień zegara i kalendarza. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby wyświetlić ekran ustawień daty i czasu.

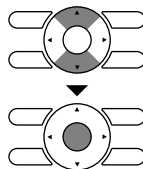

2




- Wybierz opcję "Rok" za pomocą przycisków ◀▶. Zmień rok za pomocą przycisków ▼▲. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły.

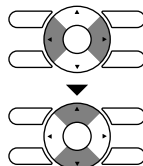


3




- Wybierz opcję "Miesiąc" za pomocą przycisków ◀▶. Zmień miesiąc za pomocą przycisków ▼▲. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły.

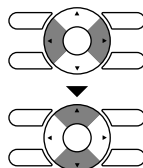


4

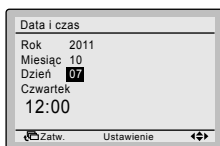


- Wybierz opcję "Dzień" za pomocą przycisków ◀▶. Zmień dzień za pomocą przycisków ▼▲. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły. Dni tygodnia zmieniają się automatycznie.

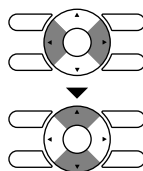


5

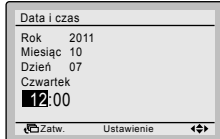


- Wybierz opcję "Godzina" za pomocą przycisków ◀▶. Zmień godzinę za pomocą przycisków ▼▲. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły.

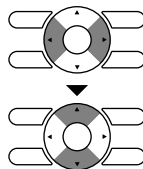

6

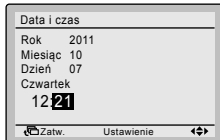

- Wybierz opcję "Minuty" za pomocą przycisków ◀▶. Zmień minuty za pomocą przycisków ▼▲. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

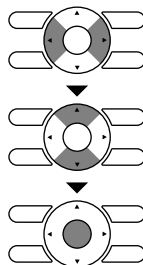

Przestroga

■ Czas letni


Przestroga: Dla poniższego okresu skonfigurowano przejście na czas letni.

[Początek] Ostatnia niedziela, marzec 2:00


[Koniec] Ostatnia niedziela, październik 3:00

W celu zmiany tej konfiguracji należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

7

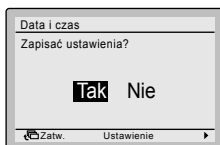

- Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia. Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby potwierdzić ustawienie zegara i powrócić do ekranu podstawowego.

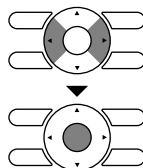


* Podczas ustawiania harmonogramu zostanie przywrócony ekran ustawień.

Modyfikowanie ustawień pozycji menu

■ Zegar 12H/24H

Sposób obsługi


1

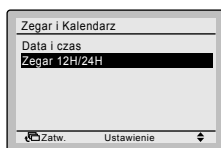


- Wyświetl ekran ustawień zegara i kalendarza. (Patrz strona 59.)

- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Zegar 12H/24H** na ekranie ustawień zegara i kalendarza.

Po naciśnięciu przycisku menu/potwierdzenia zostanie wyświetlony ekran ustawień zegara 12H/24H.

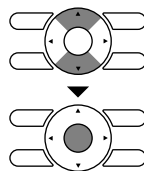


2

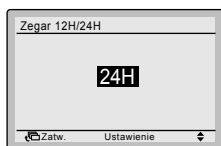


Domyślnie czas wyświetlany jest w formacie 24H.

- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **12H 24H** na ekranie ustawień zegara 12H/24H.

- Po naciśnięciu przycisku menu/potwierdzenia zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

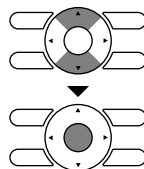


3

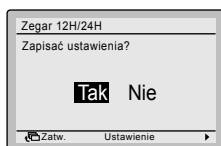

- Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać pozycję **Tak** na ekranie potwierdzenia.

Naciśnięcie przycisku menu/potwierdzenia powoduje potwierdzenie ustawień zegara 12H lub 24H oraz powrót do ekranu menu głównego.

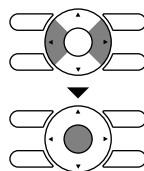


Język


■ Języki do wyboru

Sposób obsługi

1

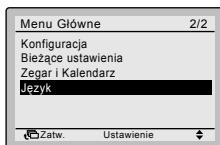


- Wyświetla ekran z głównym menu. (Patrz strona 31.)
- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Język** na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

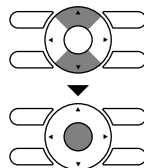

2



- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję "Język" na ekranie języka.
English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/
Nederlands/Portugues/Русский/Türkçe/Polski
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

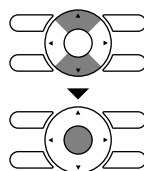

Konserwacja

Resetowanie symbolu filtra

Sposób obsługi

1



- Z chwilą nadejścia terminu czyszczenia filtra lub wkładu filtra w dolnej części ekranu podstawowego zostaną wyświetlone następujące komunikaty.
"Czas czyszcz. filtra"
"Czas czyszcz. filtra i elem."
"Czas czyszcz. elementu"


- Przeplucz, wyczyść lub wymień filtr lub jego wkład. Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi urządzenia wewnętrznego.

2


- Zresetuj symbol filtra po przepłukaniu, wyczyszczeniu lub wymianie filtra lub jego wkładu.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia. Zostanie wyświetlony ekran z głównym menu.



3

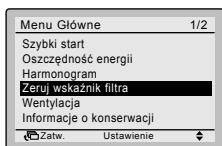

- Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać pozycję **Zeruj wskaźnik filtra** na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

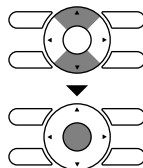

- Komunikat pokazany w kroku 1 zniknie z ekranu podstawowego po zresetowaniu symbolu filtra.



Przestroga

- **Nie należy myć pilota zdalnego sterowania pod wodą.** Może to spowodować wystąpienie prądu upływowego i skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



- **Należy zawsze zatrzymać pracę klimatyzatora i wyłączyć włącznik zasilania na czas konserwacji.** W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.



Konserwacja jednostki i ekranu LCD

- Ekran LCD oraz pozostałe powierzchnie pilota zdalnego sterowania należy po stwierdzeniu zabrudzeń przecierać suchą ściereczką.
- W przypadku, gdy zabrudzeń nie można usunąć, należy zwilżyć ściereczkę w roztworze nieagresywnego detergentu z wodą, mocno wykręcić i wyczyścić zabrudzoną powierzchnię. Następnie wytrzeć ściereczką do sucha.

Uwaga

- Nie wolno używać rozcieńczalników do farb, rozpuszczalników organicznych ani silnych kwasów.



Ostrzeżenie

- **W pobliżu klimatyzatora nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani środków owadobójczych). Nie należy czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak benzyna czy rozpuszczalniki do farb.** Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Użyteczne informacje

Wyświetlacz kodów błędów

- W następujących przypadkach należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin

Ostrzeżenie

- Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (np. wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach), należy zatrzymać pracę klimatyzatora i wyłączyć zasilanie. Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



Sposób obsługi

1




- W przypadku wystąpienia błędów na ekranie podstawowym będą migać następujące pozycje.
"Błąd: Naciśnij przycisk menu."
* Kontrolka pracy będzie migać.
"Ostrz.: naciśnij przycisk Menu"
* Kontrolka pracy nie będzie migać.
- Naciśnij przycisk menu/potwierdzenia.

Lampka
pracy



2

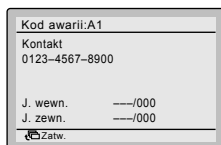

- Kod awarii będzie migać; zostanie wyświetlony adres kontaktowy i nazwa modelu.
- Powiadom dealera firmy Daikin, podając mu kod awarii i nazwę modelu.

Serwis posprzedażny



Ostrzeżenie

- **Nie należy rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia na własną rękę.**

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



- **Nie należy instalować ani zmieniać dotychczasowego miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania samodzielnie.**

Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



■ Należy przekazać serwisantowi następujące informacje

- Nazwa modelu
- Data instalacji
- Warunki, w jakich wystąpiła usterka: możliwie szczegółowy opis.
- Adres, nazwisko i numer telefonu

■ Zmiana miejsca instalacji

Zmiana miejsca instalacji wymaga zastosowania specjalistycznych technik. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Zostaną naliczone rzeczywiste koszty zmiany miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania.

■ Naprawy po upływie okresu gwarancyjnego

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Na żądanie klienta możliwy jest dostęp do usług za opłatą.

(Okres gwarancyjny wynosi 1 rok od daty instalacji.)

■ Zapytania dotyczące serwisu posprzedażnego

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin