


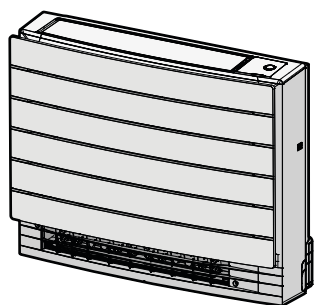

Przewodnik odniesienia dla użytkownika Klimatyzatory typu Split



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Spis treści

1	Informacje o dokumentacji	4
1.1	Informacje o tym dokumencie	4
2	Ogólne środki ostrożności	5
2.1	Informacje o dokumentacji	5
2.1.1	Znaczenie ostrzeżeń i symboli	5
3	Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika	7
3.1	Informacje ogólne	7
3.2	Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji	8
4	Informacje dotyczące systemu	14
4.1	Urządzenie wewnętrzne.....	14
4.1.1	Lampka czujnika Daikin Eye	15
4.2	Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem	16
4.2.1	Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	17
4.2.2	Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	17
4.2.3	Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania	19
5	Przed przystąpieniem do eksploatacji	20
5.1	Opis: Przed przystąpieniem do eksploatacji	20
5.2	Włączenie zasilania.....	20
5.3	Wkładanie baterii	20
5.4	Montaż uchwytu do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	21
5.5	Ustawienie zegara	21
5.5.1	Nastawianie zegara.....	21
5.6	Jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego	22
5.6.1	Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego.....	22
6	Obsługa	23
6.1	Zakres pracy.....	23
6.2	Kiedy używać poszczególnych funkcji	24
6.3	Tryb pracy i nastawa temperatury.....	25
6.3.1	Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury.....	26
6.4	Natężenie przepływu.....	26
6.4.1	Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza.....	27
6.5	Kierunek przepływu powietrza.....	27
6.5.1	Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie.....	28
6.5.2	Regulacja żaluzji (łopatek pionowych).....	28
6.6	Wybór wylotu powietrza.....	28
6.6.1	Ustawianie automatycznego wyboru wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza	29
6.7	Ogrzewanie podłogi.....	30
6.7.1	Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi.....	30
6.8	Praca w trybie Powerful i Heat plus	31
6.8.1	Praca w trybie Powerful.....	31
6.8.2	Tryb ogrzewania Heat plus	31
6.8.3	Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus	32
6.9	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym	32
6.9.1	Praca w trybie Econo	32
6.9.2	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym	33
6.9.3	Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym.....	33
6.10	Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)	34
6.10.1	Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza).....	34
6.11	Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER).....	34
6.11.1	Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego	35
6.11.2	Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia	36
6.12	Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego	37
6.12.1	Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego.....	38
6.12.2	Kopiowanie zaprogramowanych ustawień	40
6.12.3	Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień	40
6.12.4	Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego	41
6.12.5	Usuwanie ustawień.....	41
6.13	Połączenie z bezprzewodową siecią LAN.....	42
6.13.1	Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN	42
6.13.2	Instalacja aplikacji ONECTA.....	42
6.13.3	Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego	43

6.14	Informacje dotyczące systemu multi	46
6.14.1	Pomieszczenie uprzywilejowane	47
6.14.2	Tryb cichej pracy nocnej	48
6.14.3	Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi	48
7	Praca w trybie energooszczędnym	49
8	Czynności konserwacyjne i serwisowe	51
8.1	Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe	51
8.2	Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	52
8.3	Czyszczenie przedniego panelu	53
8.4	Informacje na temat filtrów powietrza	54
8.5	Wymywanie filtrów	54
8.6	Czyszczenie filtra powietrza	55
8.7	Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwanającego	56
8.8	Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwanającego	56
8.9	Zakładanie filtrów	56
8.10	Ponowne zakładanie przedniego panelu	57
8.11	Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności	58
9	Rozwiązywanie problemów	59
9.1	Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN	62
9.2	Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu	64
9.2.1	Objaw: Temperatura nawiewanego powietrza w trybie Heat plus NIE jest wystarczająco wysoka	64
9.2.2	Objaw: Słychać szmer przypominający przepływ wody	64
9.2.3	Objaw: Słychać odgłos podmuchu wiatru	64
9.2.4	Objaw: Słychać odgłos tykania	64
9.2.5	Objaw: Słychać dźwięk gwizdania	64
9.2.6	Objaw: Słychać odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia	64
9.2.7	Objaw: Słychać dźwięk terkotania	64
9.2.8	Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne)	64
9.2.9	Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy	65
9.2.10	Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje	65
9.2.11	Objaw: Prędkość wentylatora NIE jest zgodna z ustawieniem	65
9.2.12	Objaw: Nastawa wentylatora przy wyłączonym termostacie (funkcja osuszania) różni się od ustawienia w aplikacji ONECTA	65
9.3	Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów	65
10	Utylizacja	68
11	Słownik	69

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy



INFORMACJA

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
 - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu
 - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Instrukcja obsługi:**
 - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
 - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Przewodnik referencyjny dla użytkownika:**
 - Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych
 - Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

2 Ogólne środki ostrożności

2.1 Informacje o dokumentacji

- Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.
- Środki ostrożności opisane w niniejszym dokumencie dotyczą bardzo ważnych zagadnień, konieczne jest więc dokładne stosowanie się do nich.
- Instalację systemu oraz wszystkie działania opisane w instrukcji instalacji oraz w podręczniku referencyjnym dla instalatora MUSZĄ być przeprowadzone przez instalatora dysponującego odpowiednimi uprawnieniami.

2.1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację, która powoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do poparzeń w wyniku działania bardzo wysokich lub niskich temperatur.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do wybuchu.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.



OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ ŁATWOPALNY



A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.



UWAGA

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.

**INFORMACJA**

Wskazuje na przydatne wskazówki lub informacje dodatkowe.

Symbole stosowane na urządzeniu:

Symbol	Objaśnienie
	Przed instalacją należy przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz arkusz instrukcji okablowania.
	Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych i serwisowych należy przeczytać instrukcję serwisową.
	Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik odniesienia dla instalatora i użytkownika.
	Jednostka zawiera obracające się części. Należy zachować ostrożność podczas serwisowania lub kontrolowania urządzenia.

Symbole stosowane w dokumentacji:

Symbol	Objaśnienie
	Wskazuje tytuł rysunku lub odniesienie do niego. Przykład: "▲ 1–3 Tytuł ilustracji" oznacza "Rysunek 3 w rozdziale 1".
	Wskazuje tytuł tabeli odniesienie do niej. Przykład: "■ 1–3 Tytuł tabel" oznacza "Tabela 3 w rozdziale 1".

3 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

3.1 Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.



OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu,

utyliczacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZA przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZA być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZA być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.

- Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że baterie muszą być usuwane osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jeśli poniżej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewien próg.

Możliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: ołów (>0,004%).

Zużyte baterie MUSZA być przetwarzane w wyspecjalizowanych placówkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

3.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji



INFORMACJA

Urządzenie FVXTM-B NIE jest wyposażone w czujnik szczelności instalacji chłodniczej. Wszystkie informacje na temat czujnika szczelności instalacji chłodniczej dotyczą wyłącznie urządzeń CVXM-B i FVXM-B.



OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.



A2L

OSTRZEŻENIE: ŁATWOPALNY

MATERIAŁ

UMIARKOWANIE

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

Dotyczy wyłącznie CVXM-B i FVXM-B:

**PRZESTROGA**

Ze względów bezpieczeństwa to urządzenie jest wyposażone w układ wykrywania wycieku. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.

**PRZESTROGA**

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

**OSTRZEŻENIE**

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

**PRZESTROGA**

- Do ustawienia kąta klapy ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli klapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.



OSTRZEŻENIE

NIE kłaść przedmiotów pod jednostką wewnętrzną i/lub zewnętrzną, które mogą się zamoczyć. W przeciwnym razie skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza lub zablokowanie odpływu skroplin może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie znajdujących się poniżej przedmiotów.



OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.



PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.



OSTRZEŻENIE

Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.



OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

**OSTRZEŻENIE**

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu wolnym od źródeł zapłonu w urządzeniach pracujących w trybie ciągłym (np. otwartych płomieni, kuchenek gazowych czy elektrycznych grzejników).

Dotyczy wyłącznie CVXM-B i FVXM-B:

**OSTRZEŻENIE**

Czujnik szczelności instalacji czynnika R32 należy wymienić po każdym wykryciu nieszczelności i po upływie jego okresu trwałości użytkowej. Wymianę czujnika powinna wykonywać WYŁĄCZNIE osoba upoważniona.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

Dotyczy wyłącznie CVXM-B i FVXM-B:

**PRZESTROGA**

Czujnik wycieku czynnika chłodniczego R32 należy wymieniać na czujnik określony przez producenta (patrz lista części zamiennych).



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.



OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.



OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

**PRZESTROGA**

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.

**OSTRZEŻENIE**

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealarem.

**OSTRZEŻENIE**

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

4 Informacje dotyczące systemu



A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 30 cm.

Dotyczy wyłącznie CVXM-B i FVXM-B:



PRZESTROGA

Ze względów bezpieczeństwa to urządzenie jest wyposażone w układ wykrywania wycieku. Aby mógł on działać prawidłowo, urządzenie powinno być po zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne są tylko krótkie przerwy związane z wykonywaniem czynności serwisowych.



UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

4.1 Urządzenie wewnętrzne



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.




INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjalście naprawę szczelności i przeprowadzenie kontroli.

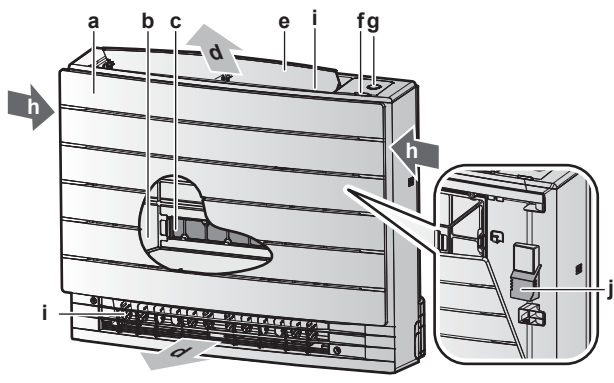

- a Panel przedni
- b Filtr powietrza
- c 2x tytanowo-apatytowy filtr odwadniający
- d Wylot powietrza
- e Klapa (pozioma)
- f Odbiornik sygnału podczerwieni z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
- g Przycisk ON/OFF, czujnik Daikin Eye i lampka wyłącznika czasowego
- h Wlot powietrza
- i Żaluzje (łopatki pionowe)
- j Czujnik temperatury w pomieszczeniu


Przycisk ON/OFF

Jeśli interfejs do komunikacji z użytkownikiem (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) nie jest dostępny, urządzenie można uruchamiać/zatrzymywać za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia wewnętrznego. W przypadku włączenia urządzenia za pomocą tego przycisku stosowane są następujące ustawienia:

- Tryb pracy = automatyczny
- Nastawa temperatury = 25°C
- Natężenie przepływu = automatyczne

4.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

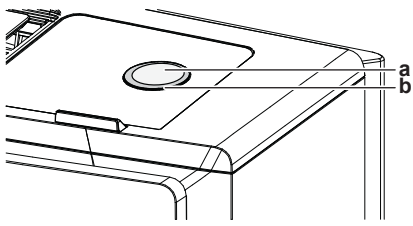

- a Przycisk ON/OFF
- b Daikin Eye

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Osuszanie	Zielony
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony
Tylko nawiew	Biały
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy ^(a)

- ^(a) Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

4.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.


- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.



UWAGA


- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

4.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

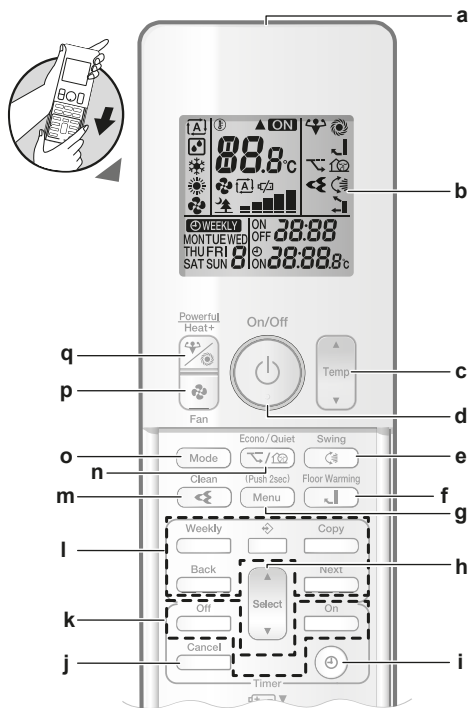

- a Nadajnik sygnału
- b Wyświetlacz LCD
- c Przycisk do regulacji temperatury
- d Przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
- e Przycisk kierownic pionowych
- f Przycisk ogrzewania podłogi
- g Przycisk menu
- h Przycisk wyboru
- i Przycisk ustawiania zegara
- j Przycisk anulowania
- k Przyciski włączania/wyłączania wyłącznika czasowego
- l Przyciski tygodniowego włącznika czasowego
- m Przycisk funkcji Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)
- n Przycisk pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
- o Przycisk trybu
- p Przycisk wentylatora
- q Przycisk trybu Powerful i Heat plus


4.2.2 Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

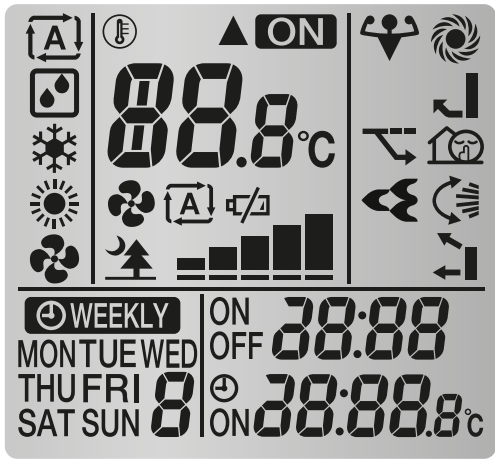

Ikona	Opis
	Tryb pracy = automatyczny

Ikona	Opis
	Tryb pracy = osuszanie
	Tryb pracy = chłodzenie
	Tryb pracy = ogrzewanie
	Tryb pracy = tylko nawiew
	Urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
	Tryb pracy jest aktywny
	Bieżące ustawienie temperatury
	Symbol powiadomienia o wymianie baterii (zużyta bateria)
	Natężenie przepływu = automatyczne
	Natężenie przepływu = ciche urządzenie wewnętrzne
	Natężenie przepływu = wysokie
	Natężenie przepływu = średnie/wysokie
	Natężenie przepływu = średnie
	Natężenie przepływu = średnie/niskie
	Natężenie przepływu = niskie
	Praca w trybie Powerful jest aktywna
	Praca w trybie Econo jest aktywna
	Funkcja Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) jest aktywna
	Tryb ogrzewania Heat plus jest aktywny
	Ogrzewanie podłogi jest aktywne
	Aktywna praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
	Praca w trybie Swing jest aktywna (automatyczny ruch w pionie)
	Aktywny jest automatyczny wybór wylotu powietrza lub używanie tylko górnego wylotu powietrza
	Funkcja włączenia wyłącznika czasowego jest aktywna
	Funkcja wyłączenia wyłącznika czasowego jest aktywna
	Funkcja zegara tygodniowego jest aktywna
	Dzień tygodnia
	Bieżąca godzina

4.2.3 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania

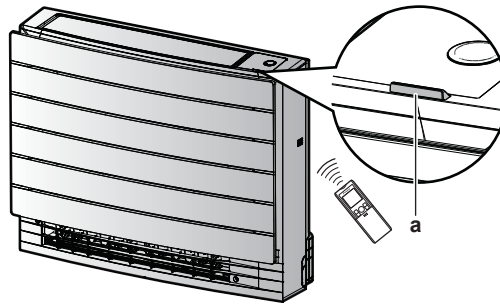

a Odbiornik sygnału podczerwieni

- 1 Nadajnik sygnału powinien być skierowany w stronę odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym (maksymalna odległość zapewniająca komunikację wynosi 7 m).

Wynik: Kiedy urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, generowany jest sygnał dźwiękowy:

Dźwięk	Opis
Dwa sygnały dźwiękowe	Urządzenie zacznie działać.
Jeden sygnał dźwiękowy	Następuje zmiana ustawień.
Długi sygnał dźwiękowy	Urządzenie zostanie zatrzymane.

5 Przed przystąpieniem do eksploatacji

5.1 Opis: Przed przystąpieniem do eksploatacji

W tym rozdziale opisano, jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Typowy kolejność prac

Przed rozpoczęciem eksploatacji zwykle wykonywane są następujące działania:

- Włączanie zasilania.
- Wkładanie baterii do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
- Ustawianie zegara.
- Ustawianie jasności świecenia lampki Daikin Eye.
- Montaż uchwyty bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania na ścianie lub na innej powierzchni.


5.2 Włączenie zasilania

- 1 Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

5.3 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.


- 1 Zdejmij pokrywę przednią.
- 2 Włóż obie baterie.
- 3 Załóż przednią pokrywę.

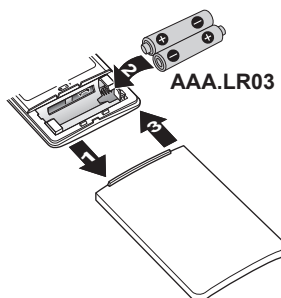

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany jest przez ikonę  na wyświetlaczu LCD.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

5.4 Montaż uchwyty do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

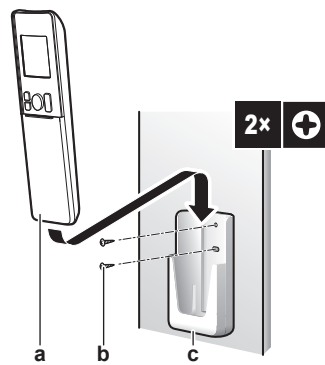

- a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
- c Uchwyt do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

- 1 Wybierz miejsce, z którego sygnał będzie docierał do urządzenia.
- 2 Przymocuj uchwyt (wyposażenie dodatkowe) na ścianie lub w podobnym miejscu, używając 2 wkrętów M3×20L (nie należą do wyposażenia).
- 3 Wsuń bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do uchwyty.

5.5 Ustawienie zegara

Jeśli godzina ustawiona na wbudowanym zegarze urządzenia wewnętrznego NIE JEST prawidłowa, tygodniowy włącznik czasowy i włącznik/wyłącznik czasowy nie będą działały punktualnie. Zegar wymaga ponownego ustawienia:


- Po wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem głównym.
- Po awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

5.5.1 Nastawianie zegara

Uwaga: Jeśli dotąd NIE ustawiono zegara, symbole MON, ☉ oraz 0:00 migają.

- 1 Naciśnij ☉.

Wynik: Symbole MON i ☉ migają




- 2 Naciśnij  lub , aby ustawić aktualny dzień tygodnia.

Wyświetlacz	Dzień tygodnia
MON	Poniedziałek
TUE	Wtorek
WED	Środa
THU	Czwartek
FRI	Piątek
SAT	Sobota
SUN	Niedziela

3 Naciśnij .

Wynik:  miga.




4 Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić żadaną godzinę.

Uwaga: Przytrzymanie naciśniętego przycisku  lub  powoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny na wyświetlaczu.

5 Naciśnij .

Wynik: Ustawienie zakończone.  miga.



5.6 Jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego


Dostosuj jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego odpowiednio do potrzeb lub WYŁĄCZ wyświetlacz.

5.6.1 Aby ustawić jasność wyświetlacza urządzenia wewnętrznego

1 Na ekranie początkowym naciśnij  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się numer wyboru menu  miga.

2 Naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie.

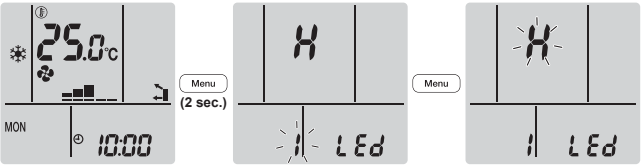

3 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić ustawienie w następującej kolejności:



Miga	Jasność
	Wysoka
	Niska
	Wył.

4 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór ustawienia.

Wynik: Ustawienie jasności jest zmienione.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk .

6 Obsługa



INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

6.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

CVXM, FVXM50		
	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura na zewnątrz	-10~46°C t.such.	-15~24°C t.such.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

FVXM25+35		
	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura na zewnątrz	-10~50°C t.such.	-20~24°C t.such.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

FVXTM		
	W trybach chłodzenia i osuszania ^{(a)(b)}	Ogrzewanie ^(a)
Temperatura na zewnątrz	-10~46°C t.such.	-30~24°C t.such.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80% ^(b)	—

^(a) Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

^(b) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

6.2 Kiedy używać poszczególnych funkcji

Do ustalenia, którą funkcję ustawić, można użyć następującej tabeli:

Funkcja	Zadania
Funkcje podstawowe	
 Tryby pracy i temperatura	Włączanie/wyłączanie systemu i ustawianie temperatury: - W trybie ogrzewania i chłodzenia — nagrzewanie lub schładzanie pomieszczenia. - W trybie samego nawiewu — nadmuchiwanie powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia. - W trybie osuszania — zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu. - W trybie automatycznym odpowiedni tryb pracy jest wybierany automatycznie na podstawie zadanej temperatury.
 Kierunek nawiewu	Ustawienie kierunku przepływu powietrza (ruch wahadłowy lub pozycja stała).
 Natężenie przepływu	Ustawienie ilości powietrza nadmuchiwanego do pomieszczenia.
Funkcje zaawansowane	
 Streamer	Umożliwiają usuwanie z powietrza alergenów, takich jak pyłki czy adjuwanty, a także oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.
 Tryb ekonomiczny	Użycie systemu przy jednoczesnym użyciu innych urządzeń zużywających energię. Sposób oszczędzania energii.
 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym	Redukcja poziomu hałasu towarzyszącego pracy urządzenia zewnętrznego. Przykład: W nocy.
 Automatyczny wybór wylotu powietrza	Zezwala urządzeniu na automatyczny wybór schematu nawiewu w zależności od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu. Ta funkcja jest wybrana fabrycznie i zalecana.
 Tylko górny wylot	Powoduje, że używany jest zawsze górny wylot powietrza, niezależnie od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.
 Ogrzewanie podłogi	Nawiew ciepłego powietrza tylko z dolnego wylotu. Tej funkcji można użyć, aby odczuwać bezpośrednio nawiew ciepłego powietrza.
 Heat plus	Zwiększenie temperatury powietrza nawiewanego z urządzenia. Temperatura powietrza będzie większa niż w zwykłym trybie ogrzewania. Tej funkcji można użyć, aby uzyskać silniejsze subiektywne wrażenie ciepła.
 Powerful	Szybkie schładzanie lub ogrzewanie pomieszczenia.

Funkcja	Zadania
 Włączenie wyłącznika czasowego (ON TIMER) +  Wyłączenie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)	Automatyczne włączenie lub wyłączenie systemu.
 Tygodniowy wyłącznik czasowy	Automatyczne włączanie i wyłączenie systemu wg schematu tygodniowego.
Dodatkowe funkcje	
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	Obsługa urządzenia za pomocą smartfona/tabletu.

6.3 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu


Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.

Ustawienie	Opis
 Praca automatyczna	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.
 Osuszanie	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
 Ogrzewanie	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.
 Chłodzenie	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
 Wentylator	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). System NIE steruje temperaturą.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmacnia efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia wewnętrznego.

6.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury

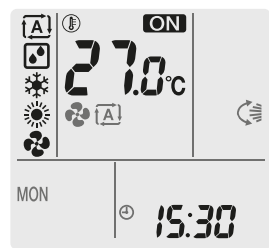

ON: Urządzenie działa

: Tryb pracy = automatyczny

: Tryb pracy = osuszanie

: Tryb pracy = chłodzenie

: Tryb pracy = ogrzewanie

: Tryb pracy = tylko nawiew

88.8°C: Wyświetla ustawioną temperaturę.

- 1 Naciśnij przycisk raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.
Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z następującą sekwencją:



- 2 Naciśnij przycisk , aby **rozpocząć** pracę.
Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **ON**. Kolor lampki czujnika Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy. Patrz "[4.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye](#)" [▶ 15].
- 3 Naciśnij lub raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatyczna	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Uwaga: W trybie **osuszania** lub **tylko nawiewu** nie można wyregulować temperatury.

4 Naciśnij przycisk , aby **zatrzymać** pracę.
Wynik: Symbol **ON** zniknie z wyświetlacza LCD. Lampka czujnika Daikin Eye wyłączy się.

6.4 Natężenie przepływu

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać następujące ustawienia:

	5 poziomów natężenia przepływu powietrza, od "" do ""
	Automatyczne natężenie przepływu
	Cicha praca urządzenia wewnętrznego. Po ustawieniu nawiewu na wartość "" urządzenie będzie działać ciszej.

**INFORMACJA**

- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie chłodzenia lub automatycznym, wentylator wyłączy się.
- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie ogrzewania, wentylator będzie okresowo włączał się na niskich obrotach.
- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- Siła nawiewu w trybie automatycznego natężenia przepływu jest regulowana w zależności od temperatury w pomieszczeniu; w niektórych przypadkach może być niższa niż w trybie pracy cichej urządzenia wewnętrznego. Jeśli w takiej sytuacji urządzenie wewnętrzne zostanie przełączone w tryb cichej pracy, to natężenie hałasu może się zwiększyć.

6.4.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

- 1 Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie nawiewu powietrza w następującej kolejności:




6.5 Kierunek przepływu powietrza

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza należy ustawić odpowiednio do potrzeb.

Co. System kieruje przepływem powietrza w różny sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika.

Ustawienie	Wyświetlacz z	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch w pionie		Ruch wahadłowy lub niezmiennie położenie kierownic poziomych (kłap).
Nawiew w kierunku poziomym	[—]	Położenie łopatek pionowych (żaluzji) ustawia się ręcznie.

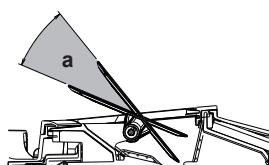

a Zakres ruchu kłap

**PRZESTROGA**

- Do ustawienia kąta kłapy ZAWSZE należy używać interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania). Jeśli kłapa porusza się i zostanie gwałtownie poruszona ręką, mechanizm ulegnie uszkodzeniu.
- Podczas ustawiania żaluzji należy zachować ostrożność. Wewnątrz wylotu powietrza znajduje się wirujący szybko wentylator.

**INFORMACJA**

W trybie automatycznego ruchu w pionie kierownice poziome zatrzymają się w położeniu górnym, jeśli natężenie nawiewu zmniejszy się.

6.5.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

- 1 Naciśnij .


Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

- 2 Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy kłapa znajdzie się w wymaganym położeniu.

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD. Kierownice przestaną się poruszać.

6.5.2 Regulacja żaluzji (łopatek pionowych)

- 1 Ustaw kierownice poziome za pomocą interfejsu użytkownika (np. bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania) w taki sposób, aby uzyskać wygodny dostęp do uchwytów łopatek pionowych.
- 2 Chwyć za uchwyty i nieznacznie przemieść w górę.
- 3 Trzymając za uchwyty, przestaw łopatki w lewo lub w prawo.

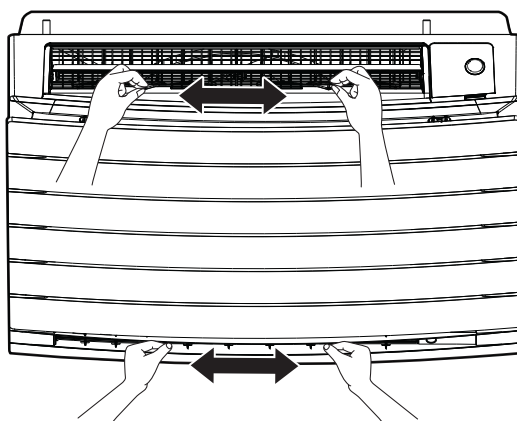**INFORMACJA**

Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

6.6 Wybór wylotu powietrza

Dzięki tej funkcji można nakazać automatyczny wybór wylotu powietrza przez urządzenie albo używanie tylko górnego wylotu. Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

Ustawienie	Wyświetlacz	Kierunek nawiewu
Automatyczny wybór wylotu powietrza		Urządzenie automatycznie wybiera najlepszy wylot powietrza w zależności od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.
Tylko górny wylot powietrza		Używany jest zawsze górny wylot powietrza, niezależnie od trybu pracy i warunków w pomieszczeniu.

Ustawienie	Tryb pracy	Sytuacja	Wybór wylotu powietrza
	Osuszanie	Każda sytuacja	
	Chłodzenie	Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie nastawę lub po 1 godzinie łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności. Jeśli temperatura w pomieszczeniu NIE osiągnęła nastawy i nie minęła 1 godzina łącznego czasu pracy przy wysokiej wilgotności.	
	Ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	
	Osuszanie, chłodzenie, ogrzewanie, tylko nawiew	Każda sytuacja	

**INFORMACJA**

- W trakcie osuszania powietrze jest nawiewane tylko przez górny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie "6.3 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▶ 25].
- W trakcie ogrzewania podłogi powietrze jest nawiewane tylko przez dolny wylot. Informacje o ustawieniach znajdują się w punkcie "6.7 Ogrzewanie podłogi" [▶ 30]. Ogrzewanie podłogi można wybrać tylko wtedy, gdy ustawiono automatyczny wybór wylotu powietrza.
- Zmiana ustawienia z automatycznego wyboru wylotu powietrza na górny wylot w trybie samego ogrzewania spowoduje tymczasowe przerwanie ogrzewania w celu ochrony urządzenia.
- Gdy używany jest tylko górny wylot powietrza, wydajność chłodzenia/ogrzewania jest mniejsza.
- Podczas zmiany wyboru wylotu powietrza słyszalny jest ruch kłapy.


6.6.1 Ustawianie automatycznego wyboru wylotu powietrza lub tylko górnego wylotu powietrza

Wymaganie wstępne: Domyślnym ustawieniem jest automatyczny wybór wylotu powietrza.

- 1 Na ekranie początkowym naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu wyboru. Numer menu miga.


- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać numer menu 2.

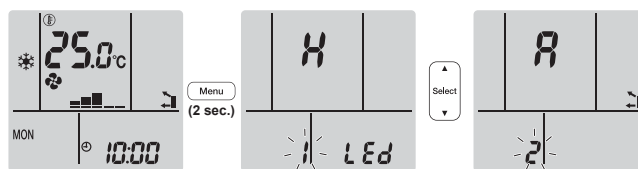

- 3 Naciśnij przycisk **Menu**, aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: "H" miga.

- 4 Naciśnij przycisk **Select** lub **Select**, aby zmienić ustawienie. "H" = **automatyczny wybór wylotu powietrza** albo "I" = **tylko górny wylot powietrza**.

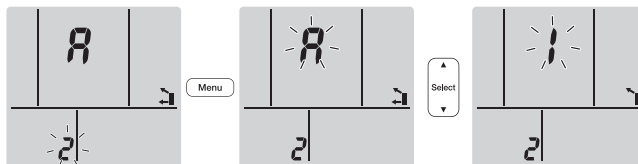

- 5 Naciśnij przycisk **Menu**, aby potwierdzić wybór ustawienia.


Wynik: Ustawienie zostanie zmienione.

Uwaga: Po około 1 minucie wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk **Cancel**.


6.7 Ogrzewanie podłogi

W tym trybie możliwe jest skuteczne ogrzewanie dużych powierzchni podłogi poprzez zamknięcie górnego wylotu powietrza i zwiększenie prędkości powietrza tak, by docierało do odległych obszarów podłogi.

Normalna praca

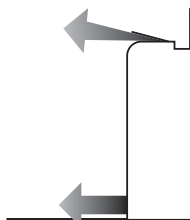

Ogrzewanie podłogi

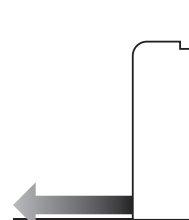

INFORMACJA

- Ogrzewanie podłogi jest możliwe tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.

6.7.1 Włączanie/wyłączanie ogrzewania podłogi

Wymaganie wstępne: Tę funkcję można wybrać tylko w trybie ogrzewania i tylko przy ustawieniu automatycznego wyboru wylotu powietrza.

- 1 Naciśnij **⏮**.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol  i urządzenie zacznie pracować.

- 2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk .

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

6.8 Praca w trybie Powerful i Heat plus

6.8.1 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.

Tryb	Natężenie przepływu
Chłodzenie/ogrzewanie	- W celu maksymalizacji efektu chłodzenia/ogrzewania następuje zwiększenie wydajności urządzenia zewnętrznego. - Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym. - NIE można zmienić ustawienia temperatury i przepływu powietrza.
Osuszanie	- Nastawa temperatury jest obniżona o 2,5°C. - Natężenie przepływu nieco się zwiększa.
Tylko nawiew	Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym.



INFORMACJA

- Trybu Powerful nie można używać razem z trybem Heat plus, ogrzewaniem podłogi, trybem Econo i trybem cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

6.8.2 Tryb ogrzewania Heat plus

W tym trybie pracy zwiększona jest temperatura powietrza nawiewanego z urządzenia. Temperatura nawiewanego powietrza jest większa niż w zwykłym trybie ogrzewania. Tej funkcji można użyć, aby uzyskać silniejsze subiektywne wrażenie ciepła. Praca w tym trybie kończy się po 30 minutach.

**INFORMACJA**

- Tryb Heat plus można włączyć tylko wtedy, gdy aktywny jest tryb ogrzewania.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, to może ono nie rozgrzać się wystarczająco.
- NIE należy przez długi czas przebywać blisko wylotu powietrza bezpośrednio w strumieniu nawiewanego powietrza.
- Po zakończeniu pracy w trybie HEAT PLUS, w zależności od ustawionej temperatury ogrzewania, moc może być tymczasowo zmniejszona.
- W systemie Multi temperatura nawiewanego powietrza może być niewystarczająca.

6.8.3 Włączanie/wyłączanie trybów Powerful i Heat plus

- Naciśnij przycisk  raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Praca
	Powerful
	Heat plus
—	Oba dezaktywowane

- Praca w trybie Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.
- Praca w trybie Heat plus trwa 30 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.

- W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk  i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful i Heat plus można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie  spowoduje anulowanie trybu pracy;  i  znikną z wyświetlacza LCD.

6.9 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym


6.9.1 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.



INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Tryb Econo jest dostępny tylko w trybie automatycznym, chłodzenia, ogrzewania i osuszania.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

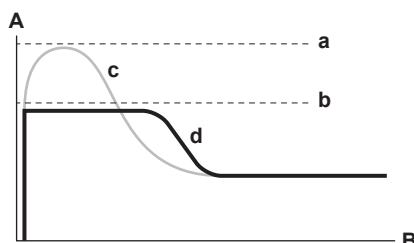

- A Prąd pracy i pobór mocy
 B Czas
 a Maksimum w czasie normalnej pracy
 b Maksimum w trybie Econo
 c Normalna praca
 d Praca w trybie Econo

- Schemat służy tylko do celów informacyjnych.
- Maksymalny prąd pracy i pobór mocy klimatyzatora w trybie Econo może różnić się w zależności od podłączenia urządzenia zewnętrznego.

6.9.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.



INFORMACJA

- NIE można jednocześnie używać trybu Powerful, Heat plus, ogrzewania podłogi i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Cicha praca urządzenia zewnętrznego jest możliwa wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

6.9.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

- 1 Naciśnij co najmniej raz przycisk

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.



Wyświetlacz	Działanie
	Tryb ekonomiczny
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Wyświetlacz	Działanie
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
—	Oba dezaktywowane

- 2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk  i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb ekonomiczny można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku  powoduje anulowanie ustawienia; symbol  znika z wyświetlacza.

Uwaga:  pozostanie na wyświetlaczu LCD nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

6.10 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)



INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Oslabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

6.10.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Wymaganie wstępne: Upewnij się, że urządzenie działa (na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania wyświetlany jest symbol ).

- 1 Naciśnij .

Wynik: Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest symbol , a powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane.

- 2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk .

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.



INFORMACJA

- Funkcję Flash Streamer można włączyć zarówno wtedy, gdy urządzenie jest włączone, jak i wtedy, gdy jest wyłączone, ale zacznie ona działać dopiero po rozpoczęciu pracy urządzenia.
- Po wybraniu funkcji, gdy urządzenie NIE pracuje, na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest widoczny symbol , ale funkcja NIE zaczyna działać.

6.11 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

Dostępne są dwa rodzaje ustawień wyłącznika/włącznika czasowego:

- **24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy** (domyślny). Urządzenie włącza się/wyłącza o zadanej godzinie. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony na 13:30, urządzenie włączy się o 13:30.
- **12-godzinne odliczanie do wyłączenia/włączenia.** Urządzenie włącza się/wyłącza po upływie zadanej liczby godzin. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy zostanie o godzinie 10:30 ustawiony na 3 godziny, urządzenie włączy się o 13:30.

Uwaga: Można jednocześnie używać obu rodzajów ustawień.



INFORMACJA

Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:

- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
- Doszło do awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.



INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "5.5.1 Nastawianie zegara" [21].

6.11.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **0:00**, a symbol **OFF** miga. Symbol oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



- 2 Naciśnij przycisk lub , aby zmienić nastawę zegara.
- 3 Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się **OFF** oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.



INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku lub powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.


- 4 Aby anulować ustawienie wyłącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawiony czas i **OFF** znikną z wyświetlacza LCD. i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się **6:00**, a symbol **ON** miga. Symbol oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.



2 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić nastawę zegara.

3 Naciśnij ponownie .

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się **ON** oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.



INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku  lub  powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyspieszoną zmianę ustawienia.

4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawiony czas i **ON** znikną z wyświetlacza LCD. ☼ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

1 Sposób ustawiania wyłączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▶ 35] i "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▶ 35].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są symbole **OFF** i **ON**.

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Działanie
	6:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

6.11.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia

Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia

1 Naciśnij przycisk  lub  i przytrzymaj przez około 5 sekund; gdy ▲ zacznie migać, zwolnij przycisk.

Wynik:



W przypadku wyłącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **OFF** będzie migać, natomiast ☼ i dzień tygodnia znikną z wyświetlacza LCD.



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **1hr**, a **ON** będzie migać. Symbol ☼ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić nastawę zegara. Można ustawić czas z przedziału 1~12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 1 godzinę.

3 Naciśnij przycisk  lub , aby potwierdzić ustawienie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol **OFF** i/lub **ON** oraz ustawiony czas. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Czas na wyświetlaczu LCD będzie automatycznie zmniejszany o 1 co godzinę.

Przykład: Jeśli wyłącznik czasowy jest ustawiony na 3 godziny, wyświetlany czas będzie zmieniał się następująco: 3hr → 2hr → 1hr → puste wskazanie (wyłączenie)

4 Aby z powrotem nastawić 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy, powtórz krok 1 na ekranie początkowym, gdy **OFF** i/lub **ON** NIE miga.

5 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk .

Kombinacja trybów wyświetlania włącznika/wyłącznika czasowego

Dla wyłącznika i włącznika czasowego mogą obowiązywać jednocześnie różne tryby wyświetlania (24-godzinny albo odliczanie 12-godzinne).

1 Odpowiednie ustawienia opisano w punktach "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▶ 35], "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▶ 35] i "Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia" [▶ 36].

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Praca
	22:00	urządzenie działa.	- Kończy pracę o 1:00 (3 godziny od teraz) - Rozpoczyna pracę o 06:00. (8 godzin od teraz)
			
			

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

6.12 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego



INFORMACJA

Nie należy używać włącznika/wyłącznika tygodniowego jednocześnie z harmonogramem ONECTA. Ustawienia te są niezależne od siebie. Należy używać tylko jednego z nich.



INFORMACJA

W poniższej procedurze wyboru ustawień używa się tylko bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zalecamy jednak, aby tygodniowe ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego wybierać za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "6.13 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [▶ 42].

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Poniedziałek Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	
Wtorek~Piątek Skorzystaj z trybu kopiowania, jeśli te ustawienia mają być takie same, jak dla poniedziałku.	
Sobota Brak ustawienia wyłącznika czasowego	—
Niedziela Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	

- Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy i ustawienie temperatury.
- Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "5.5.1 Nastawianie zegara" [▶ 21].

INFORMACJA

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol znika z wyświetlacza LCD. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

6.12.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

- 1 Naciśnij .
- Wynik:** Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.
-
- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia.

3 Naciśnij **Next**.

Wynik: Dzień tygodnia zostaje ustawiony. Symbole **WEEKLY** i **ON** migają.



4 Naciśnij przycisk **Select** lub **Select**, aby wybrać tryb.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Funkcja
ON	Włącznik
OFF	Wyłącznik
Puste	Usuwa zaprogramowane ustawienie

5 Naciśnij **Next**.

Wynik: Zostaje ustawiony tryb wyłącznika/włącznika czasowego. Symbol **WEEKLY** i wskazanie czasu migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk **Back**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli nic nie wybrano, kontynuuj do kroku 9.

6 Naciśnij przycisk **Select** lub **Select**, aby wybrać godzinę. Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.

7 Naciśnij **Next**.

Wynik: Godzina została ustawiona; symbol **WEEKLY** i temperatura migają.



Uwaga: Naciśnij przycisk **Back**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli wybrano wyłącznik czasowy, kontynuuj do kroku 9.

8 Naciśnij przycisk **Select** lub **Select**, aby ustawić wybraną temperaturę.

Uwaga: Nastawa temperatury dla tygodniowego wyłącznika czasowego jest wyświetlana tylko podczas konfigurowania trybu tygodniowego wyłącznika czasowego.



INFORMACJA

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

9 Naciśnij **Next**.

Wynik: Dla włącznika czasowego ustawia się temperaturę i godzinę. Dla wyłącznika czasowego ustawia się godzinę. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

Wynik: Wyświetlony zostaje ekran nowo programowanego ustawienia.

10 Aby zaprogramować kolejne ustawienie, powtórz poprzednią procedurę; aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk .

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się .


Uwaga: Zaprogramowane ustawienie można bez zmian skopiować do innego dnia. Zob. "6.12.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień" [▶ 40].

6.12.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień

Ustawienie można kopiować do innego dnia. Zostaną skopiowane wszystkie ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.


- 1** Naciśnij .
- 2** Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać tydzień do kopiowania.
- 3** Naciśnij .

Wynik: Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

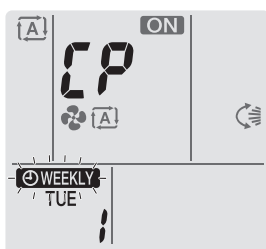

- 4** Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać docelowy dzień tygodnia.
- 5** Naciśnij .

Wynik: Całe zaprogramowane ustawienie jest kopiowane do wybranego dnia; lampka Daikin Eye świeci na pomarańczowo.

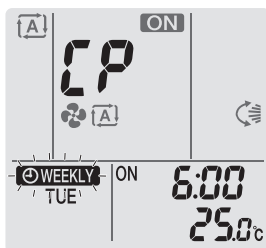

Uwaga: W celu skopiowania do innego dnia powtórz całą procedurę.

- 6** Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się .

Uwaga: Aby zmienić ustawienie po jego skopiowaniu, zapoznaj się z punktem "6.12.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 38].

6.12.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień

Zaprogramowane ustawienia można potwierdzić, jeśli zostały one ustawione odpowiednio do potrzeb.

- 1** Naciśnij przycisk .

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.



- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia do potwierdzenia, a następnie wyświetli szczegóły zaprogramowanego ustawienia.

Uwaga: Aby zmienić zaprogramowane ustawienie, zapoznaj się z punktem "6.12.1 Ustawianie tygodniowego wyłącznika czasowego" [▶ 38].

- Naciśnij przycisk  w celu opuszczenia trybu potwierdzania.

6.12.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego wyłącznika czasowego

- Aby dezaktywować tygodniowy wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk  po wyświetleniu na wyświetlaczu symbolu .

Wynik: Symbol  zniknie z wyświetlacza LCD, a lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

- Aby ponownie aktywować działanie tygodniowego wyłącznika czasowego, naciśnij ponownie przycisk .

Wynik: Zostanie użyty ostatnio zaprogramowany tryb.

6.12.5 Usuwanie ustawień

Usuwanie wybranego zaprogramowanego ustawienia

Ta funkcja służy do usuwania pojedynczych zaprogramowanych ustawień.

- Naciśnij .

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.
- Naciśnij .

Wynik: Symbole , ON i OFF zaczną migać.

- Naciśnij  lub  i wybierz wartość "brak".

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



- Naciśnij .

Wynik: Wybrane zaprogramowane ustawienie jest usuwane.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie zaprogramowanych ustawień dla każdego dnia tygodnia

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wybranego dnia tygodnia. Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru trybu.

- Naciśnij .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.
- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Wynik: Zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane ustawienia na dany dzień.

- Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych ustawień

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wszystkich dni tygodnia naraz. Tej procedury NIE MOŻNA użyć w trybie ustawień.

- 1 Przytrzymaj przycisk **Weekly** przez 5 sekund na ekranie domyślnym.


Wynik: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

6.13 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

Uwaga: W razie potrzeby nazwę SSID oraz wartość klucza KEY można znaleźć na urządzeniu. Razem z urządzeniem dostarczana jest dodatkowa naklejka z numerem SSID i hasłem; jest ona przytwierdzona do obudowy.

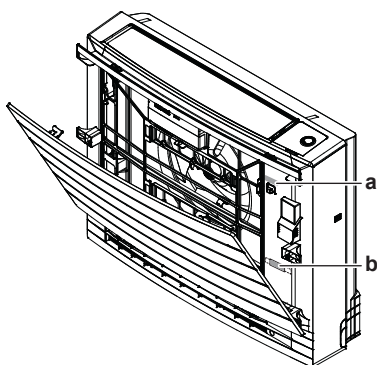

- a Etykieta z numerem SSID, hasłem i kluczem
- b Dodatkowa naklejka z numerem SSID, hasłem i kluczem

6.13.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

6.13.2 Instalacja aplikacji ONECTA

- 1 Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.

**INFORMACJA**

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ONECTA na telefonie komórkowym lub tablecie:



6.13.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości, jeśli chodzi o połączenie adaptera bezprzewodowego z posiadanym smartfonem/tabletem.

- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN bezpośrednio do smartfonu/tabletu.**
- **Podłączenie bezprzewodowej sieci LAN do sieci domowej.** Bezprzewodowa sieć LAN nawiązuje komunikację ze smartfonem/tabletem w sieci domowej za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego, takiego jak modem albo router.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

- 1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego zatrzymaj pracę urządzenia.
- 2 Skorzystaj z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aby wybrać menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga: Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

Menu	Opis
1	Kontrola statusu połączenia
2	Połączenie za pomocą przycisku WPS
3	Połączenie przy użyciu SSID i klucza KEY
R	Przywrócenie ustawień fabrycznych
oFF	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN

Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.


Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

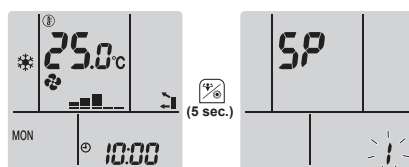

- 2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda 1 miga.

- 3 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

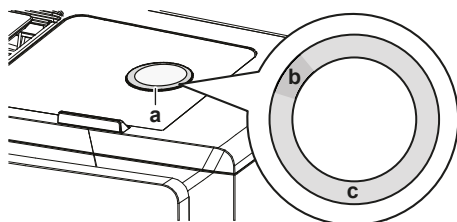

- a Daikin Eye
b Częściowo zielona
c Czerwona, pomarańczowa, niebieska lub biała

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a...	...adapter bezprzewodowy jest...
czerwonym	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowy do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS; patrz " Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS " [► 44].
niebieskim	- jest podłączony do sieci domowej za pomocą nazwy SSID oraz wartości klucza KEY. albo - jest podłączony do sieci domowej za pomocą przycisku WPS na routerze.
białym	wył.

4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Nawiązywanie połączenia między bezprzewodową siecią LAN a siecią domową

Istnieje możliwość nawiązania połączenia między adapterem bezprzewodowym a siecią domową z użyciem:

- przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze (jeśli jest dostępny);
- wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) — podanych na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda 1 miga.

- Naciśnij przycisk , aby zmienić menu SP na 2.



- Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda 2 miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między pomarańczowym a częściowo zielonym.

- Naciśnij przycisk WPS na swoim urządzeniu komunikacyjnym (np. routerze) w ciągu około 1 minuty. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia komunikacyjnego.

Wynik: Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, kolor Daikin Eye będzie się zmieniał między niebieskim a częściowo zielonym.



INFORMACJA

Jeśli nawiązanie połączenia z routerem nie będzie możliwe, spróbuj zastosować procedurę "Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY" [45].

- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Nawiązywanie połączenia za pomocą nazwy SSID i wartości klucza KEY

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **1** miga.

- Naciśnij przycisk  dwukrotnie, aby zmienić menu SP na **3**.



- Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **3** miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między czerwonym a częściowo zielonym.

- Otwórz aplikację ONECTA na smartfonie i postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie.

Wynik: Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, kolor Daikin Eye będzie się zmieniał między niebieskim a częściowo zielonym.

- Podłącz smartfon/tablet do tej samej sieci domowej, do której jest podłączone urządzenie.
- Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia


Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

- Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **1** miga.

- Naciśnij przycisk  dwukrotnie, aby zmienić menu SP na **3**.

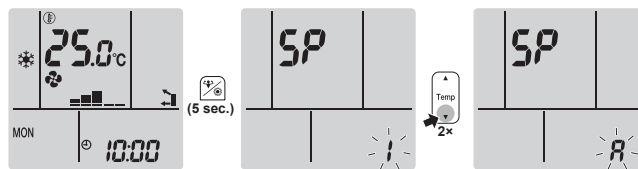

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda **R** miga. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

- 4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.


Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

- 1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie początkowym naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawi się SP. Dioda **!** miga.

- 2 Naciśnij przycisk , aby zmienić menu SP na **oFF**.

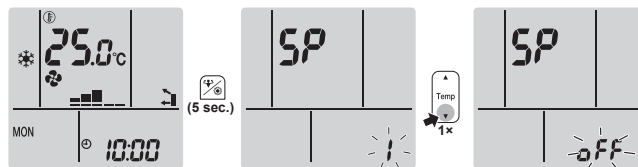

- 3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.


Wynik: Dioda **oFF** miga. Komunikacja jest wyłączona.

- 4 Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego.

6.14 Informacje dotyczące systemu multi

W systemie multi 1 urządzenie zewnętrzne jest podłączone do wielu urządzeń wewnętrznych. **Przykład:**

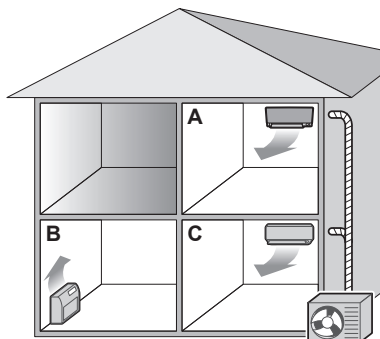

6.14.1 Pomieszczenie uprzywilejowane

Aby korzystać z funkcji pomieszczenia uprzywilejowanego, należy wstępnie zaprogramować urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest nieaktywne lub niedostępne

Gdy pracuje więcej niż jedno urządzenie wewnętrzne, priorytet ma to, które zostało włączone jako pierwsze. Ustaw ten sam tryb dla pozostałych urządzeń. W przeciwnym razie przejdą one w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye zacznie migać (NIE oznacza to usterki).

Wyjątki: Jeśli pierwsze włączone urządzenie było ustawione w trybie **nawiewu**, zaś w drugim pomieszczeniu ustawiono tryb **ogrzewania**, priorytet będzie mieć urządzenie ustawione w trybie ogrzewania. Pierwsze urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye będzie migać.



INFORMACJA

- Możliwa jest jednoczesna praca w trybach chłodzenia, osuszania i nawiewu.
- W przypadku trybu pracy automatycznej tryb chłodzenia lub ogrzewania wybierany jest automatycznie w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu i ustawienia temperatury. Jeśli tryb pracy automatycznej wybrano dla wszystkich urządzeń, wszystkie one będą działać w trybie, w którym zostało uruchomione pierwsze urządzenie.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Zob. "6.9.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▶ 33].

- Należy ustawić tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego we wszystkich pomieszczeniach, korzystając z bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania urządzeniami.
- Aby anulować tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego, można zatrzymać pracę w 1 pomieszczeniu, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Wynik: Spowoduje to zatrzymanie pracy urządzeń we wszystkich pomieszczeniach. Symbol  pozostanie na wyświetlaczach pozostałych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania.

- Aby skasować symbol z bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania pozostałych urządzeń, należy zatrzymać pracę w trybie cichym urządzenia zewnętrznego w każdym z pomieszczeń z osobna.

Wynik: Symbol  zniknie.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest aktywne

Dla każdego pomieszczenia można ustawić inny tryb pracy.

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet, jako tryb pracy wybrano chłodzenie.

Tryb pracy w pomieszczeniu B i C	Status pomieszczenia B i C
Chłodzenie, osuszanie lub tylko nawiew	Bieżący tryb pracy pozostaje niezmienny
Ogrzewanie	Tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.

Tryb pracy w pomieszczeniu B i C	Status pomieszczenia B i C
Automatycznie	Kiedy kontynuowana jest praca w trybie chłodzenia. Kiedy urządzenia grzewcze przechodzą w tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.

Priorytet przy pracy z pełną mocą

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet. Urządzenia w pomieszczeniach B i C działają.

- 1 Ustaw tryb pracy z pełną mocą dla urządzenia w pomieszczeniu A.

Wynik: Wydajność pracy urządzenia w pomieszczeniu A wzrośnie. Efektywność chłodzenia lub ogrzewania w pomieszczeniach B i C może być nieznacznie obniżona.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet.

- 2 Ustaw tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego na jednym urządzeniu.

Wynik: Wszystkie urządzenia przejdą jednocześnie w tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego.

6.14.2 Tryb cichej pracy nocnej

Aby możliwe było korzystanie z trybu cichej pracy nocnej, konieczne jest zaprogramowanie urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. W tym trybie dzięki obniżeniu wydajności chłodzenia zredukowane jest natężenie hałasu wytwarzanego przez urządzenie zewnętrzne w godzinach nocnych.

Tryb cichej pracy nocnej włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie o $\geq 5^{\circ}\text{C}$ poniżej najwyższej temperatury zarejestrowanej tego dnia.

6.14.3 Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi

Blokadę trybu chłodzenia/ogrzewania można ustawić za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego typu Multi. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania wymusza włączenie trybu chłodzenia albo ogrzewania. Funkcję tę można aktywować, jeśli chce się przestawić wszystkie urządzenia wewnętrzne należące do jednego systemu Multi w ten sam tryb pracy.



INFORMACJA

Blokady trybu chłodzenia/ogrzewania NIE MOŻNA aktywować wraz z ustawieniem pomieszczenia uprzywilejowanego.

7 Praca w trybie energooszczędnym



INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.



UWAGA

NIE umieszczaj pod urządzeniem wewnętrznym i/lub zewnętrznym żadnych przedmiotów, które nie powinny być narażane na działanie wilgoci. W przeciwnym wypadku skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtra powietrza albo zablokowanie odpływu kroplin może spowodować kapanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.



OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.



OSTRZEŻENIE

Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.



PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Podczas chłodzenia należy zapobiegać przedostawaniu się do pomieszczenia promieni słonecznych, stosując żaluzje lub zasłony.
- Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. NIE NALEŻY blokować otworów wentylacyjnych.
- Należy często przeprowadzać wentylację. Intensywna eksploatacja wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wentylację.
- Drzwi i okna powinny być zamknięte. Przy otwartych drzwiach i oknach powietrze z pomieszczenia będzie wypływało na zewnątrz, a w rezultacie pogorszy się skuteczność chłodzenia i ogrzewania.
- Należy uważać, by zanadto nie wychłodzić ani nie nagrzać pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczędzić energię.
- NIE NALEŻY umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu i wylotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia efektu chłodzenia/ogrzewania lub do zatrzymania pracy.

- Jeśli urządzenie NIE będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem. Gdy wyłącznik główny jest włączony, urządzenie zużywa energię elektryczną. Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia, na 6 godzin przed jego uruchomieniem należy włączyć zasilanie.
- W przypadku przekroczenia wilgotności 80% lub zatkania wylotu, skropliny mogą zacząć wyciekać z urządzenia wewnętrznego.
- Temperaturę w pomieszczeniu należy odpowiednio wyregulować, aby uzyskać komfortowe warunki. Unikać nadmiernego nagrzewania lub schładzania. Należy pamiętać, że osiągnięcie w pomieszczeniu ustawionej temperatury może potrwać. Należy rozważyć stosowanie opcji ustawień timera.
- Wylot powietrza należy ustawić tak, aby uniknąć gromadzenia się zimnego powietrza przy podłodze lub gorącego pod sufitem. (W górę do stropu na czas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania oraz w dół na czas pracy w trybie ogrzewania).
- Unikać bezpośredniego kierowania strumienia powietrza na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- Aby zaoszczędzić energię, system powinien działać w zalecanym zakresie temperatur (26~28°C w trybie chłodzenia i 20~24°C w trybie ogrzewania).

8 Czynności konserwacyjne i serwisowe

8.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

W zależności od obowiązujących przepisów może być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem szczelności. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675



UWAGA

Obowiązujące przepisy dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu została podana zarówno jako masa, jak i ekwiwalent CO₂.

Wzór na obliczanie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO₂: wartość GWP czynnika chłodniczego × łączna ilość czynnika chłodniczego [w kg]/1000

Więcej informacji można uzyskać u instalatora.



UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.



OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- **WYŁĄCZYĆ** wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.


**NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM**
RYZIKO**PORAŻENIA****PRĄDEM**

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.

Dotyczy wyłącznie CVXM-B i FVXM-B:


PRZESTROGA

Czujnik wycieku czynnika chłodniczego R32 należy wymieniać na czujnik określony przez producenta (patrz lista części zamiennych).


OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.


PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.


PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych.

8.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.


NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM
RYZYO
PORAŻENIA
PRĄDEM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym niezwłocznie po zakończeniu czynności czyszczenia, w celu zapewnienia działania czujnika.


UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealerem.

- 1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

8.3 Czyszczenie przedniego panelu


OSTRZEŻENIE

NIE wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia wewnętrznego. **Możliwe konsekwencje:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


UWAGA


- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych, ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 50°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- Podczas czyszczenia łopatki wodą NIE należy jej szorować. **Możliwe konsekwencje:** Może zostać starta powierzchnia uszczelnienia.

W celu wyczyszczenia przedni panel można zdjąć.



PRZESTROGA

Podczas otwierania panelu przedniego i manipulowania nim należy zachować ostrożność; ostra krawędź panelu przedniego może spowodować obrażenia.

- 1 Przesuń oba suwaki w kierunku wskazywanym przez strzałki, aż do kliknięcia.

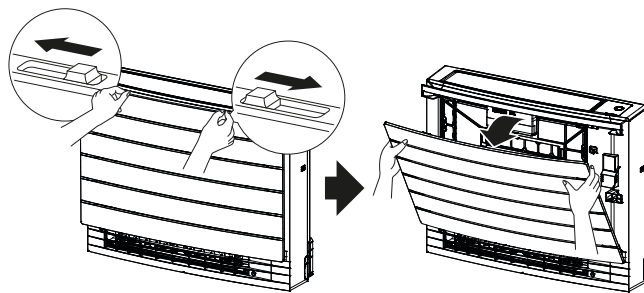

- 2 Otwórz przedni panel i odblokuj pasek.

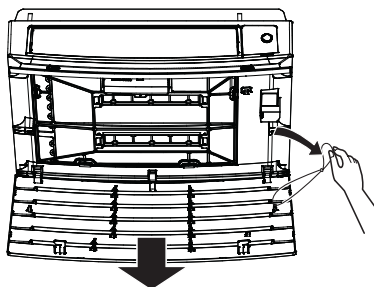

- 3 Zdejmij panel przedni.
- 4 Można wycierać miękką ściereczką zmoczoną wodą.
- 5 Po umyciu pozostaw do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- 6 Instrukcję zakładania i zamykania panelu przedniego zawiera punkt ["8.10 Ponowne zakładanie przedniego panelu"](#) [▶ 57].


8.4 Informacje na temat filtrów powietrza

Praca urządzenia z zabrudzonymi filtrami powoduje, że filtry:

- NIE usuwają przykrych zapachów z powietrza,
- NIE oczyszczają powietrza,
- powodują pogorszenie wydajności ogrzewania/chłodzenia,
- powodują wydzielanie nieprzyjemnych zapachów.


8.5 Wyjmowanie filtrów

- 1 Zdejmij panel przedni. Patrz ["8.3 Czyszczenie przedniego panelu"](#) [▶ 53].
- 2 Ostrożnie zdejmij zaczepy filtra powietrza z kłków (a) po bokach. Chwyć filtr za uchwyt (b) i odczep uchwyt filtra z kła (c) na górze. Pociągnij filtr do góry, aby zdjąć zaczepy filtra z kłków na dole (d).

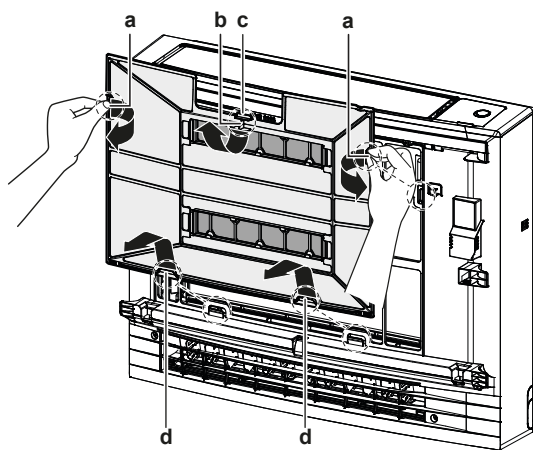


- a Zaczepy zakładane na kły po bokach
- b Uchwyt filtra
- c Zaczep zakładany na kiel na górze
- d Zaczepy zakładane na kły na dole

3 Zdejmij tytanowo-apatytowe filtry odwaniania z kłów (każdy z 4).

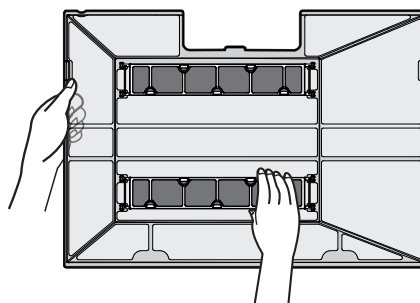

8.6 Czyszczenie filtra powietrza

1 Umyj filtr powietrza wodą albo wyczyść odkurzaczem.

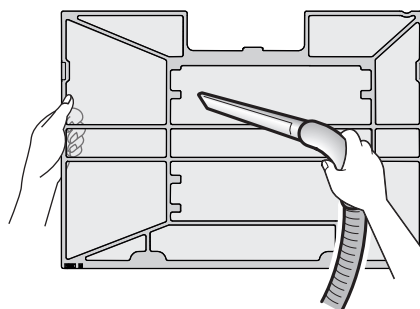

INFORMACJA

- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłukaj filtry neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.


8.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego



INFORMACJA

Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

- 1 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

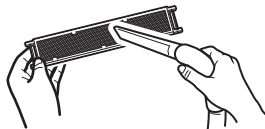

- 2 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą. NIE wyjmuj filtra z ramy.



- 3 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.


8.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego



INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

- 1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

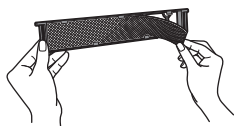


INFORMACJA


- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

8.9 Zakładanie filtrów

- 1 Zaczep oba tytanowo-apatytowe filtry odwaniające na klach (każdy na 4).

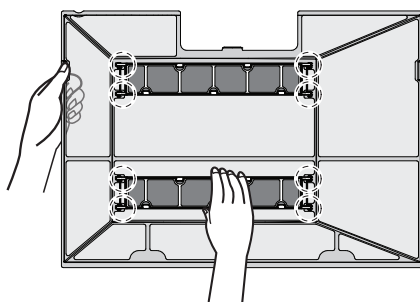


- 2** Załóż zaczepy filtra na haki na dole (d). Chwyc filter za uchwyt (b) i załóż uchwyt filtra na kieł (c) na górze. Załóż zaczepy filtra powietrza na kły (a) po bokach. Upewnij się, że filtr powietrza jest pewnie zamocowany we wszystkich miejscach.

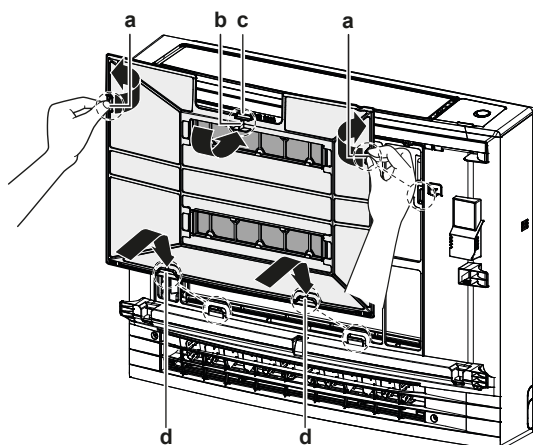


- a Zaczepy zakładane na kły po bokach
- b Uchwyt filtra
- c Zaczep zakładany na kieł na górze
- d Zaczepy zakładane na kły na dole

8.10 Ponowne zakładanie przedniego panelu


- 1** Wsuń przedni panel w rowki w urządzeniu (3 miejsca) i przymocuj pasek.

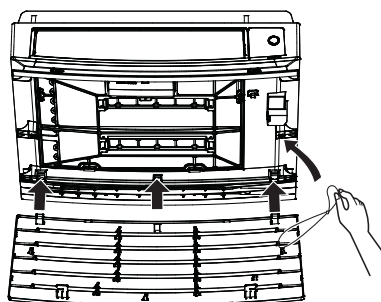

- 2** Zamknij panel przedni i przesunij oba suwaki aż do kliknięcia.

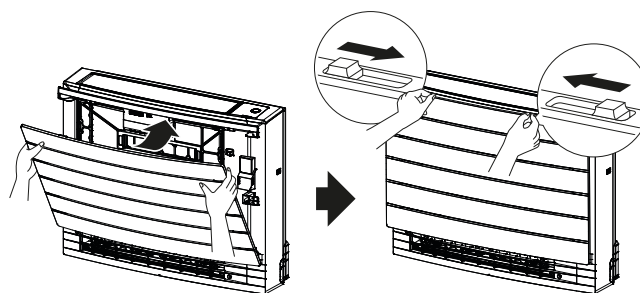

- 3** Naciśnij na boki przedniego panelu, aby na pewno został skutecznie zamocowany.

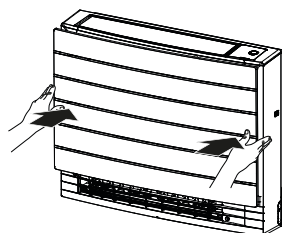

8.11 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności

Na kilka godzin włącz tryb **tylko nawiew**, aby osuszyć wnętrze urządzenia.

- 1 Naciśnij  i wybierz tryb .
- 2 Naciśnij przycisk "" i uruchom urządzenie.
- 3 Po zatrzymaniu pracy wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
- 4 Wyczyść filtry powietrza i zamontuj je w pierwotnym położeniu.
- 5 Wyjmij baterie z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.



INFORMACJA

Zaleca się, aby konserwację okresową przeprowadzał specjalista. Więcej informacji na temat konserwacji wykonywanej przez specjalistę można uzyskać, kontaktując się z dealerem. Koszty konserwacji ponosi użytkownik.

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach użytkowania, wnętrze urządzenia może ulec zanieczyszczeniu. Powoduje to pogorszenie wydajności.

9 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej, należy wyłączyć urządzenie tylko przyciskiem ON/OFF w interfejsie użytkownika.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Zatrzymać urządzenie.
Wyłącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Aby wyświetlić kod błędu, patrz punkt "9.3 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów" [▶ 65].	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli system w ogóle NIE działa.	▪ Sprawdź, czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu. Poczekaj do ponownego włączenia zasilania. Jeśli podczas pracy wystąpi awaria zasilania, system automatycznie uruchomi się ponownie natychmiast po przywróceniu zasilania. ▪ Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik albo czy nie zadziałał wyłącznik awaryjny. W razie potrzeby wymień bezpiecznik albo ustaw wyłącznik awaryjny. ▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Usterka	Środek zaradczy
System nagle przestaje działać.	- Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usuń wszelkie przeszkody i zapewnij prawidłowy przepływ powietrza. - Klimatyzator może przestać działać po nagłym, dużym skoku napięcia, aby chronić system. Po około 3 minutach urządzenie zacznie ponownie działać.
System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczająca.	- Sprawdź ustawienie natężenia przepływu powietrza. Zob. "6.4 Natężenie przepływu" [▶ 26]. - Sprawdź ustawienie temperatury. Zob. "6.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury" [▶ 26]. - Sprawdź, czy ustawienie kierunku nawiewu jest właściwe. Zob. "6.5 Kierunek przepływu powietrza" [▶ 27]. - Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usuń wszelkie przeszkody i zapewnij prawidłowy przepływ powietrza.
System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczająca (powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia).	- Klimatyzator może rozgrzewać się przed rozpoczęciem ogrzewania. Należy odczekać od 1 do 4 minut. - Urządzenie może działać w trybie odmrażania.
System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczająca (powietrze jest wydmuchiwane z urządzenia).	- Sprawdź, czy filtry powietrza nie są zatkane. Wyczyść filtry powietrza. Patrz "8 Czynności konserwacyjne i serwisowe" [▶ 51]. - Sprawdź, czy nie są otwarte drzwi lub okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec przedostawaniu się podmuchów wiatru do pomieszczenia. - Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie Econo. Zob. "6.9.1 Praca w trybie Econo" [▶ 32]. - Sprawdź, czy bezpośrednio obok urządzenia wewnętrznego znajdują się jakieś meble. Przesuń meble.
Nieprawidłowe zachowanie urządzenia podczas pracy.	Klimatyzator może działać nieprawidłowo z powodu wyładowań atmosferycznych lub interferencji radiowych. Ustaw wyłącznik główny w położeniu OFF i z powrotem w położeniu ON.

Usterka	Środek zaradczy
Urządzenie NIE odbiera sygnałów z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ▪ Upewnij się, że nadajnik NIE jest narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. ▪ Sprawdź, czy w pomieszczeniu znajdują się jakiekolwiek lampy fluorescencyjne ze starterem elektronicznym. Należy skontaktować się z dealerem.
Wyświetlacz bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest pusty lub wyświetla  .	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
Można odczytać kod błędu w interfejsie do komunikacji z użytkownikiem (na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania).	Należy skontaktować się z lokalnym dealerem. Procedurę wyświetlania kodów błędów i szczegółową listę kodów błędów zawiera sekcja "9.3 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów" [▶ 65].
Uruchamiane są inne urządzenia elektryczne.	Jeśli sygnały bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania sterują innymi urządzeniami elektrycznymi, należy przenieść te urządzenia w inne miejsce i skontaktować się z dealerem.

Dotyczy tylko urządzeń z czujnikiem szczelności instalacji chłodniczej:

Usterka	Środek zaradczy
Wentylator obraca się nawet po wyłączeniu urządzenia. (Lampka sygnalizacyjna pracy miga).	Aktywowany czujnik szczelności instalacji chłodniczej: ▪ Jeśli w interfejsie użytkownika (na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania) wyświetlany jest kod błędu "R0", może to świadczyć o nieszczelności i wycieku czynnika. Należy przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem. ▪ Jeśli w interfejsie użytkownika (na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania) NIE ma kodu błędu "R0", nieszczelność nie występuje lub czujnik nadal nie wygenerował wyniku. Jeśli nie wykryto wycieku, wentylator wyłączy się samoczynnie po kilku minutach.
Urządzenie nie grzeje lub nie chłodzi, a ustawienie wentylacji znajduje się w trybie silnego nawiewu powietrza. (Lampka sygnalizacyjna pracy miga).	
Wentylator urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego obraca się, nawet po wyłączeniu urządzenia.	
W interfejsie użytkownika (na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania) wyświetlany jest kod błędu "R0".	

Usterka	Środek zaradczy
Generowany jest ciągły sygnał dźwiękowy i w interfejsie użytkownika (na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania) wyświetlany jest kod błędu RD	Aktywowany czujnik szczelności instalacji chłodniczej: Potwierdzony wyciek czynnika chłodniczego. Należy przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem.
Na wyświetlaczu interfejsu użytkownika wyświetlany jest kod błędu EH .	- Usterka czujnika szczelności instalacji chłodniczej. - Uszkodzenie przewodu czujnika szczelności instalacji chłodniczej. - Nieprawidłowe połączenie przewodu czujnika szczelności instalacji chłodniczej. - Usterka głównej płytki drukowanej. Należy skontaktować się z dealerem.
Tylko w przypadku kombinacji wielu urządzeń: Urządzenie NIE działa (miga lampka sygnalizacyjna pracy), wyświetlany jest kod błędu LH	Możliwe, że w innym podłączonym urządzeniu z czujnikiem szczelności instalacji chłodniczej został wykryty wyciek czynnika chłodniczego. Na każdym z podłączonych urządzeń CVXM i FVXM sprawdź, czy nie ma błędu RD lub EH.

Kody błędów z czujnika szczelności instalacji chłodniczej

Wskazanie kodu zmienia się w sposób przedstawiony poniżej.

Kod główny	Zawartość
RD	Wykrycie wycieku czynnika chłodniczego.
EH	Nieprawidłowe działanie czujnika szczelności instalacji chłodniczej.



INFORMACJA

Aby przerwać generowanie sygnału dźwiękowego (ciągłego) w przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, naciśnij **Cancel** i przytrzymaj przez 5 sekund.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać obserwację, podać pełną nazwę modelu urządzenia (wraz z numerem fabrycznym, jeśli to możliwe) oraz datę montażu.

9.1 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN

W poniższej tabeli opisano w skrócie sposób postępowania w przypadku niektórych problemów. Jeśli żadne z poniższych rozwiązań nie okaże się pomocne, należy odwiedzić witrynę app.daikineurope.com w celu uzyskania dalszych informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Problem	Środek zaradczy
Nie jest możliwe nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN (lampa Daikin Eye NIE miga podczas ustawiania połączenia z bezprzewodową siecią LAN).	▪ Spróbuj obsługiwać urządzenie za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ▪ Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. ▪ Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Po skonfigurowaniu adaptera WLAN (za pomocą przycisku WPS) sieć bezprzewodowa LAN NIE jest widoczna na ekranie głównym urządzenia.	▪ Upewnij się, że urządzenie komunikacyjne znajduje się w zasięgu bezprzewodowej sieci LAN. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Upewnij się, że smartfon/tablet znajduje się w tej samej sieci bezprzewodowej, co bezprzewodowa sieć LAN. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Zob. "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▶ 45].
Bezprzewodowa sieć LAN NIE jest widoczna na liście sieci Wi-Fi smartfona/tabletu (przy konfigurowaniu połączenia za pośrednictwem punktu dostępowego).	▪ Spróbuj przełączyć się między punktem dostępowym a ustawieniem WPS, aby zmienić kanał sieci bezprzewodowej. Kanał bezprzewodowy musi mieć numer od 1 do 13. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Zob. "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▶ 45].
Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna, którą wyświetla ONECTA, różni się od wartości mierzonych przez inne urządzenia.	▪ Aplikacja ONECTA wyświetla temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną wyłącznie na podstawie pomiaru dokonanego w otoczeniu urządzenia wewnętrznego/zewnętrznego. ▪ Zmierzona przez inne przyrządy temperatura może być inna z uwagi na specyficzne warunki panujące wokół jednostek (np. bezpośrednie nasłonecznienie, akumulacja lodu itp.) ▪ Wskazanie temperatury w aplikacji ONECTA ma tylko charakter informacyjny.

9.2 Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu

Poniżej wymieniono objawy, które NIE są objawami niesprawności:

9.2.1 Objaw: Temperatura nawiewanego powietrza w trybie Heat plus NIE jest wystarczająco wysoka

- Gdy temperatura zewnętrzna jest niska i spada poniżej punktu zamarzania, temperatura nawiewanego powietrza może być niewystarczająca.
- W konfiguracji z wieloma pomieszczeniami i wieloma urządzeniami wewnętrznymi podłączonymi do urządzenia zewnętrznego osiągnięcie wystarczającej temperatury nawiewanego powietrza może być niemożliwe.

9.2.2 Objaw: Słyszeć szmer przypominający przepływ wody

- Jest to dźwięk czynnika chłodniczego przepływającego przez urządzenie.
- Taki dźwięk może być generowany, kiedy woda wypływa z urządzenia podczas chłodzenia lub osuszania.

9.2.3 Objaw: Słyszeć odgłos podmuchu wiatru

Taki dźwięk jest generowany, kiedy zmienia się kierunek przepływu czynnika chłodniczego (np. podczas przełączania z trybu chłodzenia na ogrzewanie).

9.2.4 Objaw: Słyszeć odgłos tykania

Ten dźwięk jest generowany, jeśli wymiary urządzenia nieco zwiększają się lub zmniejszają pod wpływem oddziaływania temperatury.

9.2.5 Objaw: Słyszeć dźwięk gwizdania

Ten dźwięk jest generowany przez czynnik chłodniczy przepływający w trybie odszraniania.

9.2.6 Objaw: Słyszeć odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia

Ten dźwięk jest generowany przez działające zawory sterujące czynnika chłodniczego lub podzespoły elektryczne.

9.2.7 Objaw: Słyszeć dźwięk terkotania

Ten dźwięk jest generowany, kiedy urządzenie zewnętrzne odsysa powietrze z pomieszczenia (np. wentylator wyciągowy, okap), kiedy drzwi i okna w pomieszczeniu są zamknięte. Otwórz drzwi lub okna lub wyłącz urządzenie.

9.2.8 Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne)

- Gdy podczas chłodzenia występuje duża wilgotność (w miejscach zatłuszczonych i zapyłonych). Jeśli wnętrze urządzenia wewnętrznego jest silnie zanieczyszczone, rozkład temperatury wewnątrz pomieszczenia staje się nierównomierny. Należy wyczyścić wnętrze urządzenia wewnętrznego. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia można uzyskać od dealera. Operację tę powinien wykonywać wykwalifikowany technik serwisu.

- Po przełączeniu w tryb ogrzewania po zakończeniu operacji odszraniania. Wilgoć powstała w wyniku odszraniania zamienia się w parę i ulatnia się.

9.2.9 Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy

Urządzenie może absorbować zapachy pochodzące z pomieszczeń, mebli, papierosów itp., a następnie je wydzielać.

9.2.10 Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje

- **Po wyłączeniu klimatyzatora.** Wentylator zewnętrzny działa jeszcze przez 30 sekund w celu zabezpieczenia systemu.
- **Gdy klimatyzator nie pracuje.** Przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej wentylator zewnętrzny jest włączany w celu zabezpieczenia systemu.

9.2.11 Objaw: Prędkość wentylatora NIE jest zgodna z ustawieniem

- Podczas pracy w trybie chłodzenia w systemie Multi urządzenie wewnętrzne może zmienić prędkość wentylatora na wysokie obroty niezależnie od ustawienia wybranego przez użytkownika, aby odmrozić wymiennik ciepła urządzenia wewnętrznego.
- W trybie cichej pracy urządzenia wewnętrznego, gdy temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest bardzo wysoka, urządzenie wewnętrzne zwiększa prędkość obrotową wentylatora, aby chronić system.

9.2.12 Objaw: Nastawa wentylatora przy wyłączonym termostacie (funkcja osuszania) różni się od ustawienia w aplikacji ONECTA

Jeśli nastawa wentylatora przy wyłączonym termostacie (funkcja osuszania) zostanie zmieniona tylko w aplikacji ONECTA, to jej ustawienie zostanie anulowane przez pilot zdalnego sterowania.

9.3 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów

Diagnostyka usterek za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Jeśli w urządzeniu wystąpi problem, usterkę można zidentyfikować, odczytując kod błędu wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Ważne jest, aby zrozumieć problem i podjąć środki zaradcze przed zresetowaniem kodu błędu. Powinien to wykonać licencjonowany instalator lub lokalny dealer.



INFORMACJA

Instrukcja serwisowa zawiera:

- pełną liczbę kodów błędów;
- bardziej szczegółowe instrukcje postępowania w razie wystąpienia poszczególnych błędów.

Odczytywanie kodu błędu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

- 1 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urządzenie wewnętrzne i naciśnij przycisk **Cancel**, przytrzymując go przez około 5 sekund.

Wynik: Symbol  miga w sekcji wyświetlania ustawienia temperatury.

- 2 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urządzenie wewnętrzne i naciskaj wielokrotnie przycisk **Cancel**, dopóki nie zostanie wygenerowany ciągły sygnał dźwiękowy.

Wynik: Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony kod.



INFORMACJA

- Krótki sygnał dźwiękowy i 2 kolejne sygnały dźwiękowe oznaczają niezgodne kody.
- Aby anulować wyświetlanie kodu, przytrzymaj przycisk **Cancel** naciśnięty przez 5 sekund. Kod zniknie z wyświetlacza również wtedy, gdy przycisk NIE zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty.

System

Kod błędu	Opis
00	Normalna
U0	Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
U2	Zbyt wysokie napięcie
U3	Nieprawidłowość transmisji
U4	Błąd transmisji sygnału (pomiędzy urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym)
UR	Nieprawidłowo kombinacja urządzenia wewnętrznego z zewnętrznym
UH	Usterka układu

Urządzenie wewnętrzne

Kod błędu	Opis
R0	Wykrycie wycieku czynnika chłodniczego ^(a)
R1	Uszkodzona płytko drukowana urządzenia wewnętrznego
R5	Zabezpieczenie przed zamrażaniem lub kontrola wartości szczytowej
R6	Usterka silnika wentylatora (silnik prądu stałego)
RH	Błąd urządzenia Streamer
EH	Błąd działania czujnika szczelności instalacji chłodniczej ^(a)
E4	Usterka termistora wewnętrznego wymiennika ciepła
E8	Usterka termistora temperatury w pomieszczeniu
EE	Błąd czujnika wilgotności

^(a) Dotyczy tylko urządzeń z czujnikiem szczelności instalacji chłodniczej.

Urządzenie zewnętrzne

Kod błędu	Opis
ER	Usterka zaworu 4-drogowego
E1	Uszkodzona płytko drukowana urządzenia zewnętrznego
E3	Aktywacja wyłącznika wysokociśnieniowego (HPS)
E5	Aktywacja zabezpieczenia przed przeciążeniem (przeciążenie sprężarki)

Kod błędu	Opis
E6	Blokada sprężarki
E7	Blokada wentylatora prądu stałego
F3	Sterowanie temperaturą w przewodzie tłocznym
F6	Sterowanie wysokim ciśnieniem (w trybie chłodzenia)
H0	Anomalia czujnika systemu sprężarki
H3	Nieprawidłowe działanie wyłącznika wysokociśnieniowego (HPS)
H6	Anomalia czujnika położenia
H8	Usterka czujnika napięcia/natężenia prądu stałego
H9	Usterka termistora temperatury zewnętrznej
J3	Usterka termistora przewodu tłocznego
J6	Usterka termistora zewnętrznego wymiennika ciepła
J8	Nieprawidłowe działanie termistora przewodu cieczowego (obwód czynnika chłodniczego i inne)
L3	Błąd przegrzania elementów elektrycznych
L4	Wzrost temperatury żeber wymiennika
L5	Chwilowy prąd nadmiarowy inwertera (prąd stały)
P4	Usterka termistora żeber wymiennika
F8	Błąd temperatury wewnętrznej sprężarki

10 Utylizacja



UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

11 Słownik

CWU = ciepła woda użytkowa

Ciepła woda używana w dowolnym typie budynku dla celów gospodarstwa domowego.

LWT = Temperatura zasilania

Temperatura wody na wylocie wody jednostki.

Przedstawiciel

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator

Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik

Osoba będąca właścicielem produktu i/lub obsługująca produkt.

Przepisy mające zastosowanie

Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/ lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub branży.

Firma serwisująca

Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbędnego serwisu produktu.

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedury jego obsługi.

Wypożyczenie dodatkowe



Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które zostały dostarczone z produktem i które muszą być zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.



Wypożyczenie opcjonalne

Wypożyczenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, które może być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia

Elementy, które NIE zostały wyprodukowane przez Daikin, a mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

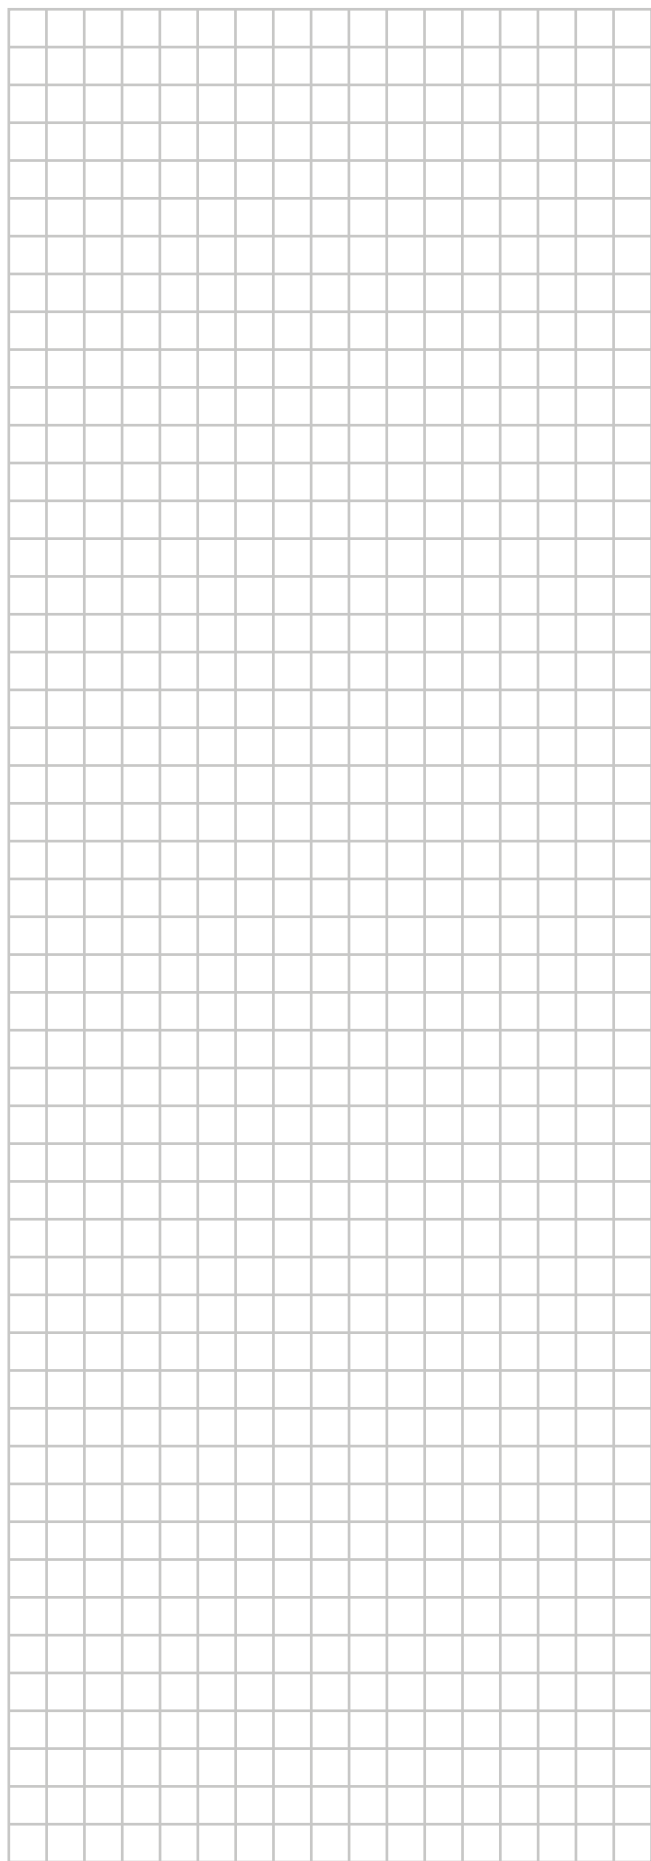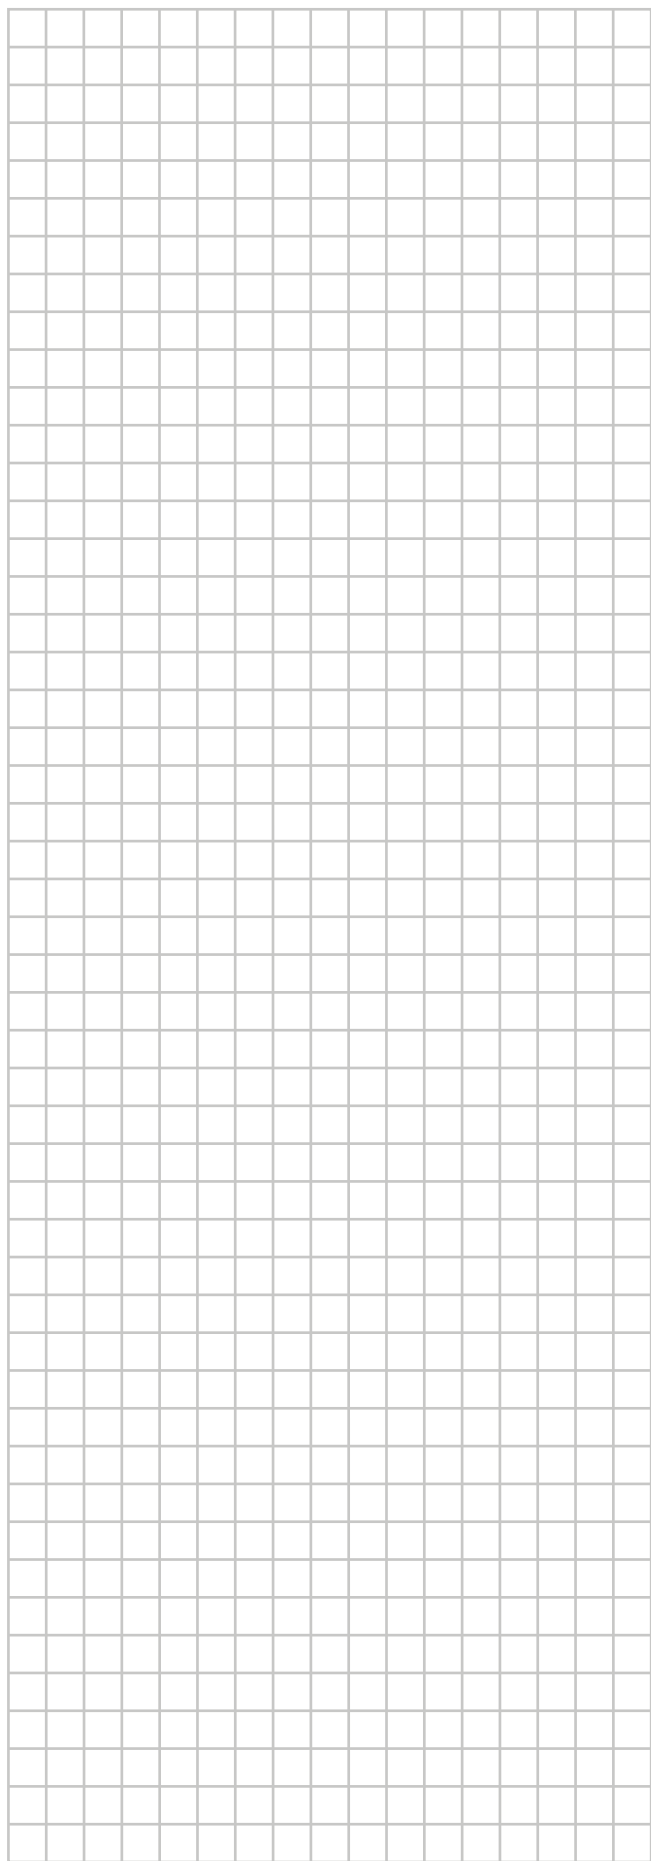

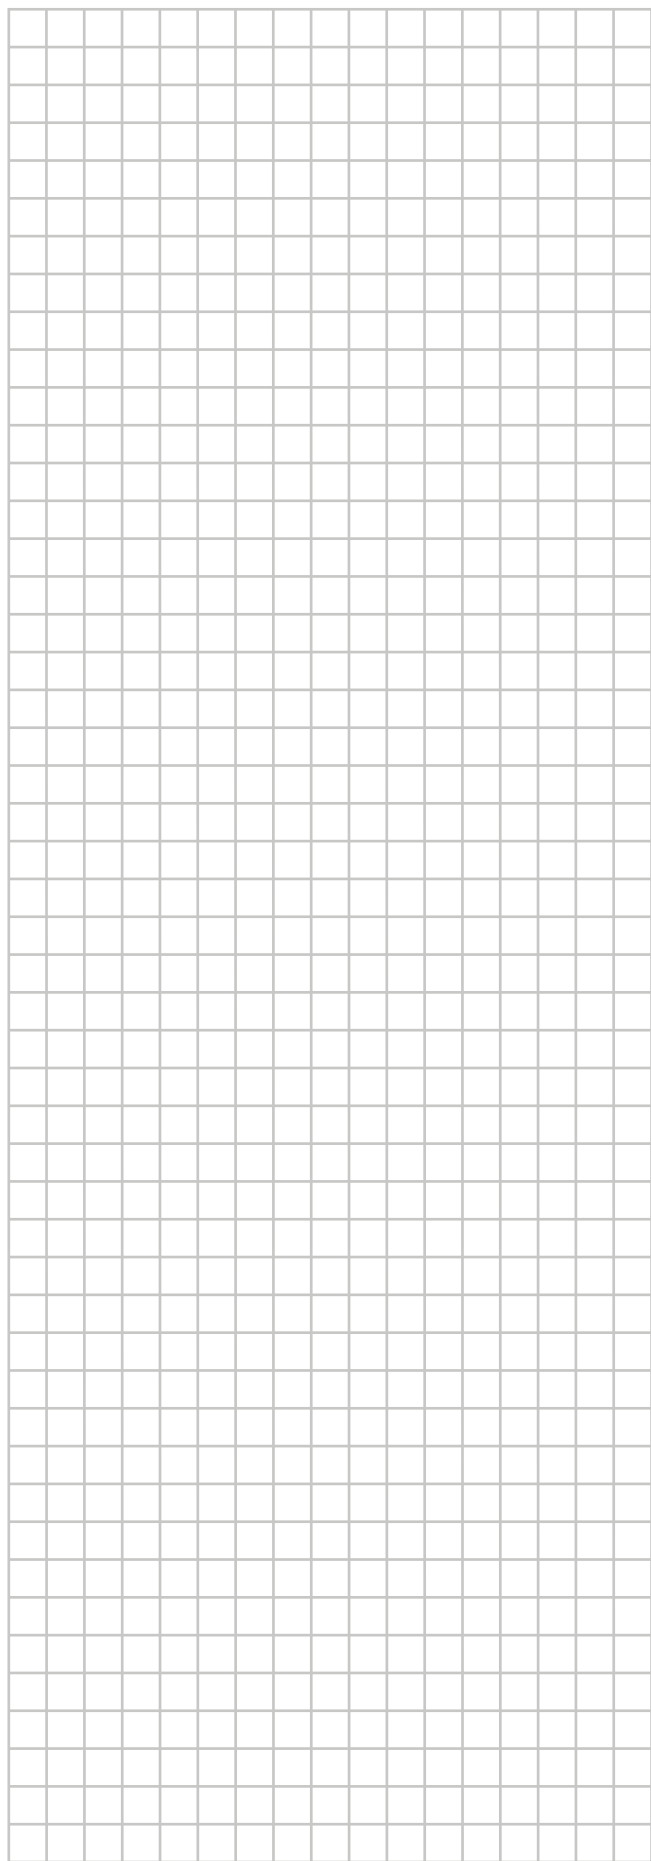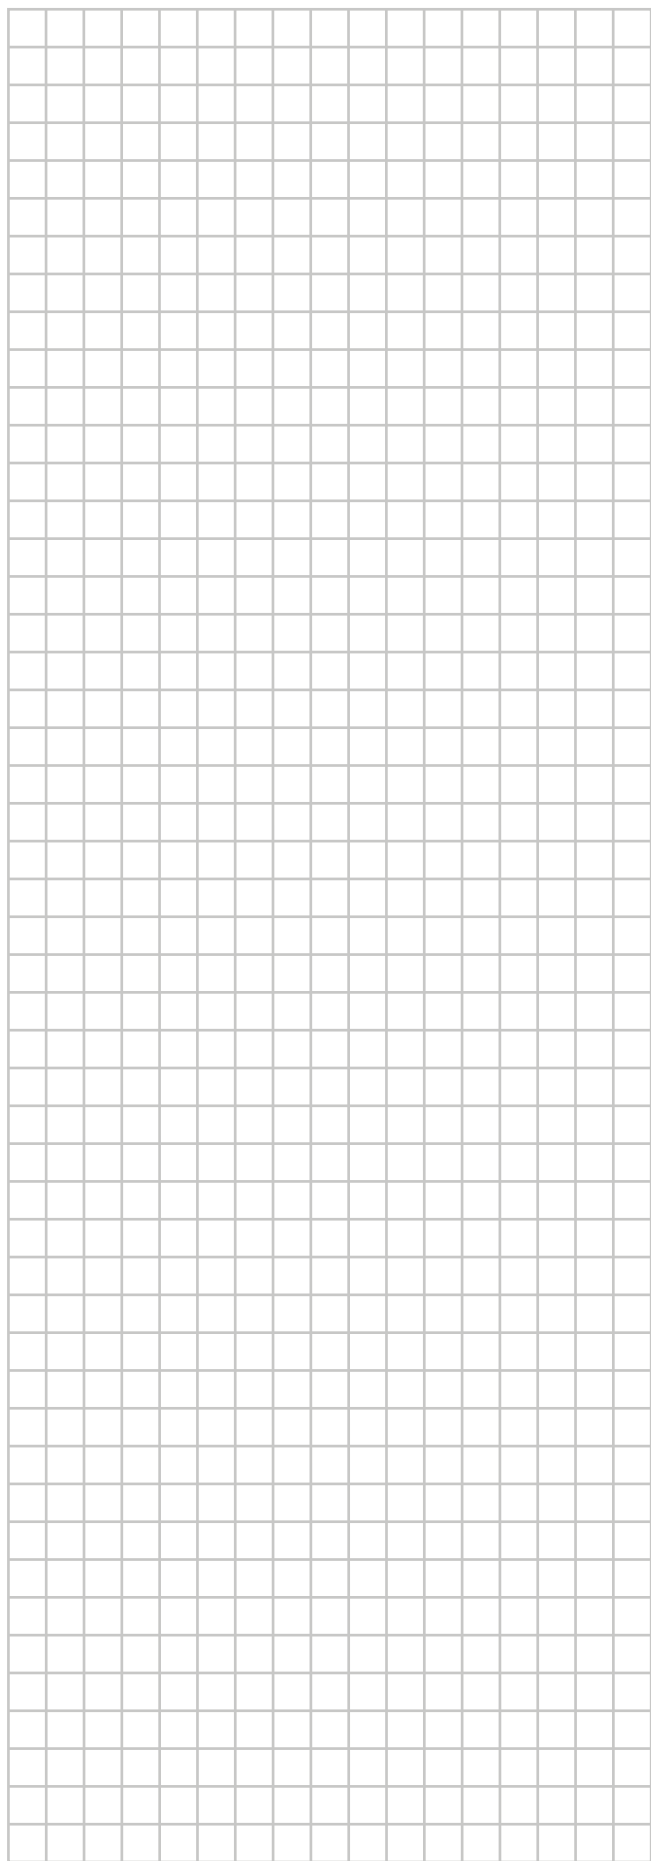

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04