Podręcznik referencyjny dla użytkownika

Klimatyzator typu Split montowany na ścianie

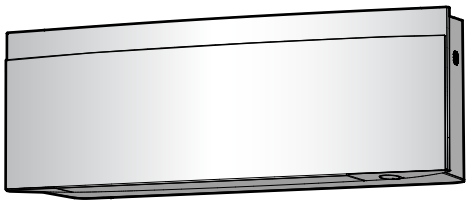



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Spis treści

1 Informacje o dokumentacji 4
1.1 Kod produktu 4
1.2 Informacje o tym dokumencie 4
1.3 Znaczenie ostrzeżeń i symboli 5

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika 7
2.1 Ogólne 7
2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji 8

3 Informacje dotyczące systemu 11
3.1 Urządzenie wewnętrzne 11
3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye 12
3.2 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN 13
3.2.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 13
3.2.2 Podstawowe parametry 13
3.3 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem 14
3.3.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 14
3.3.2 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania 15
3.3.3 Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 15
3.3.4 Menu główne: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 17

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji 20
4.1 Wkładanie baterii 20
4.2 Montaż magnetycznego uchwytu na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 21
4.3 Włączenie zasilania 21
4.4 Ustawienia urządzenia wewnętrznego 21
4.4.1 Jasność lampki Daikin Eye 22
4.4.2 Otwórz przedni panel 22
4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN 22
4.4.4 Funkcja nawiewu w kierunku pionowym 26
4.4.5 Informacje o miejscu montażu urządzenia wewnętrznego 26
4.4.6 Osuszanie 27
4.5 Ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 28
4.5.1 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD 28
4.5.2 Ustawianie jasności wyświetlacza LCD 28
4.5.3 Aby ustawić czas, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie 28
4.5.4 Ustawienie automatycznego wysyłania po wyborze 29
4.5.5 Zmiana kanału dla odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym 29

5 Obsługa 31
5.1 Zakres pracy 31
5.2 Kiedy używać poszczególnych funkcji 31
5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury 34
5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury 35
5.4 Inteligentne działanie automatyczne 36
5.4.1 Włączanie/wyłączanie funkcji inteligentnego działania automatycznego 36
5.5 Styk wł./wył 37
5.6 Preferowanie gorącego powietrza 38
5.6.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza 38
5.7 Limit temperatury 39
5.7.1 Aby ustawić limit temperatury 39
5.8 Natężenie przepływu 40
5.8.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza 40
5.9 Kierunek przepływu powietrza 41
5.9.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie 43
5.9.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie 44
5.9.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach 44
5.9.4 Włączanie/wyłączanie przepływu powietrza w trybie Comfort 44
5.10 Działanie czujnika ruchu 45
5.10.1 Włączanie/wyłączanie czujnika ruchu 45
5.11 Praca w trybie Powerful 46
5.11.1 Włączanie/wyłączanie trybu Powerful 46
5.12 Praca w trybie Econo 47
5.12.1 Włączanie/wyłączanie trybu Econo 47
5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym 48
5.13.1 Włączanie/wyłączanie trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego 48

5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) ... 49
5.14.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) ... 49
5.15 Ustawienia zegara i włącznika/wyłącznika czasowego ... 49
5.15.1 Ustawienie zegara ... 50
5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER) ... 51
5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego ... 53
5.16 Informacje dotyczące systemu multi ... 55
5.16.1 Pomieszczenie uprzywilejowane ... 56
5.16.2 Tryb cichej pracy nocnej ... 57
5.16.3 Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi ... 57

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja 58

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe 60
7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe ... 60
7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania ... 61
7.3 Czyszczenie przedniego panelu ... 62
7.4 Otwieranie przedniego panelu ... 62
7.5 Informacje na temat filtrów powietrza ... 63
7.6 Czyszczenie filtrów powietrza ... 63
7.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra ... 64
7.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra ... 65
7.9 Zamykanie przedniego panelu ... 65
7.10 Zdejmowanie przedniego panelu ... 66
7.11 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności ... 67

8 Rozwiązywanie problemów 68
8.1 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN ... 71
8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów ... 72
8.3 Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu ... 73
8.3.1 Objaw: Słychać szmer przypominający przepływ wody ... 73
8.3.2 Objaw: Słychać odgłos podmuchu wiatru ... 73
8.3.3 Objaw: Słychać odgłos tykania ... 73
8.3.4 Objaw: Słychać dźwięk gwizdania ... 73
8.3.5 Objaw: Słychać odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia ... 73
8.3.6 Objaw: Słychać dźwięk terkotania ... 73
8.3.7 Objaw: Gdy panel przedni jest całkowicie otwarty, słychać piszczenie ... 73
8.3.8 Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne, urządzenie zewnętrzne) ... 73
8.3.9 Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy ... 74
8.3.10 Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje ... 74
8.3.11 Objaw: Nastawa intensywności nawiewu NIE jest przywracana po wyłączeniu komfortowego nawiewu za pomocą aplikacji ONECTA ... 74
8.3.12 Objaw: Po wyłączeniu komfortowego nawiewu automatyczny ruch wahadłowy w pionie NIE jest wznawiany ... 74
8.3.13 Objaw: Ikony niektórych operacji nie są widoczne na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania lub niektórych funkcji nie da się włączyć w aplikacji ONECTA ... 74
8.3.14 Objaw: W aplikacji ONECTA praca w trybie Powerful NIE jest sygnalizowana ... 74
8.3.15 Objaw: Tryb automatyczny NIE jest dezaktywowany w aplikacji ONECTA wraz z ustawieniem limitu temperatury ... 74
8.3.16 Objaw: Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy NIE dezaktywuje się po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA ... 74
8.3.17 Objaw: Aplikacja ONECTA reaguje z opóźnieniem ... 75

9 Utylizacja 76

10 Słownik 77

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Kod produktu

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Przeczytać uważnie dokumentację przed rozpoczęciem obsługi kontrolera zdalnego w celu zapewnienia możliwie najwyższej wydajności.
- Poproś instalatora o przekazanie informacji na temat ustawień używanych do skonfigurowania systemu. Sprawdź, czy tabele ustawień instalatora zostały wypełnione. Jeśli NIE, poproś instalatora o ich uzupełnienie.
- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy

INFORMACJA

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
  - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu
  - Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Należy użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiedni model.
- **Instrukcja obsługi:**
  - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
  - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Przewodnik referencyjny dla użytkownika:**
  - Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych
  - Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Należy użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

1.3 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na sytuację, która powoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do poparzeń/odmrożeń w wyniku działania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO WYBUCHU
Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do wybuchu.

OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA
Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń lub innego mienia.

INFORMACJA
Wskazuje na przydatne wskazówki lub informacje dodatkowe.

Symbole używane na urządzeniu:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi oraz z arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.
	Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i serwisowych należy zapoznać się z instrukcją serwisową.
	Więcej informacji zawiera podręcznik instalatora i podręcznik referencyjny użytkownika.

Symbol	Objaśnienie
	Urządzenie zawiera obracające się części. Podczas serwisowania urządzenia i wykonywania przeglądów należy zachować ostrożność.

Symbole używane w dokumentacji:

Symbol	Objaśnienie
	Oznacza tytuł rysunku lub odwołanie do niego. **Przykład:** "1–3 Tytuł rysunku" oznacza "Rysunek 3 w rozdziale 1".
	Oznacza tytuł tabeli lub odwołanie do niej. **Przykład:** "1–3 Tytuł tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale 1".

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

2.1 Ogólne

OSTRZEŻENIE

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZĄ być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.

- Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że baterie muszą być usuwane osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jeśli poniżej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewien próg.

Możliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: ołów (>0,004%).

Zużyte baterie MUSZĄ być przetwarzane w wyspecjalizowanych placówkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji



OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.



PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli klapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.



PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.



OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.



OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.



OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.



OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

3 Informacje dotyczące systemu



OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.



PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.



UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

3.1 Urządzenie wewnętrzne



PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.



INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.



OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

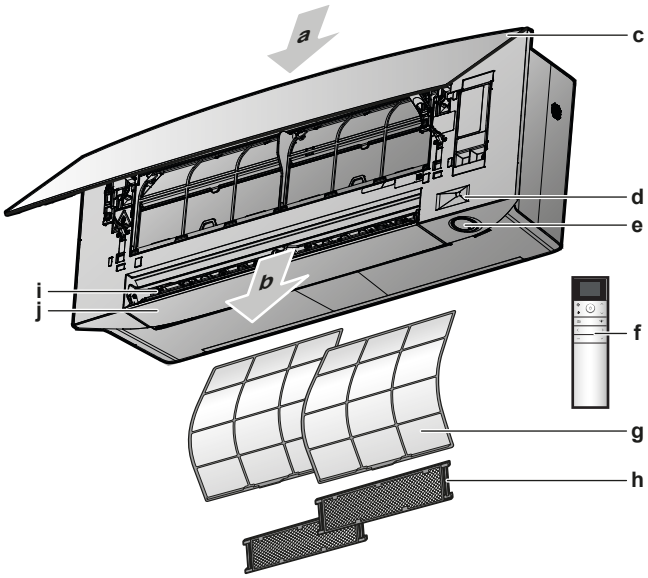

a Wlot powietrza
b Wylot powietrza
c Panel przedni
d Czujnik ruchu
e Przycisk ON/OFF, czujnik Daikin Eye i lampka wyłącznika czasowego
f Interfejs użytkownika (bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania)
g Filtr powietrza
h Tytanowo-apatytowy filtr odwaniający oraz filtr cząstek stałych z jonami srebra (z ramą)
i Żaluzje (łopatki pionowe)
j Kierownice (poziome)

Przycisk ON/OFF

Jeśli interfejs do komunikacji z użytkownikiem (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) nie jest dostępny, urządzenie można uruchamiać/zatrzymywać za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia wewnętrznego. W przypadku włączenia urządzenia za pomocą tego przycisku stosowane są następujące ustawienia:

- Tryb pracy = automatyczny
- Nastawa temperatury = 25°C
- Natężenie przepływu = automatyczne

3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

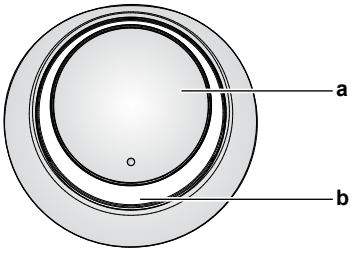

a Przycisk ON/OFF
b Daikin Eye (z odbiornikiem sygnału podczerwieni)

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony

Działanie	Kolor Daikin Eye
Tylko nawiew	Biały
Osuszanie	Zielony
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy[a]

[a] Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

3.2 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN

Szczegółowe dane techniczne, instrukcję instalacji, sposób konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania, deklarację zgodności oraz najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.

INFORMACJA: Deklaracja zgodności

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaruje, że podzespoły do komunikacji radiowej znajdujące się w tym urządzeniu spełniają wymogi Dyrektywy 2014/53/UE.

3.2.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

3.2.2 Podstawowe parametry

Co	Wartość
Zakres częstotliwości	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokół radiowy	IEEE 802.11b/g/n
Kanał częstotliwości radiowych	1~13
Moc wyjściowa	13 dBm
Moc skuteczna promieniowania	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Zasilanie	DC 14 V/100 mA

3.3 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

UWAGA

- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

3.3.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

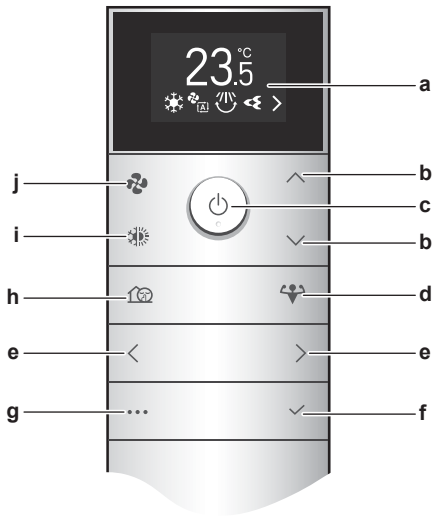

a	Wyświetlacz LCD
b	Przyciski zwiększania/zmniejszania temperatury i przechodzenia w górę/w dół przez menu
c	Przycisk ON/OFF
d	Przycisk pracy w trybie Powerful
e	Przyciski przechodzenia w lewo/w prawo przez menu
f	Przycisk Potwierdź
g	Przycisk menu głównego
h	Cicha praca urządzenia zewnętrznego
i	Przycisk wyboru trybu (automatycznego, chłodzenia, ogrzewania, osuszania, samego nawiewu)
j	Przycisk ustawiania intensywności nawiewu

3.3.2 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania

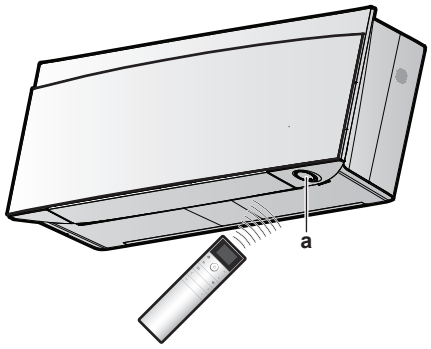

a Odbiornik sygnału podczerwieni

Uwaga: Należy upewnić się, że w zasięgu 500 mm pod odbiornikiem sygnału podczerwieni nie znajdują się żadne przeszkody. Mogą one wpływać na odbiór sygnału przez bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.

1 Nadajnik sygnału powinien być skierowany w stronę odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym (maksymalna odległość zapewniająca komunikację wynosi 7 m).

Wynik: Kiedy urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, generowany jest sygnał dźwiękowy:

Dźwięk	Opis
Dwa sygnały dźwiękowe	Urządzenie zacznie działać.
Jeden sygnał dźwiękowy	Następuje zmiana ustawień.
Długi sygnał dźwiękowy	Urządzenie zostanie zatrzymane.
Potrójny sygnał dźwiękowy	Sygnał odrzucenia (np. operacja zablokowana przez styk wł./wył.)

3.3.3 Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Ekran główny

Ekran główny, gdy urządzenie jest włączone



Ekran główny, gdy urządzenie jest wyłączone



a Bieżąca nastawa temperatury
b Ikony aktywnych funkcji

Następujące funkcje można ustawić przy wyłączonym urządzeniu; ustawienia będą aktywne po włączeniu urządzenia.

- Przyciski: nawiew, tryby pracy, cicha praca urządzenia zewnętrznego
- Menu: wszystkie funkcje menu z wyjątkiem pracy w trybie ECONO

Ekran główny w trybie samego nawiewu i osuszania.

W trybie samego nawiewu i osuszania nastawę temperatury zastępuje ikona odpowiedniego trybu.

Tryb samego nawiewu

Tryb osuszania





Kolejność ikon aktywnych funkcji

W zależności od tego, które funkcje są ustawione, ikony wyświetlane są w następującej kolejności u dołu wyświetlacza LCD (od lewej do prawej strony):

Ikona	Opis
	Bateria bliska wyczerpania "4.1 Wkładanie baterii" [▸ 20]
	Praca w trybie Econo lub Powerful "5.11 Praca w trybie Powerful" [▸ 46]
	Tryb pracy "5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▸ 34]
 ...	Intensywność nawiewu "5.8 Natężenie przepływu" [▸ 40]
	Kierunek nawiewu "5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▸ 41]
	Praca filtra elektronowego (oczyszczanie) "5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)" [▸ 49]
	Cicha praca urządzenia zewnętrznego "5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▸ 48]
	Działanie czujnika ruchu "5.10 Działanie czujnika ruchu" [▸ 45]

Ikona	Opis
	Działanie w trybie komfortowym "5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▶ 41]
WEEK	Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy "5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 53]
ON	Włącznik czasowy "5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)" [▶ 51]
OFF	Wyłącznik czasowy "5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)" [▶ 51]
	Nie wszystkie aktywne ikony mieszczą się na ekranie głównym. Użyj przycisku < lub > do przechodzenia między ikonami na liście.

3.3.4 Menu główne: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Ogólne zasady nawigacji

Przycisk	Funkcja
···	Przycisk menu służący do wchodzenia do menu głównego/ wychodzenia z niego
< / >	Przycisk W lewo/w prawo do przechodzenia między: ▪ ikonami na ekranie głównym; ▪ menu.
^ / v	Przycisk W górę/w dół służący do: ▪ ustawiania temperatury; ▪ wyboru ustawień (**Przykład:** ON → OFF).
v	Przycisk Potwierdź służący do potwierdzania wyboru lub przechodzenia do menu ustawień

Przykład:

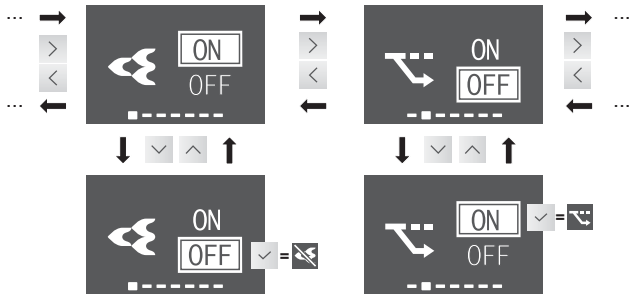

Wynik: Potwierdzenie wyboru spowoduje powrót do ekranu głównego. Ikona funkcji stanie się niewidoczna/widoczna na ekranie głównym.

Przegląd menu	
	Filtr elektronowy "5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)" [▶ 49]
	Tryb ekonomiczny "5.12 Praca w trybie Econo" [▶ 47] **Uwaga:** Gdy urządzenie nie pracuje lub jest w trybie samego nawiewu, wyświetlana jest ikona ⊘ (oznaczająca niedostępność funkcji).
	Czujnik ruchu "5.10 Działanie czujnika ruchu" [▶ 45]

Przegląd menu	
	Menu ustawiania kierunku nawiewu "5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▸ 41]
	 Nawiew w kierunku poziomym (ruch wahadłowy lub stały kierunek)
	 Nawiew w kierunku pionowym (ruch wahadłowy lub stały kierunek)
	 Przepływ powietrza w trybie Comfort **Uwaga:** Gdy urządzenie nie pracuje lub jest w trybie samego nawiewu, wyświetlana jest ikona ⊘ (oznaczająca niedostępność funkcji).
	Menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego "5.15 Ustawienia zegara i włącznika/wyłącznika czasowego" [▸ 49]
	 Włącznik czasowy **Uwaga:** Wyświetlany tylko wtedy, gdy zegar jest ustawiony
	 Wyłącznik czasowy **Uwaga:** Wyświetlany tylko wtedy, gdy zegar jest ustawiony
	 Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy **Uwaga:** Wyświetlany tylko wtedy, gdy zegar jest ustawiony
	 Zegar
	Menu ustawień urządzenia wewnętrznego "4.4 Ustawienia urządzenia wewnętrznego" [▸ 21]
	 Jasność lampki Daikin Eye
	 Otwórz panel przedni, gdy urządzenie jest wyłączone **Uwaga:** Gdy urządzenie pracuje, wyświetlana jest ikona ⊘ (oznaczająca niedostępność funkcji). Gdy urządzenie pracuje, panel przedni otwiera się automatycznie.
	 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN **Uwaga:** Gdy urządzenie pracuje, wyświetlana jest ikona ⊘ (oznaczająca niedostępność funkcji).
	 Inteligentne działanie automatyczne "5.4 Inteligentne działanie automatyczne" [▸ 36]
	 Ustawienie nawiewu w kierunku pionowym
	 Preferowanie gorącego powietrza "5.6 Preferowanie gorącego powietrza" [▸ 38]
	 Położenie urządzenia wewnętrznego
	 Osuszanie
	Menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania "4.5 Ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania" [▸ 28]

Przegląd menu		
		Kontrast wyświetlacza LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
		Jasność wyświetlacza LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
		Czas, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie
		Interwał automatycznego wysyłania po wyborze
		W sytuacjach, w których pochodzenie sygnału z pilota zdalnego sterowania może być niejednoznaczne (**Przykład:** gdy w tym samym pomieszczeniu zainstalowane są 2 urządzenia wewnętrzne), należy zmienić kanał odbiornika podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym.
		Wersja oprogramowania i menu autodiagnostyki
		Próbne uruchomienie na etapie pierwszego rozruchu (przeprowadza instalator lub serwisant)
		Wskazanie kodu błędu za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania "8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów" [▸ 72]
		Ustawienie limitu temperatury "5.7 Limit temperatury" [▸ 39]
		Kod QR dla aplikacji ONECTA "Instalacja aplikacji ONECTA" [▸ 23]

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji

W tym rozdziale

4.1 Wkładanie baterii 20
4.2 Montaż magnetycznego uchwytu na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 21
4.3 Włączenie zasilania 21
4.4 Ustawienia urządzenia wewnętrznego 21
4.4.1 Jasność lampki Daikin Eye 22
4.4.2 Otwórz przedni panel 22
4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN 22
4.4.4 Funkcja nawiewu w kierunku pionowym 26
4.4.5 Informacje o miejscu montażu urządzenia wewnętrznego 26
4.4.6 Osuszanie 27
4.5 Ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 28
4.5.1 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD 28
4.5.2 Ustawianie jasności wyświetlacza LCD 28
4.5.3 Aby ustawić czas, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie 28
4.5.4 Ustawienie automatycznego wysyłania po wyborze 29
4.5.5 Zmiana kanału dla odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym 29

4.1 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż obie baterie.
3. Załóż pokrywę z powrotem.

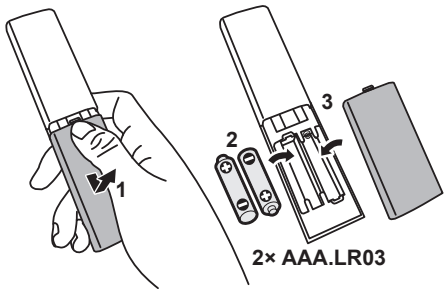

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany migającym symbolem na wyświetlaczu LCD (pierwsza pozycja).
- Gdy baterie są bliskie wyczerpania, większość funkcji bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest zawieszona i można za jego pomocą tylko wyłączyć urządzenie; wszystkie funkcje włącznika/wyłącznika czasowego są nieaktywne. Należy jak najszybciej wymienić baterie.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

4.2 Montaż magnetycznego uchwytu na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

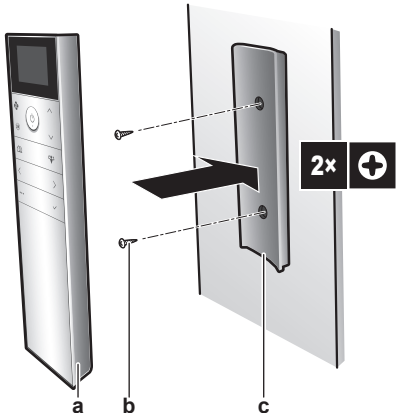

a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
c Magnetyczny uchwyt na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

1. Wybierz miejsce, z którego sygnał może dotrzeć do urządzenia.
2. Za pomocą śrub przymocuj uchwyt do ściany lub w podobnym miejscu.
3. Zawieś bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na uchwycie.

INFORMACJA

Uchwyt na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest magnetyczny. Uchwyt należy zamontować właściwą stroną skierowaną do góry.

4.3 Włączenie zasilania

1. Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

Wynik: Klapa urządzenia wewnętrznego otworzy się i zamknie, aby ustawić pozycję referencyjną.

4.4 Ustawienia urządzenia wewnętrznego

1. Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk ···, i za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień urządzenia wewnętrznego. Naciśnij przycisk ✓, aby wejść do menu.

Menu ustawień urządzenia wewnętrznego



2. Wybierz ustawienia wymienione poniżej.
3. Naciśnij przycisk ✓, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wyjść do ekranu głównego.

Lista ustawień

4.4.1 Jasność lampki Daikin Eye 22
4.4.2 Otwórz przedni panel 22
4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN 22

4.4.4 Funkcja nawiewu w kierunku pionowym 26
4.4.5 Informacje o miejscu montażu urządzenia wewnętrznego 26
4.4.6 Osuszanie 27

4.4.1 Jasność lampki Daikin Eye

Można ustawić dużą lub małą jasność świecenia lampki Daikin Eye na urządzeniu wewnętrznym albo wyłączyć tę lampkę.

Ustawianie jasności lampki Daikin Eye

1 W menu ustawień urządzenia wewnętrznego za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu ustawiania jasności Daikin Eye.

Wysokie **Niski** **WYŁ.**



2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v.

Wynik: Jasność świecenia lampki Daikin Eye zmieni się.

3 Ponownie naciśnij przycisk v, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

4.4.2 Otwórz przedni panel

Przedni panel otwiera się automatycznie w momencie rozpoczęcia pracy. Chcąc otworzyć przedni panel, gdy urządzenie nie pracuje, użyj tej funkcji. **Przykład:** na czas konserwacji.

Otwieranie przedniego panelu za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1 Upewnij się, że urządzenie nie pracuje. Jeśli nie, wyłącz je za pomocą przycisku ⏻.

2 W menu ustawień urządzenia wewnętrznego za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu otwierania przedniego panelu.

Ekran otwierania przedniego panelu



3 Naciśnij przycisk v, aby zatwierdzić.

Wynik: Przedni panel otworzy się.

4 Ponownie naciśnij przycisk v, aby zamknąć panel przedni, lub naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Podłącz urządzenie do sieci domowej i pobierz aplikację do zmiany ustawień termostatu, ustawiania harmonogramów temperatury, przeglądania danych o zużyciu energii.

Szczegółowe dane techniczne, opis sposobu konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

Uwaga: W razie potrzeby wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) można odczytać z samego urządzenia.

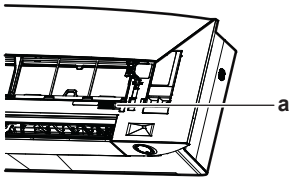

a Etykieta z identyfikatorem SSID i hasłem KEY

Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

Instalacja aplikacji ONECTA

1. Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.

Bezpośrednio przejdź do aplikacji, korzystając z kodu QR na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1. Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk ···, i za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk ✓, aby wejść do menu.

Menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



3. Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu kodu QR.
4. Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub innego urządzenia.

   Wynik: Zeskanowanie kodu QR spowoduje przekierowanie do sklepu App Store lub Google Play.



5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację.

INFORMACJA

W razie trudności z odczytaniem kodu QR przełącz wyświetlany kod QR ca pomocą przycisku ∧ lub ∨, a następnie spróbuj ponownie.

Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości połączenia adaptera bezprzewodowego z siecią domową.

- Użyj trybu Access Point (SSID i KEY) lub przycisku WPS. Otwórz aplikację ONECTA i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

Uwaga: Ustawienia dokonuje się za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

INFORMACJA

Przed przystąpieniem do nawiązywania połączenia bezprzewodowego upewnij się, że urządzenie nie pracuje. Połączenia NIE można nawiązać, gdy urządzenie pracuje.

1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego **zatrzymaj pracę urządzenia**.

2 Upewnij się, że router bezprzewodowy znajduje się wystarczająco blisko urządzenia, a na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód.

Menu	Opis
	▪ ON = bezprzewodowa sieć LAN włączona (ustawienie połączenia w trybie AP / trybie pracy (RUN) (SSID + KEY)) ▪ OFF = bezprzewodowa sieć LAN włączona
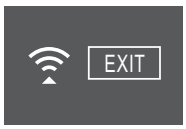	Wyjście do menu ustawień
	Ustawienie połączenia WPS
	Przywrócenie ustawień fabrycznych

Menu	Opis
	Kontrola statusu połączenia

Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

1 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu statusu. Naciśnij przycisk ⌄, aby zatwierdzić.

Ekran statusu



2 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

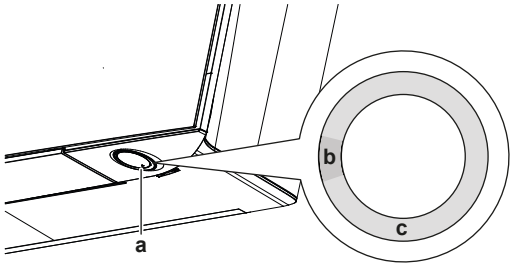

a Daikin Eye
b Częściowo zielona
c Czerwona, pomarańczowa lub niebieska

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a…	…adapter bezprzewodowy jest…
Czerwony	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowy do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS.
niebieskim	połączono z siecią domową: ▪ W trybie Access Point lub ▪ Przy użyciu przycisku WPS na routerze.

3 Naciśnij przycisk ···, aby wyjść do ekranu głównego, albo skorzystaj z ekranu WYJŚCIE, aby wrócić do menu ustawień urządzenia wewnętrznego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia

Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

1 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu RESET. Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

Ekran Reset



2 Naciśnij przycisk ···, aby wyjść do ekranu głównego, albo skorzystaj z ekranu WYJŚCIE, aby wrócić do menu ustawień urządzenia wewnętrznego.

Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

1 Wejdź do menu ustawień połączenia z bezprzewodową siecią LAN i za pomocą przycisków ^ i v zmień ustawienie na OFF. Naciśnij przycisk v, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Kolor Daikin Eye zmienia się między zielonym a białym. Komunikacja jest wyłączona.

4.4.4 Funkcja nawiewu w kierunku pionowym

Ta funkcja pomaga w zapewnieniu optymalnego przepływu powietrza i rozkładu temperatury w trybie ogrzewania. Można wyłączyć tę funkcję w sytuacji, w której pod urządzeniem znajduje się mebel lub inny przedmiot.

Nawiew w kierunku pionowym wyłączony

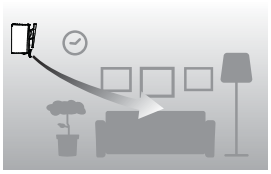

Nawiew w kierunku pionowym włączony

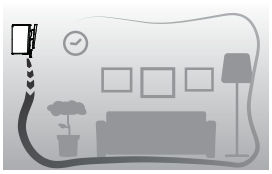

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE funkcji nawiewu w pionie

1 W menu ustawień urządzenia wewnętrznego za pomocą przycisków < i > przejdź do ustawienia nawiewu w kierunku pionowym.

Funkcja nawiewu w kierunku pionowym włączona



Funkcja nawiewu w kierunku pionowym wyłączona



2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v.

3 Naciśnij przycisk v, aby potwierdzić wybór.

4 Ponownie naciśnij przycisk v, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

4.4.5 Informacje o miejscu montażu urządzenia wewnętrznego

Jeśli urządzenie wewnętrzne jest zamontowane tak, że blisko niego po jednej stronie znajduje się ściana, należy zmienić to ustawienie, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na ściany.

Aby zmienić ustawienie położenia jednostki wewnętrznej

1 W menu ustawień urządzenia wewnętrznego za pomocą przycisków < i > przejdź do ustawienia położenia urządzenia wewnętrznego. Naciśnij przycisk ⌄, aby wprowadzić ustawienie.

Ustawienie położenia urządzenia wewnętrznego



2 Za pomocą przycisków < i > wybierz ustawienie odpowiadające miejscu montażu. Następnie potwierdź za pomocą przycisku ⌄.

Jeśli urządzenie znajduje się…	Ustawienie	Wynik
Pośrodku ściany (domyślne ustawienie fabryczne)		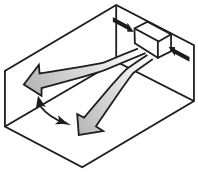
≤500 mm od ściany, po prawej		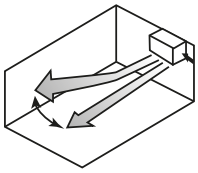
≤500 mm od ściany, po lewej		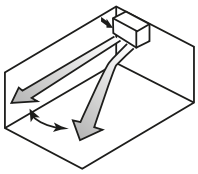

3 Ponownie naciśnij przycisk ⌄, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

4.4.6 Osuszanie

Gdy w trybie chłodzenia urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę, wentylator wyłączy się, aby nie zwiększać wilgotności w pomieszczeniu. Jeśli chcesz, aby wentylator nadal działał, wyłącz tę funkcję.

Włączanie/wyłączanie funkcji osuszania

1 W menu ustawień urządzenia wewnętrznego za pomocą przycisków < i > przejdź do ustawienia osuszania.

Funkcja osuszania włączona



Wynik: Wentylator wyłącza się po osiągnięciu nastawionej temperatury w trybie chłodzenia.

Funkcja osuszania wyłączona



Wynik: Wentylator działa nawet po osiągnięciu nastawionej temperatury w trybie chłodzenia.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i ⌄.

3 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

4 Ponownie naciśnij przycisk , aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk , aby wrócić do ekranu głównego.

4.5 Ustawienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1 Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk , i za pomocą przycisków i przejdź do menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk , aby wejść do menu.

Menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



2 Wybierz ustawienia wymienione poniżej.

3 Naciśnij przycisk , aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk , aby wyjść do ekranu głównego.

Lista ustawień

4.5.1 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD 28
4.5.2 Ustawianie jasności wyświetlacza LCD 28
4.5.3 Aby ustawić czas, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie 28
4.5.4 Ustawienie automatycznego wysyłania po wyborze 29
4.5.5 Zmiana kanału dla odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym 29

4.5.1 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

1 W menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą przycisków i przejdź do ekranu ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD.

Najniższy kontrast



Najwyższy kontrast



2 Zmień kontrast za pomocą przycisków i (6 poziomów do wyboru).

4.5.2 Ustawianie jasności wyświetlacza LCD

1 W menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą przycisków i przejdź do ustawienia jasności wyświetlacza LCD.

Najniższa jasność



Najwyższa jasność



2 Zmień jasność za pomocą przycisków i (6 poziomów do wyboru).

4.5.3 Aby ustawić czas, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie

1 W menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą przycisków i przejdź do ustawienia czasu, po którym wyświetlacz LCD wyłącza się.

Wyświetlacz wyłączy się po upływie 5 sekund

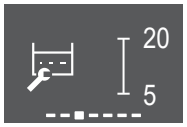

Wyświetlacz wyłączy się po upływie 20 sekund

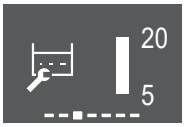

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v. Czas minimalny to 5 sekund, a maksymalny to 20 sekund. Z każdym krokiem wartość zmienia się o 5 sekund.

4.5.4 Ustawienie automatycznego wysyłania po wyborze

1 W menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą przycisków < i > przejdź do ustawienia automatycznego wysyłania po wyborze.

Minimum: 0 sekund

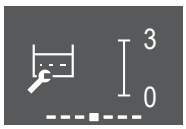

Maksimum: 3 sekundy

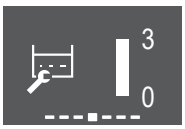

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v. Czas minimalny to 0 sekund, a maksymalny to 3 sekund. Z każdym krokiem wartość zmienia się o 1 sekundę.

4.5.5 Zmiana kanału dla odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym

Gdy 2 urządzenia wewnętrzne są zamontowane w 1 pomieszczeniu, można zmienić kanał odbiornika sygnału podczerwieni na urządzeniu wewnętrznym, aby uniknąć niejednoznaczności źródła sygnału.

Wymaganie wstępne: Poniższe ustawienie należy wybrać tylko w 1 z urządzeń.

1 W menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą przycisków < i > przejdź do wyboru kanału.

2 Za pomocą przycisków ^ i v zmień ustawienie na **kanał 2**.

Kanał 1



Kanał 2

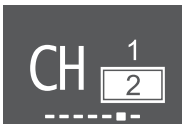

3 Potwierdź wybór za pomocą przycisku v.

Wynik: Czujnik Daikin Eye zacznie migać.

4 Naciśnij przełącznik ON/OFF urządzenia wewnętrznego, kiedy czujnik Daikin Eye miga.

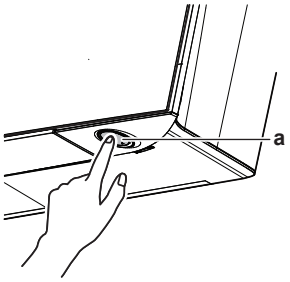

a Przełącznik ON/OFF

INFORMACJA

Jeśli NIE można wprowadzić ustawień, kiedy czujnik Daikin Eye nadal miga, powtórz procedurę ustawień od początku.

5 Obsługa

INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

5.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

	W trybach chłodzenia i osuszania[a][b]	**Ogrzewanie[a]**
Temperatura zewnętrzna dla modeli RXJ	–10~50°C t.such.	–20~24°C t.such. –21~18°C t. wilg.
Temperatura zewnętrzna dla modeli 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C t.such.	–15~24°C t.such. –15~18°C t. wilg.
Temperatura w pomieszczeniu	18~37°C t.such. 14~28°C t. wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[a]	—

[a] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

[b] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

5.2 Kiedy używać poszczególnych funkcji

Do ustalenia, którą funkcję ustawić, można użyć następującej tabeli:

Funkcja podstawowa	
Automatycznie  Chłodzenie  Ogrzewanie  Tylko nawiew  Osuszanie 	"5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▸ 34] Włączanie/wyłączanie systemu i ustawianie temperatury: ▪ W trybie **automatycznym** wybór odpowiedniej temperatury i trybu działania następuje automatycznie. ▪ W trybie **chłodzenia** pomieszczenie jest chłodzone. ▪ W trybie **ogrzewania** pomieszczenie jest ogrzewane. ▪ W trybie **samego nawiewu** — nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia. ▪ W trybie **osuszania** — zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu.
Pionowo  Poziomo  3D (wszystkie kierunki)  Komfortowy 	"5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▸ 41] Ustawienie kierunku przepływu powietrza (ruch wahadłowy lub pozycja stała). Komfortowy nawiew: Automatyczne dostosowywanie kierunku nawiewu powietrza w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia.

Funkcja podstawowa	
Automatycznie  Tryb cichej pracy nocnej  Nastawa natężenia przepływu  	"5.8 Natężenie przepływu" [▸ 40] Ustawienie ilości powietrza nadmuchiwanego do pomieszczenia. Cichsza praca.

Funkcje zaawansowane	
	"5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)" [▸ 49] Usuwanie znajdujących się w powietrzu alergenów takich jak pyłki, substancje lotne... Eliminacja nieprzyjemnych zapachów.
	"5.12 Praca w trybie Econo" [▸ 47] Użycie systemu przy jednoczesnym użyciu innych urządzeń zużywających energię. Sposób oszczędzania energii.
	"5.11 Praca w trybie Powerful" [▸ 46] Szybkie schładzanie lub ogrzewanie pomieszczenia.
	"5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▸ 48] Redukcja poziomu hałasu towarzyszącego pracy urządzenia zewnętrznego. Przykład: W nocy.
	"5.10 Działanie czujnika ruchu" [▸ 45] Eliminowanie sytuacji kierowania nawiewu powietrza bezpośrednio na ludzi. Oszczędzanie energii, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma.
	"5.4 Inteligentne działanie automatyczne" [▸ 36] Automatyczne modyfikowanie nastawy temperatury w celu zapewnienia komfortu.
	"5.6 Preferowanie gorącego powietrza" [▸ 38] Zapewnienie większego komfortu podczas ogrzewania przy wciąż ręcznym ustawianiu natężenia przepływu powietrza.
	"4.4.6 Osuszanie" [▸ 27] Unikanie zwiększania wilgotności w pomieszczeniu.

Funkcje zaawansowane	
LS	"5.7 Limit temperatury" [▸ 39] Ograniczanie nastawy temperatury. Zmniejszenie zużycia energii i zapobieganie niepotrzebnemu chłodzeniu lub ogrzewaniu w nadmiernym stopniu.

Funkcje włącznika/wyłącznika czasowego	
OFF ON	"5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)" [▸ 51] Automatyczne włączenie lub wyłączenie systemu.
WEEK	"5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego" [▸ 53] Automatyczne włączanie i wyłączanie systemu wg schematu tygodniowego.

Funkcje specjalne	
	"4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [▸ 22] Obsługa urządzenia za pomocą smartfona/tabletu

5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu

Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.

Ustawienie	Opis
Automatycznie 	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.
Chłodzenie 	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Ogrzewanie 	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. **Szybkie ogrzewanie** Ta funkcja działa automatycznie; szybko ogrzewa dom po uruchomieniu urządzenia w trybie ogrzewania.
Tylko nawiew 	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). W tym trybie NIE MOŻNA ustawić temperatury.
Osuszanie 	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu. W tym trybie NIE MOŻNA ustawić temperatury.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnętrza jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmaga efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia wewnętrznego.
- **Czujnik wilgotności.** Pozwala kontrolować poziom wilgotności, obniżając go podczas pracy w trybie chłodzenia.

5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury

Tryb pracy

1 Naciśnij przycisk , aby wejść do karuzelowego menu trybów pracy. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wg następującego schematu:



INFORMACJA

- Za pomocą przycisków i lub i można też przechodzić w obu kierunkach przez menu karuzelowe.
- Na początku menu karuzelowego zawsze znajduje się obecnie aktywne ustawienie.

2 Naciśnij przycisk , aby **rozpocząć** pracę.

3 Zawartość ekranu głównego zmienia się w następujący sposób, a kontrolka Daikin Eye włącza się.

Ekran główny, gdy urządzenie jest włączone w trybie…		
ogrzewania, chłodzenia, pracy automatycznej	**osuszania**	**samego nawiewu**
		

Nastawa temperatury

4 Naciśnij lub raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **nastawę temperatury**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatycz-na	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Brak nastawy[a]

[a] W trybie **osuszania** lub **samego nawiewu** NIE MOŻNA regulować temperatury.

5 Naciśnij przycisk , aby **zatrzymać** pracę.

Wynik: Zawartość ekranu głównego zmienia się w następujący sposób, a kontrolka Daikin Eye wyłącza się.

Ekran główny, gdy urządzenie jest wyłączone



5.4 Inteligentne działanie automatyczne

Funkcja ta automatycznie modyfikuje nastawę temperatury na podstawie preferencji użytkownika, aby zapewnić komfort.

Z czasem urządzenie zapamiętuje preferencje użytkownika w różnych sytuacjach i wykorzystuje tę wiedzę do automatycznego modyfikowania ustawień. Funkcja ta zmniejsza częstotliwość ręcznych modyfikacji temperatury poprzez zapamiętywanie nawyków użytkownika.

Pozwala także zmniejszyć dyskomfort powodowany przez zmiany pogody, takie jak chłodniejsze noce lub różnice wynikające z poszczególnych pór roku.

INFORMACJA

Funkcja inteligentnego działania automatycznego działa tylko wtedy, gdy urządzenie pracuje w **trybie automatycznym**.

5.4.1 Włączanie/wyłączanie funkcji inteligentnego działania automatycznego

INFORMACJA

Można wyłączyć tę funkcję, aby przejąć pełną kontrolę nad nastawą temperatury.

1 Naciśnij ···, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień urządzenia wewnętrznego. Naciśnij przycisk ⌄, aby wejść do menu.

Menu ustawień urządzenia wewnętrznego



2 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu inteligentnego działania automatycznego.

3 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i ⌄.

Inteligentne działanie automatyczne aktywne



Inteligentne działanie automatyczne nieaktywne



4 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

5 Ponownie naciśnij przycisk ✓, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

5.5 Styk wł./wył.

Ta funkcja wymaga zakupu i instalacji opcji KER303A.

Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymywanie urządzenia sygnałem z zewnętrznego styku bezprądowego (np. czujnika okna lub karty-klucza drzwi).

Ta funkcja umożliwia ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii, gdy okno lub drzwi są otwarte lub gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Urządzenie przestaje działać zależnie od statusu styku zewnętrznego.

INFORMACJA

Do działania tej funkcji wymagany jest styk bezprądowy i wiązka przewodów, które muszą zostać zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora.

- Instalator konfiguruje czas opóźnienia (**0** (ustawienie fabryczne) / 1 / 2 / 3 / 5 min) i tryb ponownego uruchamiania zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie może nie działać, nawet jeśli polecenie działania zostanie wydane za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Działanie, gdy styk wł./wył. jest aktywny

Gdy funkcja styku wł./wył. jest włączona, działanie systemu zmienia się odpowiednio do statusu styku.

Przykład (okno zamknięte → okno otwarte)

- Gdy okno jest **zamknięte**, urządzenie może działać normalnie.
- Po **otwarciu** okna rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia.
- Po upływie czasu opóźnienia czasu urządzenie przestanie działać i przejdzie w tryb gotowości.
- Gdy okno jest otwarte:
  - Polecenie wł./wył. ze sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA nie zostaje wykonane.
  - Wciąż można zmieniać pozostałe ustawienia, takie jak **nastawa**, **tryb** lub **prędkość wentylatora**, ale zostaną one zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Ustawienie trybu ponownego uruchamiania

Tryb ponownego uruchamiania określa sposób działania urządzenia po ponownym zamknięciu okna.

Ręczne ponowne uruchomienie

- Urządzenie automatycznie nie uruchomi się ponownie.
- Po zamknięciu okna konieczne jest ręczne uruchomienie poprzez wydanie polecenia włączenia za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Automatyczne ponowne uruchamianie

- Urządzenie uruchomi się automatycznie w ostatnim trybie pracy po zamknięciu okna.

Informacje

- Trzy krótkie sygnały dźwiękowe i dwukrotne mignięcie diody LED pracy oznaczają, że działanie jest zablokowane przez styk wł./wył.

- Po zamknięciu okna urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie lub pozostanie zatrzymane, zależnie od wybranego trybu ponownego uruchamiania.

UWAGA

Aby zmienić ustawienia (czas opóźnienia lub tryb ponownego uruchamiania), należy skontaktować się z instalatorem.

5.6 Preferowanie gorącego powietrza

Ta funkcja zapewnia większy komfort podczas ogrzewania przy wciąż ręcznym ustawianiu natężenia przepływu powietrza.

INFORMACJA

- W trybie ogrzewania natężenie przepływu powietrza zostanie tymczasowo obniżone w celu uniknięcia nawiewania zimnego powietrza. Po ogrzaniu powietrza urządzenie będzie kontynuowało działanie z wybranym natężeniem przepływu.
- Aktywowanie tej funkcji może nieznacznie obniżyć wydajność ogrzewania przy bardzo niskich temperaturach lub obniżonej sprawności.

5.6.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza

1 Naciśnij ···, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień urządzenia wewnętrznego. Naciśnij przycisk ⌄, aby wejść do menu.

Menu ustawień urządzenia wewnętrznego



2 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu preferowania gorącego powietrza.

3 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i ⌄.

Preferowanie gorącego powietrza aktywne



Preferowanie gorącego powietrza nieaktywne



4 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

5 Ponownie naciśnij przycisk ⌄, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego.

5.7 Limit temperatury

Ta funkcja służy do ograniczania nastawy temperatury, którą można wybrać, zmniejszając tym samym zużycie energii i pozwalając uniknąć nadmiernego chłodzenia lub ogrzewania.

5.7.1 Aby ustawić limit temperatury

1 Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk ···, i za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

2 Naciśnij przycisk ⌄, aby wejść do menu.

Menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



3 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu informacji o oprogramowaniu.

4 Naciśnij przycisk ⌄ i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Tryb testowy



5 Za pomocą przycisków < i > przejdź do **LS**.

Limit temperatury



6 Naciśnij przycisk ⌄, aby wprowadzić ustawienie limitu temperatury.

Wynik: Pojawi się ustawienie dolnego limitu chłodzenia.

Dolny limit chłodzenia



7 Za pomocą przycisków ^ i ⌄ wybierz żądany limit chłodzenia.

8 Naciśnij przycisk ⌄, aby zatwierdzić i przejść do ustawienia górnego limitu ogrzewania.

9 Za pomocą przycisków ^ i ⌄ wybierz żądany górny limit ogrzewania.

Górny limit ogrzewania



10 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić i wyjść z trybu ustawiania zakresu temperatur, kierując jednocześnie pilot w stronę urządzenia wewnętrznego.

Wynik: Dolny limit chłodzenia i górny limit ogrzewania zostaną zatwierdzone. Nastąpi powrót do ekranu głównego.

5.8 Natężenie przepływu

INFORMACJA

- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.
- W trybie ogrzewania natężenie nawiewu zostanie obniżone, aby urządzenie nie wytwarzało strumienia zimnego powietrza. Gdy temperatura przepływającego powietrza wzrośnie, praca będzie kontynuowana z zadanym natężeniem nawiewu.
- W trybie komfortowego nawiewu NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu; symbol na ekranie oznacza, że funkcja jest obecnie niedostępna.

Można regulować natężenie nawiewania powietrza z urządzenia wewnętrznego.

Ustawienie	Opis
Obroty wentylatora 1~5 	5 poziomów natężenia nawiewu powietrza od niskiego do wysokiego.
Automatycznie 	Prędkość wentylatora urządzenia wewnętrznego jest regulowana automatyczne odpowiednio do nastawy i temperatury wewnętrznej.
Cicha praca urządzenia wewnętrznego 	Ustawienie służące do ograniczania hałasu emitowanego przez urządzenie wewnętrzne (**Przykład:** w nocy)

INFORMACJA

Gdy urządzenie osiągnie nastawę temperatury:

- w trybie chłodzenia lub automatycznym. Wentylator wyłączy się.
- w trybie ogrzewania. Wentylator będzie pracował z niskim natężeniem nawiewu.

5.8.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

1 Naciśnij przycisk , aby wejść do karuzelowego menu natężenia nawiewu. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wg następującego schematu:



INFORMACJA

- Za pomocą przycisków < i > lub ^ i v można też przechodzić w obu kierunkach przez menu karuzelowe.
- Na początku menu karuzelowego zawsze znajduje się obecnie aktywne ustawienie.

5.9 Kierunek przepływu powietrza

Kierunek nawiewu powietrza to kierunek, w którym nawiewane jest powietrze z urządzenia wewnętrznego. Poruszanie łopatkami poziomymi (kierownicami) lub pionowymi (żaluzjami) powoduje odpowiedni ruch powietrza. Ustaw żądany kierunek nawiewu wahadłowego lub niezmiennego.

Ustawienie	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch wahadłowy w pionie 	Ruch poziomych łopatek (kierownic) w górę i w dół.
Automatyczny ruch wahadłowy w poziomie 	Ruch pionowych łopatek (żaluzji) z boku na bok.
Nawiew powietrza w trzech wymiarach 	Ruch naprzemiennie z boku na bok oraz w górę i w dół
[—]	Pozycja stała.

PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli klapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.

Zakres ruchu klapy zmienia się w zależności od trybu pracy. Klapa zatrzyma się w górnej pozycji, kiedy natężenie przepływu powietrza zmieni się na niskie przy ustawieniu ruchu wahadłowego w górę i w dół.

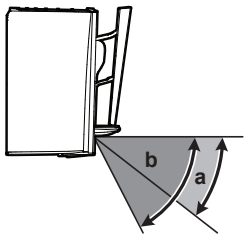

a Zakres ruchu klapy w trybie chłodzenia i osuszania
b Zakres ruchu klapy w trybie ogrzewania lub tylko nawiewu

Komfortowy nawiew

Urządzenie automatycznie zmieni kierunek nawiewu powietrza w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Bezpośredni nawiew z urządzenia będzie wówczas w mniejszym stopniu zauważalny.

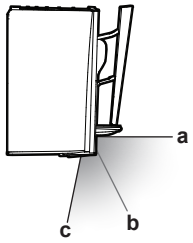

a Położenie klapy w trybie chłodzenia i osuszania
b Położenie klapy w trybie ogrzewania (**wyłączony nawiew w kierunku pionowym**)
c Położenie klapy w trybie ogrzewania (**włączony nawiew w kierunku pionowym**)

W trybach chłodzenia i osuszania

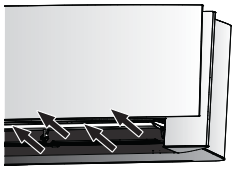

Kierunek nawiewu powietrza zmieni się w sposób umożliwiający rozprowadzenie powietrza po powierzchni sufitu.

Nawiew powietrza w trybie Comfort **aktywny**



Nawiew powietrza w trybie Comfort **wyłączony**

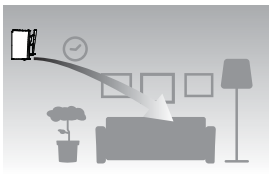

W trybie ogrzewania

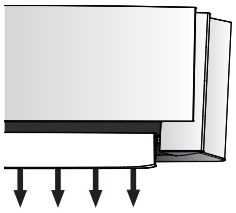

Kierunek nawiewu powietrza zmieni się w sposób umożliwiający rozprowadzenie powietrza po powierzchni podłogi.

Jeśli funkcja nawiewu w kierunku pionowym jest włączona: Urządzenie mierzy temperaturę pomieszczenia oraz posadzki i automatycznie wybiera 1 z 3 kierunków nawiewu powietrza (ogrzewanie przestrzeni, w dół, pionowo).

Jeśli funkcja nawiewu w kierunku pionowym jest wyłączona: Urządzenie pracuje tylko z nawiewem w dół.

Nawiew przy ogrzewaniu przestrzeni	Nawiew w dół	Nawiew w kierunku pionowym
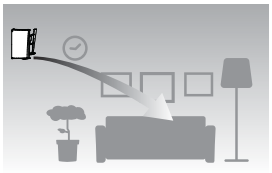	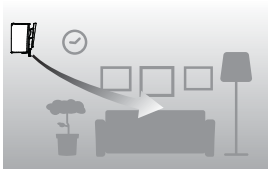	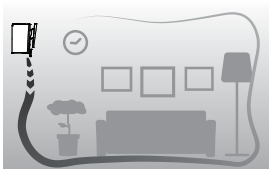

INFORMACJA

Aby dezaktywować funkcję nawiewu powietrza w pionie (np. w sytuacji, w której pod urządzeniem znajduje się mebel lub inny obiekt), patrz "WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE funkcji nawiewu w pionie" [▸ 26]. W przypadku dezaktywacji funkcji nawiewu powietrza w pionie zostanie ustawiony nawiew w dół.

INFORMACJA

NIE ma możliwości jednoczesnego włączenia trybu Powerful i Comfort. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia. Po włączeniu automatycznego ruchu wahadłowego w pionie tryb komfortowego nawiewu zostanie wyłączony.
W trybie komfortowego nawiewu NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu; symbol ⊘ na ekranie oznacza, że funkcja jest obecnie niedostępna.

1 Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk ···, i za pomocą przycisków 〈 i 〉 przejdź do menu ustawiania kierunku nawiewu. Naciśnij przycisk ✓, aby wejść do menu.

Menu ustawiania kierunku nawiewu



2 W tym menu dokonaj poniższych ustawień nawiewu. Następnie naciśnij przycisk ✓, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wyjść do ekranu głównego.

Lista ustawień

5.9.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie 43
5.9.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie 44
5.9.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach 44
5.9.4 Włączanie/wyłączanie przepływu powietrza w trybie Comfort 44

5.9.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

1 W menu ustawień kierunku nawiewu za pomocą przycisków 〈 i 〉 przejdź do ekranu nawiewu w kierunku pionowym.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ∧ i ∨.

Nawiew w kierunku pionowym — wahadłowy

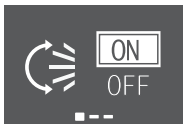

Nawiew w kierunku pionowym — stały



3 **Aby uzyskać wahadłowy nawiew w kierunku pionowym.** Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić wybór.

Wynik: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

4 **Aby uzyskać nawiew w niezmiennym kierunku pionowym.** Naciśnij przycisk ✓ w chwili, gdy kierownice osiągną żądane położenie.

Wynik: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego. Kierownice przestaną się poruszać.

5.9.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie

1 W menu ustawień kierunku nawiewu za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu nawiewu w kierunku poziomym.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v.

Nawiew w kierunku poziomym — wahadłowy

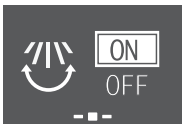

Nawiew w kierunku poziomym — stały



3 **Aby uzyskać wahadłowy nawiew w kierunku poziomym.** Naciśnij przycisk v, aby potwierdzić wybór.

Wynik: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona . Żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

4 **Aby uzyskać nawiew w niezmiennym kierunku pionowym.** Naciśnij przycisk v w chwili, gdy żaluzje osiągną żądane położenie.

Wynik: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego. Żaluzje przestaną się poruszać.

> **INFORMACJA**
> Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

5.9.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach

1 Ustaw nawiew w kierunku pionowym i poziomym na ON.

2 U dołu ekranu głównego pojawi się ikona 3D. Kierownice (klapy poziome) oraz żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

Nawiew w kierunku pionowym włączony

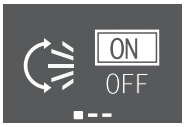

Nawiew w kierunku poziomym włączony



3 Aby uzyskać niezmienny kierunek nawiewu, ustaw nawiew pionowy i poziomy na OFF w momencie, gdy kierownice i żaluzje znajdą się w żądanym położeniu.

Wynik: Ikona 3D zniknie z dolnej części ekranu głównego. Kierownice i żaluzje przestaną się poruszać.

5.9.4 Włączanie/wyłączanie przepływu powietrza w trybie Comfort

1 W menu ustawiania kierunku nawiewu za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu nawiewu w trybie Comfort.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v.

Nawiew powietrza w trybie Comfort aktywny



Nawiew powietrza w trybie Comfort wyłączony



3 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Nawiew powietrza w trybie Comfort aktywny: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Nawiew powietrza w trybie Comfort **wyłączony**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

5.10 Działanie czujnika ruchu

System automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu i temperaturę odpowiednio do wykrywanego ruchu w pomieszczeniu, aby wyeliminować sytuację bezpośredniego nawiewu powietrza na znajdujące się w nim osoby. Jeśli w pomieszczeniu przez ponad 20 minut nie zostanie wykryty ruch, system automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii:

Działanie	Praca w trybie energooszczędnym
Ogrzewanie	Temperatura obniża się o 2°C.
W trybach chłodzenia i osuszania	Jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi: ▪ <30°C, temperatura podnosi się o 2°C ▪ ≥30°C, temperatura podnosi się o 1°C
Tylko nawiew	Intensywność nawiewu powietrza zmniejsza się.

Informacje na temat czujnika ruchu

UWAGA

- NIE należy uderzać ani silnie naciskać czujnika ruchu. Może to doprowadzić do usterki.
- NIE należy umieszczać dużych przedmiotów w pobliżu czujnika.

INFORMACJA

NIE ma możliwości włączenia trybu nocnego (włącznika/wyłącznika czasowego), jeśli aktywny jest czujnik ruchu.

- **Zasięg czujnika.** Maksymalnie 9 m.
- **Czułość wykrywania.** Zmienia się odpowiednio do lokalizacji, liczby osób w pomieszczeniu, zakresu temperatur itp.
- **Błędy w wykrywaniu.** Czujnik może omyłkowo wykrywać zwierzęta, promieniowanie słoneczne, trzepoczące zasłony okienne itp.

5.10.1 Włączanie/wyłączanie czujnika ruchu

1 Naciśnij ···, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków ‹ i › przejdź na ekran czujnika ruchu.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i ⌄.

Czujnik ruchu aktywny

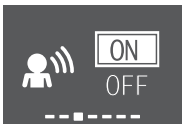

Czujnik ruchu wyłączony



3 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Wynik: Czujnik ruchu **aktywny**: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Czujnik ruchu **wyłączony**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

5.11 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.

Tryb	Natężenie przepływu
Chłodzenie/ogrzewanie	▪ W celu maksymalizacji efektu chłodzenia/ogrzewania następuje zwiększenie wydajności urządzenia zewnętrznego. ▪ Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym. ▪ NIE można zmienić ustawienia temperatury i przepływu powietrza.
Osuszanie	▪ Nastawa temperatury jest obniżona o 2,5°C. ▪ Natężenie przepływu nieco się zwiększa.
Tylko nawiew	Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym.

INFORMACJA

NIE JEST możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful oraz jednym z trybów: ekonomicznym, komfortowego nawiewu i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.

Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

5.11.1 Włączanie/wyłączanie trybu Powerful

1 Naciśnij przycisk , aby wejść do menu wyskakującego pracy w trybie Powerful.

2 Aktywuj lub wyłącz funkcję, naciskając przyciski lub i .

Wynik: Praca w trybie Powerful **aktywna**: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Praca w trybie Powerful **wyłączona**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

Praca w trybie Powerful aktywna



Praca w trybie Powerful wyłączona



INFORMACJA

- Tryb Powerful można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia; symbol ⊘ na ekranie oznacza, że funkcja jest obecnie niedostępna.
- Naciśnięcie ⏻ lub zmiana trybu pracy spowoduje anulowanie działania; zniknie z dolnej części ekranu głównego.

5.12 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.

INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybach Powerful i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

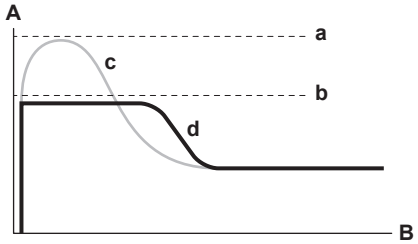

A Prąd pracy i pobór mocy
B Czas
a Maksimum w czasie normalnej pracy
b Maksimum w trybie Econo
c Normalna praca
d Praca w trybie Econo

- Schemat służy tylko do celów informacyjnych.
- Maksymalny prąd pracy i pobór mocy klimatyzatora w trybie Econo może różnić się w zależności od podłączenia urządzenia zewnętrznego.

5.12.1 Włączanie/wyłączanie trybu Econo

1 Naciśnij ⋯, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków < i > przejdź na ekran Econo.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ^ i v.

Praca w trybie Econo aktywna

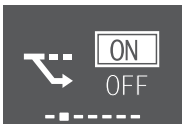

Praca w trybie Econo wyłączona

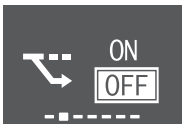

3 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Wynik: Praca w trybie Econo **aktywna**: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Praca w trybie Econo **wyłączona**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

INFORMACJA

- Tryb Econo można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia; symbol na ekranie oznacza, że funkcja jest obecnie niedostępna.
- Naciśniecie lub zmiana trybu pracy na sam nawiew lub Powerful spowoduje anulowanie trybu Econo; zniknie z dolnej części ekranu głównego.

5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.

INFORMACJA

- NIE można jednocześnie włączyć trybu Powerful i trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

5.13.1 Włączanie/wyłączanie trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego

1 Naciśnij przycisk , aby wejść do menu wyskakującego cichej pracy urządzenia zewnętrznego.

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego aktywny



Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego wyłączony



2 Aktywuj lub wyłącz funkcję, naciskając przyciski lub i .

Wynik: Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego **aktywny**: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego **wyłączony**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

Uwaga: pozostanie na ekranie głównym nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

5.14 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Streamer generuje wyładowania elektronów o wysokiej prędkości o wysokim potencjale utleniającym, eliminując nieprzyjemne zapachy. Wraz z tytanowo-apatytowym filtrem odwaniającym i filtrami oczyszczającymi powietrze umożliwia on oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu.

INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Osłabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

5.14.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

1 Naciśnij przycisk ···, aby przejść do menu głównego. Ekran Filtr elektronowy znajduje się na pierwszej pozycji w menu głównym.

2 Zmień ustawienie za pomocą przycisków ∧ i ∨.

Filtr elektronowy aktywny



Filtr elektronowy wyłączony



3 Naciśnij przycisk ∨, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Filtr elektronowy **aktywny**: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona .

Wynik: Filtr elektronowy **wyłączony**: Ikona zniknie z dolnej części ekranu głównego.

5.15 Ustawienia zegara i włącznika/wyłącznika czasowego

1 Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk ···, i za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego. Naciśnij przycisk ∨, aby wejść do menu.

Menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego



2 W tym menu dokonaj poniższych ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego. Następnie naciśnij przycisk ∨, aby wrócić do menu głównego, albo naciśnij przycisk ···, aby wyjść do ekranu głównego.

Lista ustawień

5.15.1 Ustawienie zegara 50
5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER) 51
5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego 53

5.15.1 Ustawienie zegara

Jeśli godzina ustawiona na wbudowanym zegarze urządzenia wewnętrznego NIE JEST prawidłowa, tygodniowy włącznik czasowy i włącznik/wyłącznik czasowy nie będą działały punktualnie. Zegar wymaga ponownego ustawienia:

- Po wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem głównym.
- Po awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

Nastawianie zegara

1 W menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego za pomocą przycisków < i > przejdź do ustawienia zegara. Wprowadź ustawienie za pomocą ∨.

Ustawienie zegara (wyświetla obecne ustawienie zegara)

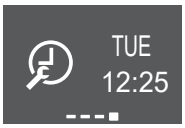

Uwaga: Jeśli godzina nie jest jeszcze ustawiona, najpierw trzeba ustawić zegar. Do czasu ustawienia zegara nie będzie można określać ustawień włącznika/wyłącznika czasowego.

2 Wybierz dzień tygodnia za pomocą przycisków ∧ i ∨.

Ustawienie dnia tygodnia

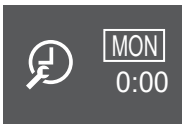

Wyświetlacz	Dzień tygodnia
MON	Poniedziałek
TUE	Wtorek
WED	Środa
THU	Czwartek
FRI	Piątek
SAT	Sobota
SUN	Niedziela

3 Przejdź do ustawienia godzin za pomocą >.

Ustawienie godzin

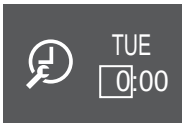

4 Wybierz godzinę za pomocą przycisków ∧ i ∨ (w formacie 24-godzinnym).

5 Przejdź do ustawienia minut za pomocą >.

Ustawienie minut

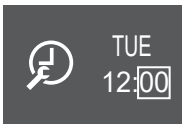

6 Wybierz minutę za pomocą przycisków ^ i v.

5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

INFORMACJA

Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:

- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
- Doszło do awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania pilot zapamiętuje ustawioną godzinę włącznika/wyłącznika czasowego, ale sam włącznik/wyłącznik czasowy jest dezaktywowany.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "Nastawianie zegara" [▶ 50].

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

1 W menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu wyłącznika czasowego.

Wyłącznik czasowy wyłączony



Wyłącznik czasowy ustawiony na 7:00

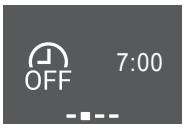

2 Naciśnij przycisk v, aby przejść do menu ustawienia wyłącznika czasowego.

Wynik: Gdy wyłącznik czasowy jest ustawiany po raz pierwszy, wyświetlana jest bieżąca godzina zaokrąglona w górę do najbliższych 10 minut.

Wynik: Jeśli wyłącznik czasowy był już wcześniej ustawiony, wyświetlane jest ostatnie ustawienie.

3 Zmień ustawienie CANCEL na TIME za pomocą przycisku ^.

4 Przejdź do ustawienia godziny za pomocą przycisku > i wybierz godzinę w formacie 24-godzinnym za pomocą przycisków ^ i v.

5 Przejdź do ustawienia minuty za pomocą przycisku > i wybierz minutę w odstępach 10-minutowych za pomocą przycisków ^ i v.

Zmień ustawienie CANCEL na TIME

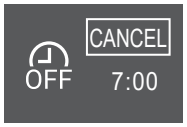

Ustawienie godzin

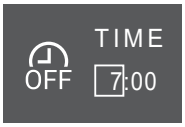

Ustawienie minut

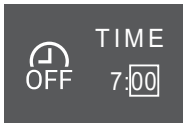

6 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

Wynik: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona OFF. Ustawiona godzina jest wyświetlana na ekranie wyłącznika czasowego w menu głównym. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Urządzenie wyłączy się o zadanej godzinie.

7 **Aby dezaktywować** wyłącznik czasowy, przejdź do menu ustawienia wyłącznika czasowego i zmień ustawienie TIME na CANCEL.

Wynik: Ikona OFF zniknie z dolnej części ekranu głównego. Na ekranie wyłącznika czasowego w menu głównym nie jest teraz wyświetlana żadna godzina. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

W przypadku użycia włącznika czasowego (ON/OFF TIMER) ustawienie czasu jest zapisywane w pamięci. Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania pilot zapamiętuje ustawioną godzinę włącznika/wyłącznika czasowego, ale sam włącznik/wyłącznik czasowy jest dezaktywowany.

Tryb nocny

Gdy zaprogramowany jest WYŁĄCZNIK czasowy, klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawę temperatury (o 0,5°C w górę przy chłodzeniu, o 2,0°C w dół przy ogrzewaniu), aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu/nagrzaniu pokoju w nocy i zapewnić optymalną temperaturę do spania.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

1 W menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego za pomocą przycisków ‹ i › przejdź do ekranu włącznika czasowego.

Włącznik czasowy wyłączony



Włącznik czasowy ustawiony na 14:00



2 Naciśnij przycisk ⌄, aby przejść do menu ustawienia włącznika czasowego.

Wynik: Gdy włącznik czasowy jest ustawiany po raz pierwszy, wyświetlana jest bieżąca godzina zaokrąglona w górę do najbliższych 10 minut.

Wynik: Jeśli włącznik czasowy był już wcześniej ustawiony, wyświetlane jest ostatnie ustawienie.

3 Zmień ustawienie CANCEL na TIME za pomocą przycisku ⌃.

4 Przejdź do ustawienia godziny za pomocą przycisku › i wybierz godzinę w formacie 24-godzinnym za pomocą przycisków ⌃ i ⌄.

5 Przejdź do ustawienia minuty za pomocą przycisku › i wybierz minutę w odstępach 10-minutowych za pomocą przycisków ⌃ i ⌄.

Zmień ustawienie CANCEL na TIME

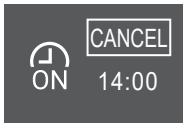

Ustawienie godzin

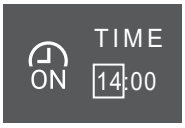

Ustawienie minut

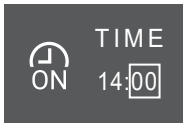

6 Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

Wynik: U dołu ekranu głównego pojawi się ikona ON. Ustawiona godzina jest wyświetlana na ekranie włącznika czasowego w menu głównym. Lampka

Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Urządzenie włączy się o zadanej godzinie.

7 Aby dezaktywować włącznik czasowy, przejdź do menu ustawienia włącznika czasowego i zmień ustawienie TIME na CANCEL.

Wynik: Ikona ON zniknie z dolnej części ekranu głównego. Na ekranie włącznika czasowego w menu głównym nie jest teraz wyświetlana żadna godzina. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

1 Sposób ustawiania wyłączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▸ 51] i "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▸ 52].

Wynik: OFF i ON są wyświetlane w dolnej części ekranu głównego.

Przykład:			
Wyświetlacz	**Bieżąca godzina**	**Ustaw jeśli...**	**Działanie**
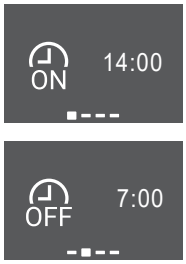	06:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.

5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

INFORMACJA

W poniższej procedurze wyboru ustawień używa się tylko bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zalecamy jednak, aby tygodniowe ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego wybierać za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "4.4.3 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [▸ 22].

Dzień tygodnia	**Przykład ustawienia**
Poniedziałek~Piątek ▪ Można wybrać maksymalnie 4 ustawienia na każdy dzień.	
Sobota ▪ Brak ustawienia wyłącznika czasowego	—
Niedziela ▪ Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	

- **Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie i ustawienie temperatury.
- **Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego włącznika/wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "Nastawianie zegara" [▶ 50].

INFORMACJA

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol WEEK znika z ekranu głównego. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

1 W menu ustawień zegara i włącznika/wyłącznika czasowego za pomocą przycisków ‹ i › przejdź do menu ustawień tygodniowego włącznika/wyłącznika czasowego.

2 Zmień ustawienie OFF na ON za pomocą przycisków ^ i ˇ, a następnie naciśnij przycisk ˇ, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Zostaną wyświetlone ustawienia na pierwszy dzień tygodnia (4 wpisy na każdy dzień).

Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy wyłączony



Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy aktywny



3 Do przechodzenia między dniami służą przyciski ‹ i ›. Do przechodzenia między 4 wpisami służą przyciski ^ i ˇ.

Przykład:



Puste pole — brak ustawienia na poniedziałek



Urządzenie **uruchomi się**: we wtorek o 16:50 z nastawą temperatury 25°C

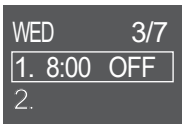

Urządzenie **wyłączy się**: w środę o 8:00

4 Naciśnij przycisk ˇ, aby wprowadzić ustawienie.

5 Zmień ustawienie na ON, OFF lub DEL.

Włącznik	Wyłącznik	Usuń
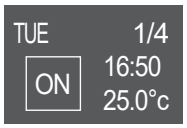	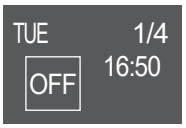	
Urządzenie uruchomi się o zadanej godzinie z zadaną nastawą temperatury.	Urządzenie wyłączy się o zadanej godzinie.	Usuwa ten wpis

Włącznik/wyłącznik czasowy

6 Przejdź do ustawienia godziny za pomocą przycisku > i wybierz godzinę w formacie 24-godzinnym za pomocą przycisków ^ i v.

7 Przejdź do ustawienia minuty za pomocą przycisku > i wybierz minutę w odstępach 10-minutowych za pomocą przycisków ^ i v.

8 **W przypadku wyłącznika czasowego.** Potwierdź ustawienie za pomocą przycisku v.

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia z 4 wpisami. Nowy wpis znajduje się na liście wpisów. Urządzenie włączy się lub wyłączy o zadanej godzinie. Lista wpisów jest posortowana według godzin.

9 **W przypadku włącznika czasowego** można też określić nastawę temperatury. Przejdź do nastawy temperatury za pomocą przycisku > i zmień nastawę za pomocą przycisków ^ i v. Potwierdź ustawienie za pomocą przycisku v.

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia z 4 wpisami. Nowy wpis znajduje się na liście wpisów. Urządzenie uruchomi się z zadaną nastawą temperatury. Lista wpisów jest posortowana według godzin.

INFORMACJA

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

Usuwanie wpisu

1 Aby usunąć pojedynczy wpis, zmień ustawienie na DEL i potwierdź przyciskiem v.

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia z 4 wpisami. Wpis zostanie usunięty. Lista wpisów w dniu jest posortowana według godzin.

5.16 Informacje dotyczące systemu multi

W systemie multi 1 urządzenie zewnętrzne jest podłączone do wielu urządzeń wewnętrznych. **Przykład:**

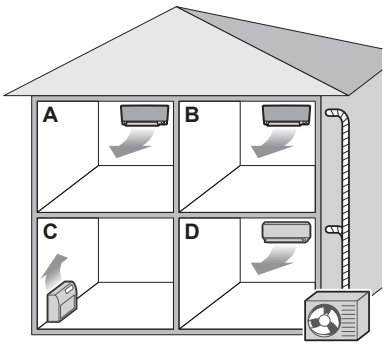

5.16.1 Pomieszczenie uprzywilejowane

Aby korzystać z funkcji pomieszczenia uprzywilejowanego, należy wstępnie zaprogramować urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest nieaktywne lub niedostępne

Gdy pracuje więcej niż jedno urządzenie wewnętrzne, priorytet ma to, które zostało włączone jako pierwsze. Ustaw ten sam tryb dla pozostałych urządzeń. W przeciwnym razie przejdą one w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye zacznie migać (NIE oznacza to usterki).

Wyjątki: Jeśli pierwsze włączone urządzenie było ustawione w trybie **nawiewu**, zaś w drugim pomieszczeniu ustawiono tryb **ogrzewania**, priorytet będzie mieć urządzenie ustawione w trybie ogrzewania. Pierwsze urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye będzie migać.

INFORMACJA

- Możliwa jest jednoczesna praca w trybach chłodzenia, osuszania i nawiewu.
- W przypadku trybu pracy automatycznej tryb chłodzenia lub ogrzewania wybierany jest automatycznie w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu i ustawienia temperatury. Jeśli tryb pracy automatycznej wybrano dla wszystkich urządzeń, wszystkie one będą działać w trybie, w którym zostało uruchomione pierwsze urządzenie.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Zob. "5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▸ 48].

1. Należy ustawić tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego we wszystkich pomieszczeniach, korzystając bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania urządzeniami.
2. Aby anulować tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego, można zatrzymać pracę w 1 pomieszczeniu, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

   Wynik: Spowoduje to zatrzymanie pracy urządzeń we wszystkich pomieszczeniach. Symbol pozostanie na wyświetlaczach pozostałych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania.
3. Aby skasować symbol z bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania pozostałych urządzeń, należy zatrzymać pracę w trybie cichym urządzenia zewnętrznego w każdym z pomieszczeń z osobna.

Wynik: Symbol zniknie.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest aktywne

Dla każdego pomieszczenia można ustawić inny tryb pracy.

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet, jako tryb pracy wybrano chłodzenie.

Tryb pracy w pomieszczeniu B, C i D	Status pomieszczenia B, C i D
Chłodzenie, osuszanie lub tylko nawiew	Bieżący tryb pracy pozostaje niezmieniony
Ogrzewanie	Tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.
Automatycznie	Kiedy kontynuowana jest praca w trybie chłodzenia. Kiedy urządzenia grzewcze przechodzą w tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.

Priorytet przy pracy z pełną mocą

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet. Urządzenia w pomieszczeniach B, C i D działają.

1 Ustaw tryb pracy z pełną mocą dla urządzenia w pomieszczeniu A.

Wynik: Wydajność pracy urządzenia w pomieszczeniu A wzrośnie. Efektywność chłodzenia lub ogrzewania w pomieszczeniach B, C i D może być nieznacznie obniżona.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet.

1 Ustaw tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego na jednym urządzeniu.

Wynik: Wszystkie urządzenia przejdą jednocześnie w tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego.

5.16.2 Tryb cichej pracy nocnej

Aby możliwe było korzystanie z trybu cichej pracy nocnej, konieczne jest zaprogramowanie urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. W tym trybie dzięki obniżeniu wydajności chłodzenia redukowane jest natężenie hałasu wytwarzanego przez urządzenie zewnętrzne w godzinach nocnych.

Tryb cichej pracy nocnej włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie o ≥5°C poniżej najwyższej temperatury zarejestrowanej tego dnia.

5.16.3 Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi

Blokadę trybu chłodzenia/ogrzewania można ustawić za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego typu Multi. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania wymusza włączenie trybu chłodzenia albo ogrzewania. Funkcję tę można aktywować, jeśli chce się przestawić wszystkie urządzenia wewnętrzne należące do jednego systemu Multi w ten sam tryb pracy.

INFORMACJA

Blokady trybu chłodzenia/ogrzewania NIE MOŻNA aktywować wraz z ustawieniem pomieszczenia uprzywilejowanego.

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja

INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

UWAGA

NIE umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które NIE powinny zamoknąć. Skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, albo zablokowanie odpływu skroplin może spowodować skapywanie wody. **Możliwe konsekwencje:** Zanieczyszczenie lub uszkodzenie przedmiotów pod urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Podczas chłodzenia należy zapobiegać przedostawaniu się do pomieszczenia promieni słonecznych, stosując żaluzje lub zasłony.
- Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. NIE zasłaniać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych.
- Wietrz pomieszczenia regularnie. Intensywna eksploatacja wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wentylację.
- Drzwi i okna powinny być zamknięte. Przy otwartych drzwiach i oknach powietrze z pomieszczenia będzie wypływało na zewnątrz, a w rezultacie pogorszy się skuteczność chłodzenia i ogrzewania.
- Należy uważać, by zanadto nie wychłodzić ani nie nagrzać pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczędzić energię.
- NIE NALEŻY umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu i wylotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia efektu chłodzenia/ogrzewania lub do zatrzymania pracy.
- Jeśli urządzenie NIE będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem. Gdy wyłącznik główny jest włączony, urządzenie zużywa energię elektryczną. Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia, na 6 godzin przed jego uruchomieniem należy włączyć zasilanie.
- W przypadku przekroczenia wilgotności 80% lub zatkania wylotu, skropliny mogą zacząć wyciekać z urządzenia wewnętrznego.

- Temperaturę w pomieszczeniu należy odpowiednio wyregulować, aby uzyskać komfortowe warunki. Unikać nadmiernego nagrzewania lub schładzania. Należy pamiętać, że osiągnięcie w pomieszczeniu ustawionej temperatury może potrwać. Należy rozważyć stosowanie opcji ustawień timera.
- Należy dostosować kierunek przepływu powietrza tak, aby uniknąć gromadzenia się zimnego powietrza na podłodze lub ciepłego powietrza pod sufitem. (Podczas chłodzenia lub osuszania kieruj powietrze do góry, w stronę sufitu, a podczas ogrzewania w dół).
- Unikać bezpośredniego kierowania strumienia powietrza na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- Aby zaoszczędzić energię, system powinien działać w zalecanym zakresie temperatur (26~28°C w trybie chłodzenia i 20~24°C w trybie ogrzewania).

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

W tym rozdziale

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe 60
7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 61
7.3 Czyszczenie przedniego panelu 62
7.4 Otwieranie przedniego panelu 62
7.5 Informacje na temat filtrów powietrza 63
7.6 Czyszczenie filtrów powietrza 63
7.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra 64
7.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra 65
7.9 Zamykanie przedniego panelu 65
7.10 Zdejmowanie przedniego panelu 66
7.11 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności 67

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675

UWAGA

Przepisy prawa dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego, jaką napełnione jest urządzenie, podana była zarówno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO_2.

Wzór na obliczenie ilości wyrażonej w tonach ekwiwalentu CO_2: Wartość GWP czynnika chłodniczego × łączne napełnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.

UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.



OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.



PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.



PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.



OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.

7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.

UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealerem.

1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.3 Czyszczenie przedniego panelu

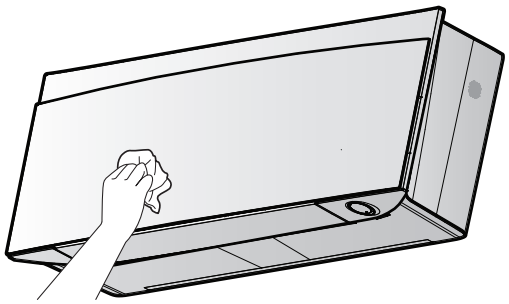

1 Należy wyczyścić panel przedni z kurzu miękką ściereczką. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.4 Otwieranie przedniego panelu

1 Zatrzymaj urządzenie przyciskiem .

Wynik: Przedni panel zamknie się automatycznie.

2 Otwórz przedni panel za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zob. "4.4.2 Otwórz przedni panel" [▸ 22].

Wynik: Przedni panel otworzy się.

3 Wyłącz zasilanie.

4 Pociągnij obie blokady w tylnej części panelu przedniego.

5 Otwórz przedni panel, tak aby podpórka wpasowała się w zaczep mocujący.

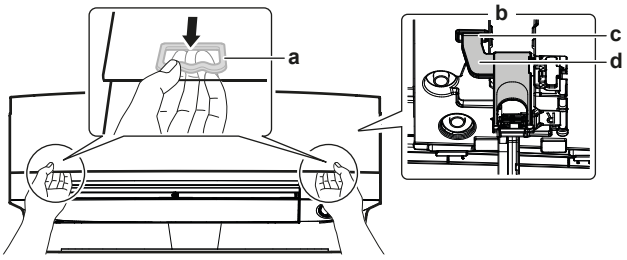

a Blokada (po 1 na każdą stronę)
b Tylna strona panelu przedniego
c Zaczep mocujący
d Podpórka

INFORMACJA

Jeśli NIE MOŻESZ znaleźć bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub korzystasz z innego opcjonalnego sterownika. Ostrożnie unieś panel przedni ręką, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

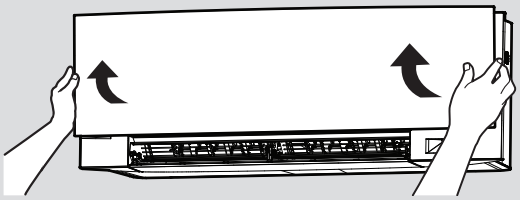

7.5 Informacje na temat filtrów powietrza

Praca urządzenia z zabrudzonymi filtrami powoduje, że filtry:

- NIE usuwają przykrych zapachów z powietrza,
- NIE oczyszczają powietrza,
- powodują pogorszenie wydajności ogrzewania/chłodzenia,
- powodują wydzielanie nieprzyjemnych zapachów.

7.6 Czyszczenie filtrów powietrza

1 Naciśnij wycięcie pośrodku każdego z filtrów, a następnie pociągnij w dół.

2 Wyciągnij filtry powietrza.

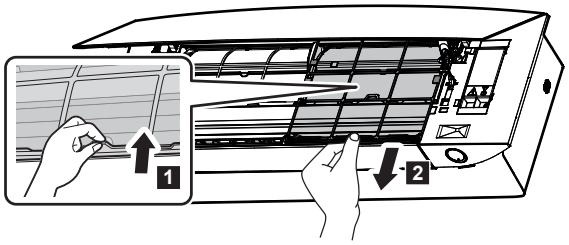

3 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający oraz filtr cząstek stałych z jonami srebra z zaczepów.

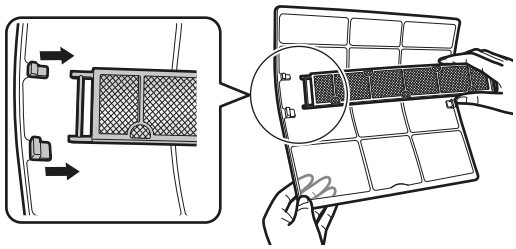

4 Umyj filtry powietrza wodą albo wyczyść je odkurzaczem.

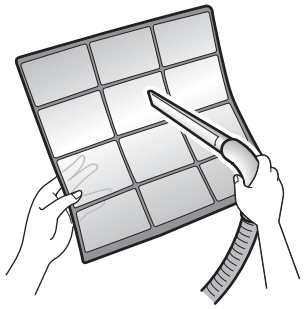

5 Mocz je w ciepłej wodzie przez około 10–15 minut.

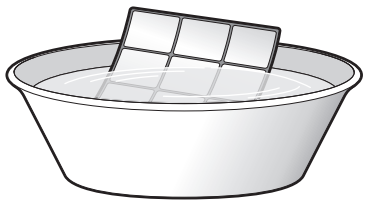

INFORMACJA

- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłucz filtry powietrza neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Koniecznie wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający i filtr cząstek stałych z jonami srebra.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.

7.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra

INFORMACJA

Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

1 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający i filtr z cząstkami srebra usuwający alergeny ze wszystkich 4 zaczepów.

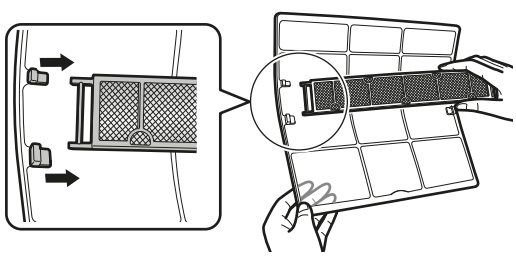

2 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

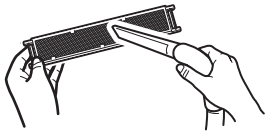

3 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą.

Uwaga: NIE wyjmuj filtra z ramy.

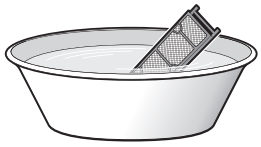

4 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.

7.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra

INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

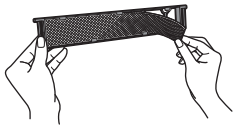

INFORMACJA

- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

Aby zamówić tytanowo-apatytowy filtr odwaniający lub filtr cząstek stałych z jonami srebra, należy skontaktować się z dealerem.

7.9 Zamykanie przedniego panelu

1 Umieść filtry z powrotem w oryginalnym położeniu.

2 Unieś panel przedni i wyjmij podpórkę z zaczepu mocującego.

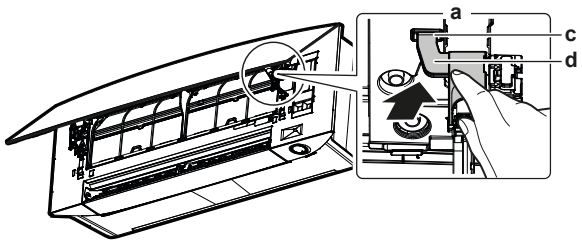

a Tylna strona panelu przedniego
b Zaczep mocujący
c Podpórka

3 Zamknij panel przedni.

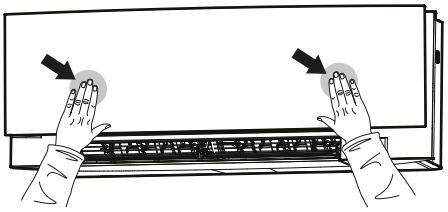

4 Delikatnie naciskaj panel przedni, aż do usłyszenia kliknięcia.

7.10 Zdejmowanie przedniego panelu

INFORMACJA

Zdejmij panel przedni tylko w przypadku, gdy KONIECZNA jest jego wymiana.

1 Otwórz przedni panel. Zob. "7.4 Otwieranie przedniego panelu" [▸ 62].

2 Odblokuj blokady po bokach panelu (po 1 z każdej strony).

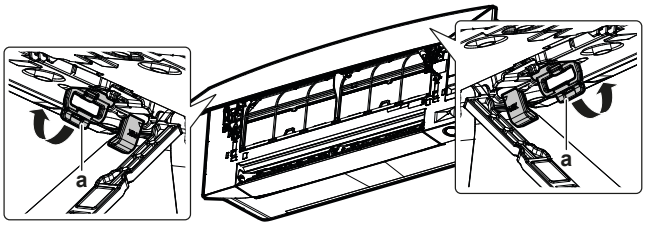

a Blokada panelu

3 Dociśnij prawe ramię lekko w prawo, aby wyczepić ośkę ze szczeliny po prawej stronie.

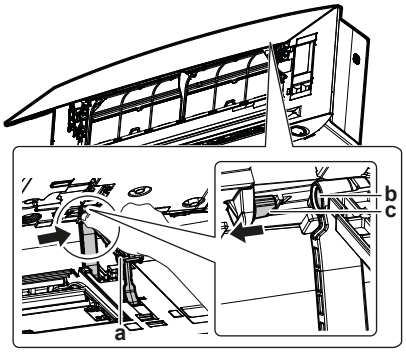

a Ramię
b Szczelina na ośkę
c Wrzeciono

4 Wyczep oskę panelu przedniego ze szczelny po lewej stronie w analogiczny sposób.

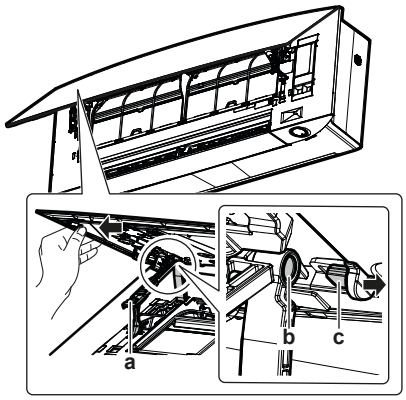

a Ramię
b Szczelina na oskę
c Wrzeciono

5 Zdejmij panel przedni.

6 Aby założyć z powrotem panel przedni, wykonaj opisane czynności w odwrotnej kolejności.

7.11 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności

Na kilka godzin włącz tryb **tylko nawiew**, aby osuszyć wnętrze urządzenia.

1 Wybierz tryb samego nawiewu, patrz "5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▸ 34].

2 Po zatrzymaniu pracy wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.

3 Wyczyść filtry powietrza i zamontuj je w pierwotnym położeniu.

4 Wyjmij baterie z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

INFORMACJA

Zaleca się, aby konserwację okresową przeprowadzał specjalista. Więcej informacji na temat konserwacji wykonywanej przez specjalistę można uzyskać, kontaktując się z dealerem. Koszty konserwacji ponosi użytkownik.

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach użytkowania, wnętrze urządzenia może ulec zanieczyszczeniu. Powoduje to pogorszenie wydajności.

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Zatrzymać urządzenie.
Włącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Aby wyświetlić kod błędu, patrz punkt "8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów" [▸ 72].	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli system w ogóle NIE działa.	▪ Sprawdź, czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu. Poczekaj do ponownego włączenia zasilania. Jeśli podczas pracy wystąpi awaria zasilania, system automatycznie uruchomi się ponownie natychmiast po przywróceniu zasilania. ▪ Sprawdź, czy panel przedni jest otwarty podczas pracy. Zatrzymaj pracę urządzenia i ponownie uruchom urządzenie wewnętrzne za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika (jeśli jest podłączony). ▪ Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik albo czy nie zadziałał wyłącznik awaryjny. W razie potrzeby wymień bezpiecznik albo ustaw wyłącznik awaryjny. ▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ▪ Sprawdź ustawienie wyłącznika czasowego.

Usterka	Środek zaradczy
System nagle przestaje działać.	▪ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usuń wszelkie przeszkody i zapewnij prawidłowy przepływ powietrza. ▪ Klimatyzator może przestać działać po nagłym, dużym skoku napięcia, aby chronić system. Po około 3 minutach urządzenie zacznie ponownie działać.
Wentylator zatrzyma się.	Kiedy ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, obroty wentylatora zmniejszą się, a praca urządzenia zostanie zatrzymana. Praca zostanie wznowiona automatycznie po wzroście lub spadku temperatury w pomieszczeniu.
Kierownice NIE zaczynają poruszać się natychmiast.	Urządzenie wewnętrzne reguluje położenie kierownic. Kierownice zaczynają się poruszać.
Urządzenie NIE od razu zaczyna działać.	Jeśli przycisk ON/OFF naciśnięto tuż po zatrzymaniu pracy urządzenia lub po zmianie trybu pracy. Urządzenie włączy się dopiero po 3 minutach; ma to na celu zabezpieczenie układu przed usterkami.
System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczająca.	▪ Sprawdź ustawienie natężenia przepływu powietrza. Zob. "5.8 Natężenie przepływu" [▸ 40]. ▪ Sprawdź ustawienie temperatury. Zob. "5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury" [▸ 35]. ▪ Sprawdź, czy ustawienie kierunku nawiewu jest właściwe. Zob. "5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▸ 41]. ▪ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usuń wszelkie przeszkody i zapewnij prawidłowy przepływ powietrza. ▪ Sprawdź, czy filtry powietrza nie są zatkane. Wyczyść filtry powietrza. Zob. "7 Czynności konserwacyjne i serwisowe" [▸ 60]. ▪ Sprawdź, czy nie są otwarte drzwi lub okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec przedostawaniu się podmuchów wiatru do pomieszczenia. ▪ Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie ekonomicznym lub cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Patrz "5.12 Praca w trybie Econo" [▸ 47] i "5.13 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▸ 48]. ▪ Sprawdź, czy bezpośrednio pod urządzeniem wewnętrznym lub obok niego znajdują się jakieś meble. Przesuń meble.

Usterka	Środek zaradczy
System działa, ale wydajność ogrzewania nie jest wystarczająca (powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia).	▪ Klimatyzator może rozgrzewać się przed rozpoczęciem ogrzewania. Należy odczekać od 1 do 4 minut. ▪ Jeśli z urządzenia wydobywa się szum, może to oznaczać, że trwa odszranianie urządzenia zewnętrznego. Należy odczekać od 4 do 12 minut.
Panel przedni NIE otwiera się.	Sprawdź, czy nie występują przeszkody, i spróbuj otworzyć panel przedni za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zob. "7.4 Otwieranie przedniego panelu" [▸ 62].
Wyłącznik czasowy (ON/OFF TIMER) NIE działa zgodnie z ustaleniami.	▪ Sprawdź, czy nastawy tygodniowego włącznika czasowego i włącznika/wyłącznika czasowego są takie same. Zmiana lub dezaktywacja ustawienia. Patrz "5.15.2 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)" [▸ 51] i "5.15.3 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego" [▸ 53]. ▪ Sprawdź, czy zegar i dzień tygodnia są ustawione poprawnie. Zob. "5.15.1 Ustawienie zegara" [▸ 50].
Nieprawidłowe zachowanie urządzenia podczas pracy.	Klimatyzator może działać nieprawidłowo z powodu wyładowań atmosferycznych lub interferencji radiowych. Ustaw wyłącznik główny w położeniu OFF i z powrotem w położeniu ON.
Urządzenie NIE odbiera sygnałów z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zob. "4.1 Wkładanie baterii" [▸ 20]. ▪ Upewnij się, że nadajnik NIE jest narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. ▪ Sprawdź, czy w pomieszczeniu znajdują się jakiekolwiek lampy fluorescencyjne ze starterem elektronicznym. Należy skontaktować się z dealerem.
Wyświetlacz interfejsu do komunikacji z użytkownikiem jest pusty.	Wymień baterie interfejsu do komunikacji z użytkownikiem. Zob. "4.1 Wkładanie baterii" [▸ 20].
Uruchamiane są inne urządzenia elektryczne.	Jeśli sygnały interfejsu do komunikacji z użytkownikiem sterują innymi urządzeniami elektrycznymi, należy przenieść te urządzenia w inne miejsce i skontaktować się z monterem.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać obserwacje, podać pełną nazwę modelu urządzenia (wraz z numerem fabrycznym, jeśli to możliwe) oraz datę montażu.

8.1 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN

W poniższej tabeli opisano w skrócie sposób postępowania w przypadku niektórych problemów. Jeśli żadne z poniższych rozwiązań nie okaże się pomocne, należy odwiedzić witrynę app.daikineurope.com w celu uzyskania dalszych informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Problem	Środek zaradczy
Nie jest możliwe nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN (lampka Daikin Eye NIE miga podczas ustawiania połączenia z bezprzewodową siecią LAN).	▪ Spróbuj obsługiwać urządzenie za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. ▪ Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. ▪ Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Po skonfigurowaniu adaptera WLAN (za pomocą przycisku WPS) sieć bezprzewodowa LAN NIE jest widoczna na ekranie głównym urządzenia.	▪ Upewnij się, że urządzenie komunikacyjne znajduje się w zasięgu bezprzewodowej sieci LAN. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Upewnij się, że smartfon/tablet znajduje się w tej samej sieci bezprzewodowej, co bezprzewodowa sieć LAN. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Zob. "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▸ 25].
Bezprzewodowa sieć LAN NIE jest widoczna na liście sieci Wi-Fi smartfona/tabletu (przy konfigurowaniu połączenia za pośrednictwem punktu dostępowego).	▪ Spróbuj przełączyć się między punktem dostępowym a ustawieniem WPS, aby zmienić kanał sieci bezprzewodowej. Kanał bezprzewodowy musi mieć numer od 1 do 13. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Zob. "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▸ 25].

Problem	Środek zaradczy
Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna, którą wyświetla ONECTA, różni się od wartości mierzonych przez inne urządzenia.	▪ Aplikacja ONECTA wyświetla temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną wyłącznie na podstawie pomiaru dokonanego w otoczeniu urządzenia wewnętrznego/zewnętrznego. ▪ Zmierzona przez inne przyrządy temperatura może być inna z uwagi na specyficzne warunki panujące wokół jednostek (np. bezpośrednie nasłonecznienie, akumulacja lodu itp.) ▪ Wskazanie temperatury w aplikacji ONECTA ma tylko charakter informacyjny.

8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów

Diagnostyka usterek za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Jeśli w urządzeniu wystąpi problem, usterkę można zidentyfikować, odczytując kod błędu wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Ważne jest, aby zrozumieć problem i podjąć środki zaradcze przed zresetowaniem kodu błędu. Powinien to wykonać licencjonowany instalator lub lokalny dealer.

Odczytywanie kodu błędu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

1 Naciśnij ···, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą przycisków < i > przejdź do menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Menu ustawień bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania



Wersja oprogramowania (menu autodiagnostyki)

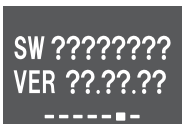

2 Naciśnij przycisk ⌄, aby wejść do menu.

3 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu oprogramowania i wersji.

4 Naciśnij przycisk ⌄ i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, aby wejść do menu autodiagnostyki.

5 Za pomocą przycisków < i > przejdź do ekranu z kodami błędów. Naciśnij przycisk ⌄, aby potwierdzić wybór.

Wskazanie kodu błędu



Lista kodów błędów



6 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urządzenie i przewijaj listę kodów błędów za pomocą przycisków < i >, dopóki nie zostanie wygenerowany długi sygnał dźwiękowy.

Wynik: Długi sygnał dźwiękowy oznacza odpowiedni kod błędu.

7 Naciśnij przycisk ···, aby wrócić do ekranu głównego, albo naciśnij przycisk ✓, aby wrócić do menu autodiagnostyki.

8.3 Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu

Poniżej wymieniono objawy, które NIE są objawami niesprawności:

8.3.1 Objaw: Słychać szmer przypominający przepływ wody

- Jest to dźwięk czynnika chłodniczego przepływającego przez urządzenie.
- Taki dźwięk może być generowany, kiedy woda wypływa z urządzenia podczas chłodzenia lub osuszania.

8.3.2 Objaw: Słychać odgłos podmuchu wiatru

Taki dźwięk jest generowany, kiedy zmienia się kierunek przepływu czynnika chłodniczego (np. podczas przełączania z trybu chłodzenia na ogrzewanie).

8.3.3 Objaw: Słychać odgłos tykania

Ten dźwięk jest generowany, jeśli wymiary urządzenia nieco zwiększają się lub zmniejszają pod wpływem oddziaływania temperatury.

8.3.4 Objaw: Słychać dźwięk gwizdania

Ten dźwięk jest generowany przez czynnik chłodniczy przepływający w trybie odszraniania.

8.3.5 Objaw: Słychać odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia

Ten dźwięk jest generowany przez działające zawory sterujące czynnika chłodniczego lub podzespoły elektryczne.

8.3.6 Objaw: Słychać dźwięk terkotania

Ten dźwięk jest generowany, kiedy urządzenie zewnętrzne odsysa powietrze z pomieszczenia (np. wentylator wyciągowy, okap), kiedy drzwi i okna w pomieszczeniu są zamknięte. Otwórz drzwi lub okna lub wyłącz urządzenie.

8.3.7 Objaw: Gdy panel przedni jest całkowicie otwarty, słychać piszczenie

Po awarii zasilania panel przedni otwiera się automatycznie. Jeśli panel przedni był już całkowicie otwarty przed awarią zasilania, mechanizm otwierający emituje piski.

8.3.8 Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne, urządzenie zewnętrzne)

Po przełączeniu w tryb ogrzewania po zakończeniu operacji odszraniania. Wilgoć powstała w wyniku odszraniania zamienia się w parę i ulatnia się.

8.3.9 Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy

Urządzenie może absorbować zapachy pochodzące z pomieszczeń, mebli, papierosów itp., a następnie je wydzielać.

8.3.10 Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje

- **Po wyłączeniu klimatyzatora.** Wentylator zewnętrzny działa jeszcze przez 30 sekund w celu zabezpieczenia systemu.
- **Gdy klimatyzator nie pracuje.** Przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej wentylator zewnętrzny jest włączany w celu zabezpieczenia systemu.

8.3.11 Objaw: Nastawa intensywności nawiewu NIE jest przywracana po wyłączeniu komfortowego nawiewu za pomocą aplikacji ONECTA

Jeśli tryb komfortowego nawiewu zostanie wyłączony za pomocą aplikacji ONECTA, intensywność nawiewu NIE wróci do poprzedniej nastawy, a urządzenie wewnętrzne automatycznie wybiera intensywność nawiewu.

8.3.12 Objaw: Po wyłączeniu komfortowego nawiewu automatyczny ruch wahadłowy w pionie NIE jest wznawiany

Nawet jeśli przed włączeniem nawiewu komfortowego był włączony automatyczny ruch wahadłowy w pionie, to po wyłączeniu nawiewu komfortowego automatyczny ruch wahadłowy w pionie NIE zostanie wznowiony.

8.3.13 Objaw: Ikony niektórych operacji nie są widoczne na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania lub niektórych funkcji nie da się włączyć w aplikacji ONECTA

Niektóre kombinacje funkcji nie są dozwolone (przykład: tryb samego nawiewu i cicha praca urządzenia zewnętrznego). Te funkcje mogą być wyświetlane w aplikacji ONECTA, ale NIE można ich włączyć.

8.3.14 Objaw: W aplikacji ONECTA praca w trybie Powerful NIE jest sygnalizowana

Gdy praca w trybie Powerful zostanie włączona przy wyłączonym urządzeniu wewnętrznym, praca w tym trybie może przez 2 minuty nie być sygnalizowana, do czasu zaktualizowania danych w chmurze.

8.3.15 Objaw: Tryb automatyczny NIE jest dezaktywowany w aplikacji ONECTA wraz z ustawieniem limitu temperatury

Jeśli ustawiony górny limit ogrzewania będzie niższy od dolnego limitu chłodzenia w aplikacji ONECTA, to tryb automatyczny będzie obsługiwany w aplikacji ONECTA. Urządzenie może działać w trybie ogrzewania między minimalną nastawą a górnym limitem ogrzewania oraz w trybie chłodzenia między dolnym limitem chłodzenia a maksymalną nastawą.

8.3.16 Objaw: Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy NIE dezaktywuje się po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA

Po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy pozostaje aktywny. Ustawienia tygodniowego włącznika/wyłącznika czasowego pozostają niezmienione w aplikacji ONECTA. Nastawy w tygodniowym włączniku/wyłączniku czasowym NIE są ograniczone, nawet jeśli w aplikacji ONECTA ustawiono limity temperatury.

Jednak urządzenie może ograniczyć nastawę podczas pracy, jeśli jest ona poza dozwolonym zakresem. Rzeczywista wartość nastawy jest wyświetlana na głównym ekranie urządzenia w aplikacji ONECTA.

8.3.17 Objaw: Aplikacja ONECTA reaguje z opóźnieniem

Aplikacja może wyświetlać informacje z opóźnieniem z powodu aktualizacji danych.

9 Utylizacja

UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

10 Słownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik
Osoba będąca właścicielem produktu i/lub obsługująca produkt.

Przepisy mające zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub branży.

Firma serwisująca
Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbędnego serwisu produktu.

Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi
Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedury jego obsługi.

Wyposażenie dodatkowe
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które zostały dostarczone z produktem i które muszą być zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Wyposażenie opcjonalne
Wyposażenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, które może być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia
Elementy, które NIE zostały wyprodukowane przez Daikin, a mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

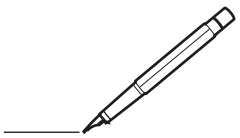

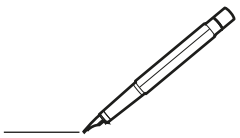

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06