Przewodnik odniesienia dla użytkownika

Klimatyzator typu Split montowany na ścianie

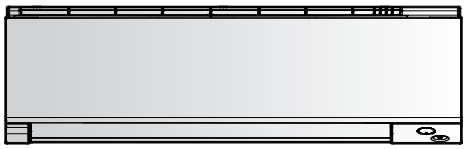

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXM60B2V1B
FTXM71B2V1B

Spis treści

1 Informacje o dokumentacji 4
1.1 Kod produktu 4
1.2 Informacje o tym dokumencie 4
1.3 Znaczenie ostrzeżeń i symboli 5

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika 7
2.1 Ogólne 7
2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji 8

3 Informacje dotyczące systemu 11
3.1 Urządzenie wewnętrzne 11
3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye 12
3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem 13
3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 14
3.2.2 Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 14
3.2.3 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania 16
3.3 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN 16
3.3.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN 16
3.3.2 Podstawowe parametry 16

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji 18
4.1 Opis: Przed przystąpieniem do eksploatacji 18
4.2 Wkładanie baterii 18
4.3 Montaż uchwytu do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 18
4.4 Ustawienie zegara 19
4.4.1 Nastawianie zegara 19
4.5 Jasność lampki Daikin Eye 20
4.5.1 Ustawianie jasności lampki Daikin Eye 20
4.6 Włączenie zasilania 20

5 Obsługa 21
5.1 Zakres pracy 21
5.2 Kiedy używać poszczególnych funkcji 22
5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury 23
5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury 24
5.4 Natężenie przepływu 24
5.4.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza 25
5.5 Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC) 25
5.5.1 Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC) 25
5.6 Styk wł./wył 26
5.7 Preferowanie gorącego powietrza 27
5.7.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza 28
5.8 Limit temperatury 28
5.8.1 Aby ustawić limit temperatury 29
5.9 Kierunek przepływu powietrza 29
5.9.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie 30
5.9.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie 31
5.9.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach 31
5.10 Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu 31
5.10.1 Przepływ powietrza w trybie Comfort 31
5.10.2 Działanie czujnika ruchu 32
5.10.3 Włączanie/wyłączanie pracy w trybie komfortowego nawiewu i czujnika ruchu 32
5.11 Praca w trybie Powerful 33
5.11.1 Włączanie/wyłączanie trybu Powerful 33
5.12 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym 34
5.12.1 Praca w trybie Econo 34
5.12.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym 34
5.12.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym 34
5.13 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) 35
5.13.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) 35
5.14 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER) 35
5.14.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego 36
5.14.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia 37
5.15 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego 38
5.15.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego 39
5.15.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień 41

5.15.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień ... 41
5.15.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego ... 42
5.15.5 Usuwanie ustawień ... 42
5.16 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN ... 43
5.16.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN ... 43
5.16.2 Instalacja aplikacji ONECTA ... 43
5.16.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego ... 44
5.17 Informacje dotyczące systemu multi ... 46
5.17.1 Pomieszczenie uprzywilejowane ... 46
5.17.2 Tryb cichej pracy nocnej ... 48
5.17.3 Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi ... 48

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja 49

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe 51
7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe ... 51
7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania ... 52
7.3 Czyszczenie przedniego panelu ... 53
7.4 Zdejmowanie przedniego panelu ... 53
7.5 Informacje na temat filtrów powietrza ... 54
7.6 Czyszczenie filtrów powietrza ... 54
7.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra ... 55
7.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra ... 56
7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu ... 56
7.10 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności ... 57

8 Rozwiązywanie problemów 58
8.1 Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu ... 60
8.1.1 Objaw: Słychać szmer przypominający przepływ wody ... 60
8.1.2 Objaw: Słychać odgłos podmuchu wiatru ... 61
8.1.3 Objaw: Słychać odgłos tykania ... 61
8.1.4 Objaw: Słychać dźwięk gwizdania ... 61
8.1.5 Objaw: Słychać odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia ... 61
8.1.6 Objaw: Słychać dźwięk terkotania ... 61
8.1.7 Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne, urządzenie zewnętrzne) ... 61
8.1.8 Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy ... 61
8.1.9 Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje ... 61
8.1.10 Objaw: Prędkość wentylatora urządzenia wewnętrznego NIE jest zgodna z nastawą (w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach otoczenia w systemie Multi) ... 61
8.1.11 Objaw: Nastawa intensywności nawiewu NIE jest przywracana po wyłączeniu komfortowego nawiewu za pomocą aplikacji ONECTA ... 62
8.1.12 Objaw: Ikony niektórych operacji nie są widoczne na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania lub niektórych funkcji nie da się włączyć w aplikacji ONECTA ... 62
8.1.13 Objaw: W aplikacji ONECTA praca w trybie Powerful NIE jest sygnalizowana ... 62
8.1.14 Objaw: Tryb automatyczny NIE jest dezaktywowany w aplikacji ONECTA wraz z ustawieniem limitu temperatury ... 62
8.1.15 Objaw: Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy NIE dezaktywuje się po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA ... 62
8.1.16 Objaw: Aplikacja ONECTA reaguje z opóźnieniem ... 62
8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów ... 62
8.3 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN ... 64

9 Utylizacja 66

10 Słownik 67

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Kod produktu

FTXM60B FTXM71B

1.2 Informacje o tym dokumencie

OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Proszę:

- Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Użytkownik końcowy

INFORMACJA

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach, placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
  - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem obsługi systemu
  - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Instrukcja obsługi:**
  - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
  - Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)
- **Przewodnik referencyjny dla użytkownika:**
  - Szczegółowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczące zastosowań podstawowych i zaawansowanych
  - Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Należy użyć funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.

FTXM-B

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

1.3 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację, która powoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do poparzeń/odmrożeń w wyniku działania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do wybuchu.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ ŁATWOPALNY

A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

PRZESTROGA

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA

Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń lub innego mienia.

INFORMACJA

Wskazuje na przydatne wskazówki lub informacje dodatkowe.

Symbole używane na urządzeniu:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi oraz z arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.
	Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i serwisowych należy zapoznać się z instrukcją serwisową.
	Więcej informacji zawiera podręcznik instalatora i podręcznik referencyjny użytkownika.
	Urządzenie zawiera obracające się części. Podczas serwisowania urządzenia i wykonywania przeglądów należy zachować ostrożność.

Symbole używane w dokumentacji:

Symbol	Objaśnienie
	Oznacza tytuł rysunku lub odwołanie do niego. **Przykład:** "▲ 1–3 Tytuł rysunku" oznacza "Rysunek 3 w rozdziale 1".
	Oznacza tytuł tabeli lub odwołanie do niej. **Przykład:** "▦ 1–3 Tytuł tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale 1".

2 Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

2.1 Ogólne

OSTRZEŻENIE

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat 8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym zagrożeniach.

Należy dopilnować, aby dzieci NIE bawiły się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.

- Urządzenia zostały oznaczone następującym symbolem:

Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami i MUSZĄ być przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnym urzędem.

- Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:

Oznacza to, że baterie muszą być usuwane osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jeśli poniżej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewien próg.

Możliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: ołów (>0,004%).

Zużyte baterie MUSZĄ być przetwarzane w wyspecjalizowanych placówkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidłowej utylizacji zużytych baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

2.2 Instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji

A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.

PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli klapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.

OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

3 Informacje dotyczące systemu

A2L

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ UMIARKOWANIE ŁATWOPALNY

Czynnik chłodniczy używany w urządzeniu jest umiarkowanie palny.

PRZESTROGA

Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje nadajnik radiowy; minimalna odległość między częścią urządzenia z nadajnikiem a użytkownikiem wynosi 10 cm.

UWAGA

Systemu NIE należy używać do celów niezgodnych z przeznaczeniem. NIE należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to być dla nich szkodliwe.

3.1 Urządzenie wewnętrzne

PRZESTROGA

NIE wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

INFORMACJA

Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.

OSTRZEŻENIE

- NIE NALEŻY samodzielnie przerabiać, rozmontowywać, demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i montaż mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.
- Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego nie należy dopuścić do kontaktu czynnika z otwartym płomieniem. Sam czynnik chłodniczy jest całkowicie bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jeśli przedostanie się do pomieszczenia, w którym występuje otwarty płomień (grzejnika, kuchenki itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazów. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zawsze zlecić specjaliście naprawę nieszczelności i przeprowadzenie kontroli.

INFORMACJA

Poniższe rysunki są przykładami i mogą NIE odpowiadać dokładnie układowi posiadanego systemu.

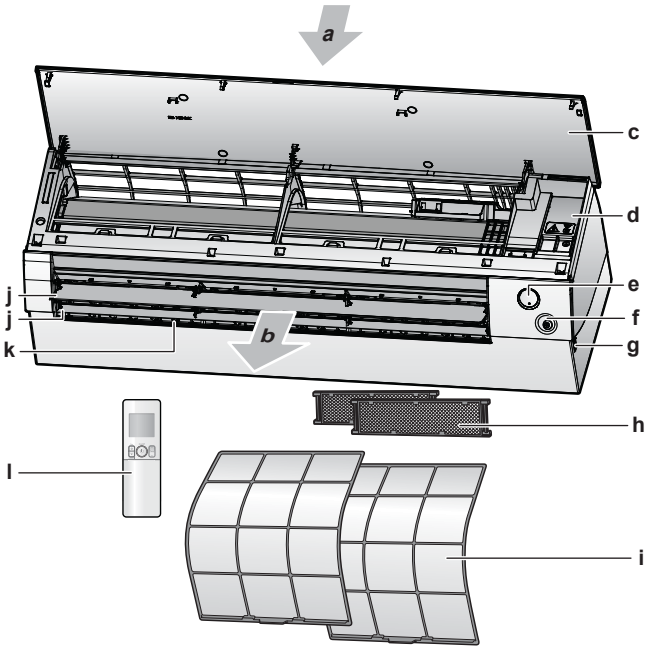

a Wlot powietrza
b Wylot powietrza
c Panel przedni
d Pokrywa serwisowa
e Przycisk włączania/wyłączania, lampka Daikin Eye i lampka wyłącznika czasowego, lampka czujnika ruchu
f Czujnik ruchu
g Wlot czujnika temperatury w pomieszczeniu
h Tytanowo-apatytowy filtr odwaniający oraz filtr z cząstkami srebra usuwający alergeny
i Filtr powietrza
j Kierownice (poziome)
k Żaluzje (łopatki pionowe)
l Interfejs użytkownika (bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania)

Przycisk ON/OFF

Jeśli interfejs do komunikacji z użytkownikiem (np. bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) nie jest dostępny, urządzenie można uruchamiać/zatrzymywać za pomocą przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia wewnętrznego. W przypadku włączenia urządzenia za pomocą tego przycisku stosowane są następujące ustawienia:

- Tryb pracy = automatyczny
- Nastawa temperatury = 25°C
- Natężenie przepływu = automatyczne

3.1.1 Lampka czujnika Daikin Eye

Kolor Daikin Eye zmienia się w zależności od trybu pracy.

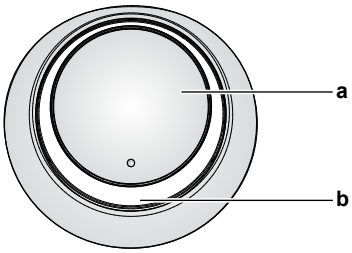

a Przycisk ON/OFF
b Daikin Eye (z odbiornikiem sygnału podczerwieni)

Działanie	Kolor Daikin Eye
Automatycznie	Czerwony/niebieski
Chłodzenie	Niebieski
Ogrzewanie	Czerwony
Tylko nawiew	Biały
Osuszanie	Zielony
Działanie włącznika/wyłącznika czasowego	Pomarańczowy[(a)]

[(a)] Gdy aktywny jest włącznik/wyłącznik czasowy lub tygodniowy włącznik czasowy, kolor Daikin Eye okresowo zmienia się na pomarańczowy. Po 10 sekundach świecenia na pomarańczowo lampka wraca do koloru trybu pracy na 3 minuty. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony i urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, Daikin Eye okresowo świeci na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie na niebiesko przez 3 minuty.

3.2 Informacje na temat interfejsu do komunikacji z użytkownikiem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

- **Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.** NIE należy wystawiać bezprzewodowego pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Kurz.** Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału spowoduje zmniejszenie czułości. Należy wytrzeć kurz miękką ściereczką.
- **Oświetlenie fluorescencyjne.** Oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu może utrudniać komunikację. W takim przypadku należy skontaktować się z monterem.
- **Inne urządzenia.** Jeśli sygnały z tego bezprzewodowego pilota sterują zdalnie innymi urządzeniami, należy przenieść te urządzenia lub skontaktować się z instalatorem.
- **Zasłony.** Należy dopilnować, aby zasłony lub inne przedmioty NIE blokowały drogi sygnałów między urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

UWAGA

- NIE należy dopuścić do upadku bezprzewodowego pilota.
- NIE należy dopuścić do zamoczenia bezprzewodowego pilota.

3.2.1 Podzespoły: Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

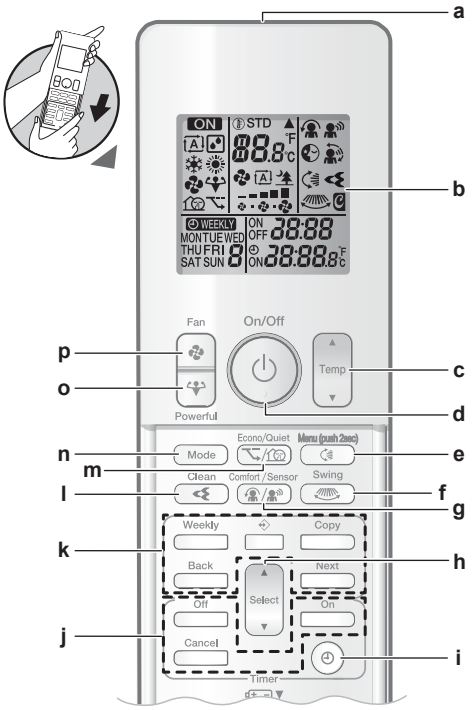

a Nadajnik sygnału
b Wyświetlacz LCD
c Przycisk do regulacji temperatury
d Przycisk zasilania
e Przycisk ruchu żaluzji pionowych i menu (przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy)
f Przycisk kierownic poziomych
g Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu
h Przycisk wyboru
i Przycisk ustawiania zegara
j Przyciski włączania/wyłączania wyłącznika czasowego
k Przyciski tygodniowego włącznika czasowego
l Przycisk funkcji Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)
m Przycisk pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
n Przycisk trybu
o Przycisk POWERFUL
p Przycisk wentylatora

3.2.2 Status : LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

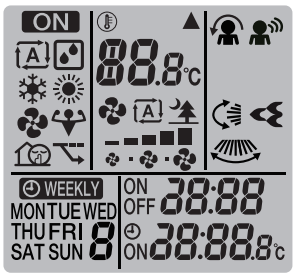

Ikona	Opis
ON	Tryb pracy jest aktywny
A	Tryb pracy = automatyczny
	Tryb pracy = osuszanie
	Tryb pracy = ogrzewanie
	Tryb pracy = chłodzenie

Ikona	Opis
	Tryb pracy = tylko nawiew
	Praca w trybie Powerful jest aktywna
	Praca w trybie Econo jest aktywna
	Aktywna praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
▲	Urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
88.8°C	Bieżące ustawienie temperatury
A	Natężenie przepływu = automatyczne
	Natężenie przepływu = ciche urządzenie wewnętrzne
	Natężenie przepływu = wysokie
	Natężenie przepływu = średnie/wysokie
	Natężenie przepływu = średnie
	Natężenie przepływu = średnie/niskie
	Natężenie przepływu = niskie
	Praca w trybie Comfort jest aktywna
	Czujnik ruchu jest aktywny
	Praca w trybie Swing jest aktywna (automatyczny ruch w pionie)
	Praca w trybie Swing jest aktywna (automatyczny ruch w poziomie)
	Funkcja Flash Streamer (oczyszczanie powietrza) jest aktywna
ON 20:00	Funkcja włączenia wyłącznika czasowego jest aktywna
OFF 20:00	Funkcja wyłączenia wyłącznika czasowego jest aktywna
WEEKLY	Funkcja zegara tygodniowego jest aktywna
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Dzień tygodnia
20:28	Bieżąca godzina

3.2.3 Posługiwanie się bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania

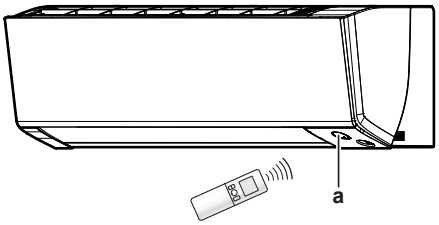

a Odbiornik sygnału podczerwieni

1. Nadajnik sygnału powinien być skierowany w stronę odbiornika sygnału podczerwieni w urządzeniu wewnętrznym (maksymalna odległość zapewniająca komunikację wynosi 7 m).

Wynik: Kiedy urządzenie wewnętrzne odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, generowany jest sygnał dźwiękowy:

Dźwięk	Opis
Dwa sygnały dźwiękowe	Urządzenie zacznie działać.
Jeden sygnał dźwiękowy	Następuje zmiana ustawień.
Długi sygnał dźwiękowy	Urządzenie zostanie zatrzymane.

3.3 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN

Szczegółowe dane techniczne, instrukcję instalacji, sposób konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania, deklarację zgodności oraz najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.

INFORMACJA: Deklaracja zgodności

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaruje, że podzespoły do komunikacji radiowej znajdujące się w tym urządzeniu spełniają wymogi Dyrektywy 2014/53/UE.

3.3.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

3.3.2 Podstawowe parametry

Co	Wartość
Zakres częstotliwości	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokół radiowy	IEEE 802.11b/g/n
Kanał częstotliwości radiowych	1~13

Co	Wartość
Moc wyjściowa	13 dBm
Moc skuteczna promieniowania	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Zasilanie	DC 14 V/100 mA

4 Przed przystąpieniem do eksploatacji

4.1 Opis: Przed przystąpieniem do eksploatacji

W tym rozdziale opisano, jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Typowa kolejność prac

Przed rozpoczęciem eksploatacji zwykle wykonywane są następujące działania:

- Wkładanie baterii do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
- Mocowanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania do ściany.
- Ustawianie jasności świecenia lampki Daikin Eye.
- Ustawianie zegara.
- Włączanie zasilania.

4.2 Wkładanie baterii

Baterie działają przez około 1 rok.

1. Zdejmij pokrywę przednią.
2. Włóż obie baterie.
3. Załóż przednią pokrywę.

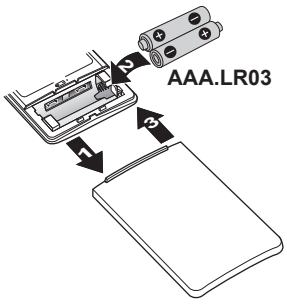

INFORMACJA

- Niski poziom energii w baterii sygnalizowany jest miganiem wyświetlacza LCD.
- Należy ZAWSZE wymieniać jednocześnie obie baterie.

4.3 Montaż uchwytu do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

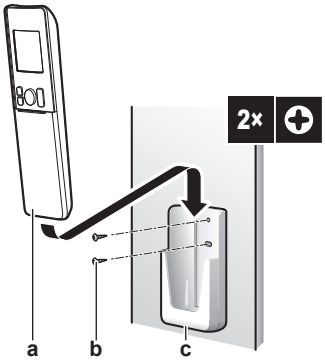

a Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

b Wkręty (nie należą do wyposażenia)
c Uchwyt do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1. Wybierz miejsce, z którego sygnał może dotrzeć do urządzenia.
2. Za pomocą śrub przymocuj uchwyt do ściany lub w podobnym miejscu.
3. Zawieś bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na uchwycie.

4.4 Ustawienie zegara

Jeśli godzina ustawiona na wbudowanym zegarze urządzenia wewnętrznego NIE JEST prawidłowa, tygodniowy włącznik czasowy i włącznik/wyłącznik czasowy nie będą działały punktualnie. Zegar wymaga ponownego ustawienia:

- Po wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem głównym.
- Po awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

4.4.1 Nastawianie zegara

Uwaga: Jeśli dotąd NIE ustawiono zegara, symbole MON, ⏲ oraz 0:00 migają.

1. Naciśnij ⏲.

   Wynik: Symbole MON i ⏲ migają

2. Naciśnij Select lub Select, aby ustawić aktualny dzień tygodnia.

Wyświetlacz	Dzień tygodnia
MON	Poniedziałek
TUE	Wtorek
WED	Środa
THU	Czwartek
FRI	Piątek
SAT	Sobota
SUN	Niedziela

3. Naciśnij ⏲.

   Wynik: ⏲ miga.



4. Naciśnij przycisk Select lub Select, aby ustawić żądaną godzinę.

Uwaga: Przytrzymanie naciśniętego przycisku Select lub Select powoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny na wyświetlaczu.

5. Naciśnij ⏲.

Wynik: Ustawienie zakończone. : miga.



4.5 Jasność lampki Daikin Eye

Można ustawić dużą lub małą jasność świecenia lampki Daikin Eye na urządzeniu wewnętrznym albo wyłączyć tę lampkę.

4.5.1 Ustawianie jasności lampki Daikin Eye

1 Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się menu 1.1 miga.

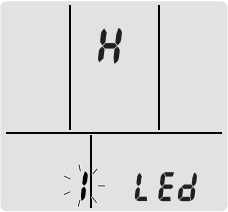

2 Naciśnij .

3 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby zmienić ustawienie w następującej kolejności:

...miga	Jasność jest...
H	Wysoka
L	Niska
oF	Wył.

4 Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij przycisk .

Wynik: Ustawienie jasności jest zmienione.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, dwukrotnie naciśnij przycisk Cancel.

4.6 Włączenie zasilania

1 Włącz zasilanie za pomocą wyłącznika.

Wynik: Klapa urządzenia wewnętrznego otworzy się i zamknie, aby ustawić pozycję referencyjną.

5 Obsługa

INFORMACJA

Urządzenie wewnętrzne jest dostarczane z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania, który pełni rolę interfejsu użytkownika. W niniejszej instrukcji opisano wyłącznie sposób obsługi za pomocą tego interfejsu użytkownika. Jeśli podłączony jest inny interfejs użytkownika, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.

5.1 Zakres pracy

Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i wilgotności.

W połączeniu z urządzeniem zewnętrznym RZAG		
	W trybach chłodzenia i osuszania[(a)(b)]	**Ogrzewanie[(a)]**
Temperatura na zewnątrz	–20~52°C t.such.	–20~24°C t.such. –21~18°C t.wilg.
Temperatura w pomieszczeniu	17~38°C t.such. 12~28°C t.wilg.	10~27°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[(b)]	—

[(a)] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

[(b)] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

W połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	W trybach chłodzenia i osuszania[(a)(b)]	**Ogrzewanie[(a)]**
Temperatura na zewnątrz	–10~46°C t.such.	–15~24°C t.such. –15~18°C t.wilg.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[(b)]	—

[(a)] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

[(b)] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

W połączeniu z innymi urządzeniami zewnętrznymi		
	W trybach chłodzenia i osuszania[(a)(b)]	**Ogrzewanie[(a)]**
Temperatura na zewnątrz	–10~50°C t.such.	–20~24°C t.such. –21~18°C t.wilg.
Temperatura w pomieszczeniu	18~32°C t.such. 14~23°C t.wilg.	10~30°C t.such.
Wilgotność w pomieszczeniu	≤80%[(b)]	—

[a] Funkcja zabezpieczająca może zatrzymać pracę urządzenia, jeśli odbywa się ona poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji.
[b] Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji może spowodować skraplanie wody i kapanie skroplin.

5.2 Kiedy używać poszczególnych funkcji

Do ustalenia, którą funkcję ustawić, można użyć następującej tabeli:

INFORMACJA

Tryby pracy: **chłodzenie**, **osuszanie** oraz **automatyczny** NIE są dostępne dla wersji **wyłącznie grzewczej** produktu.

Funkcja	Zadania
Funkcje podstawowe	
Tryby pracy i temperatura	Włączanie/wyłączanie systemu i ustawianie temperatury: ▪ W trybie ogrzewania i chłodzenia — nagrzewanie lub schładzanie pomieszczenia. ▪ W trybie samego nawiewu — nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia. ▪ W trybie osuszania — zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu. ▪ W trybie automatycznym wybór odpowiedniej temperatury i trybu działania następuje automatycznie.
+ Kierunek przepływu powietrza	Ustawienie kierunku przepływu powietrza (ruch wahadłowy lub pozycja stała).
Natężenie przepływu	Ustawienie ilości powietrza nadmuchiwanego do pomieszczenia. Cichsza praca.
Funkcje zaawansowane	
Flash Streamer	Usuwanie znajdujących się w powietrzu alergenów takich jak pyłki, substancje lotne… Eliminacja nieprzyjemnych zapachów.
Tryb ekonomiczny	Użycie systemu przy jednoczesnym użyciu innych urządzeń zużywających energię. Sposób oszczędzania energii.
Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym	Redukcja poziomu hałasu towarzyszącego pracy urządzenia zewnętrznego. Przykład: W nocy.
Comfort	Automatyczne dostosowywanie kierunku nawiewu powietrza w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia.

Funkcja	Zadania
Czujnik ruchu	Eliminowanie sytuacji kierowania nawiewu powietrza bezpośrednio na ludzi. Oszczędzanie energii, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma.
Powerful	Szybkie schładzanie lub ogrzewanie pomieszczenia.
Włączenie wyłącznika czasowego (ON TIMER) + Wyłączenie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)	Automatyczne włączenie lub wyłączenie systemu.
Tygodniowy włącznik czasowy	Automatyczne włączanie i wyłączanie systemu wg schematu tygodniowego.
Dodatkowe funkcje	
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN	Obsługa urządzenia za pomocą smartfona/ tabletu.

5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury

Kiedy. Tryb pracy systemu należy skorygować i ustawić temperaturę, aby:

- Ogrzać lub schłodzić pomieszczenie
- Włączyć nadmuch powietrza do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia
- Zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu

Co. System działa w różny sposób, w zależności od opcji wybranych przez użytkownika.

INFORMACJA

Tryby pracy: **chłodzenie**, **osuszanie** oraz **automatyczny** NIE są dostępne dla wersji **wyłącznie grzewczej** produktu.

Ustawienie	Opis
Praca automatyczna	System schładza lub ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury. W razie konieczności przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się automatycznie.
Osuszanie	System zmniejsza wilgotność w pomieszczeniu.
Ogrzewanie	System ogrzewa pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Chłodzenie	System chłodzi pomieszczenie do ustawionej temperatury.
Wentylator	System steruje tylko przepływem powietrza (natężenie przepływu i kierunek przepływu powietrza). System NIE steruje temperaturą.

Dodatkowe informacje:

- **Temperatura zewnętrzna.** Jeśli temperatura zewnętrza jest zbyt wysoka lub zbyt niska, system wzmaga efekt chłodzenia lub ogrzewania.
- **Tryb odszraniania.** Podczas ogrzewania na urządzeniu zewnętrznym może pojawić się szron, który obniża wydajność ogrzewania. W takim wypadku system automatycznie przełączy się w tryb odszraniania, aby usunąć szron. Podczas odszraniania gorące powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia wewnętrznego.

5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury

ON: Urządzenie działa.

: Tryb pracy = automatyczny

: Tryb pracy = osuszanie

: Tryb pracy = chłodzenie

: Tryb pracy = ogrzewanie

: Tryb pracy = tylko nawiew

88.8°C: Wyświetla ustawioną temperaturę.

1 Naciśnij przycisk Mode raz lub kilka razy, aby wybrać tryb pracy.

Wynik: Tryb zostanie ustawiony zgodnie z następującą sekwencją:

2 Naciśnij przycisk ⏻, aby **rozpocząć** pracę.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się ON oraz wybrany tryb.

3 Naciśnij Temp ▼ lub Temp ▲ raz lub kilka razy, aby zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę**.

Chłodzenie	Ogrzewanie	Praca automatyczna	Osuszanie lub tylko nawiew
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Uwaga: W trybie **osuszania** lub **tylko nawiewu** nie można wyregulować temperatury.

4 Naciśnij przycisk ⏻, aby **zatrzymać** pracę.

Wynik: Symbol ON zniknie z wyświetlacza LCD. Lampka sygnalizacyjna pracy zgaśnie.

5.4 Natężenie przepływu

1 Naciśnij przycisk , aby wybrać następujące ustawienia:

	5 poziomów natężenia przepływu powietrza, od "▬" do "▬"
	Automatyczne natężenie przepływu
	Cicha praca urządzenia wewnętrznego. Po ustawieniu nawiewu na wartość "" urządzenie będzie działać ciszej.

INFORMACJA

- Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę nastawy w trybie chłodzenia lub ogrzewania, wentylator wyłączy się.
- W trybie osuszania NIE MOŻNA ustawić natężenia nawiewu.

5.4.1 Aby wyregulować natężenie przepływu powietrza

1 Naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienie nawiewu powietrza w następującej kolejności:

5.5 Sterowanie z kompensacją pogodową (CCC)

Ta funkcja kompensuje straty ciepła przez budynek przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Należy z niej korzystać, jeśli odczuwalny jest dyskomfort podczas spadku temperatury zewnętrznej między dniem/nocą lub na granicach pór roku.

INFORMACJA

- Ta funkcja zmniejsza częstotliwość zmian nastawy temperatury w celu osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- Dostępne są 4 poziomy intensywności kompensacji (LL, LH, HL, HH), a także możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji (oF).
- Działając z zadaną intensywnością, urządzenie skompensuje spadek temperatury zewnętrznej, podwyższając nastawę docelowej temperatury w pomieszczeniach (im niższa temperatura zewnętrzna tym większy wzrost nastawy docelowej temperatury w pomieszczeniach).

Tryb ustawienia	Symbol	Ustawienie	Sterowanie z kompensacją pogodową jest...
2	CCC	oF	...wyłączone, brak kompensacji
		LL	...włączone, niska kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		LH	...włączone, niska kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C
		HL	...włączone, wysoka kompensacja, niska kompensacja przy 0°C
		HH	...włączone, wysoka kompensacja, wysoka kompensacja przy 0°C

5.5.1 Włączanie/wyłączanie sterowania z kompensacją pogodową (CCC)

INFORMACJA

Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć w trybie pracy **ogrzewanie** "5.3 Tryb pracy i nastawa temperatury" [▶ 23].

Sterowanie z kompensacją pogodową można włączyć niezależnie od warunków w otoczeniu, ale odniesie ono skutek tylko przy temperaturze zewnętrznej poniżej +7°C.

1 Na ekranie początkowym naciśnij [⏻] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Dioda 1 miga.

2 Przejdź do ustawienia CCC 2 za pomocą przycisków [Select ▼] lub [Select ▲].

Wynik: Dioda 2 miga.

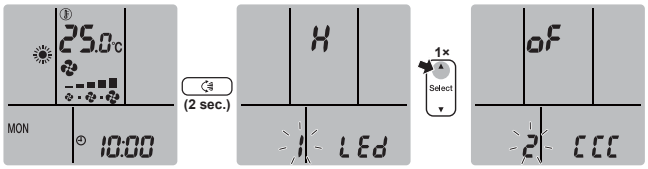

3 Naciśnij przycisk [⏻], aby wprowadzić ustawienie CCC.

Wynik: Symbol ustawienia (oF, LL, LH, HL, HH) miga.

4 Zmieniaj ustawienie, naciskając [Select ▼] lub [Select ▲], według poniższej kolejności.

Zwiększenie nastawy temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury na zewnątrz				
Temperatura na zewnątrz	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potwierdź ustawienie, naciskając [⏻].

Wynik: Ustawienie zostanie zmienione, aktywne jest menu ustawień, 2 miga.

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk [Cancel].

5.6 Styk wł./wył.

Ta funkcja wymaga zakupu i instalacji opcji KER303A.

Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymywanie urządzenia sygnałem z zewnętrznego styku bezprądowego (np. czujnika okna lub karty-klucza drzwi).

Ta funkcja umożliwia ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii, gdy okno lub drzwi są otwarte lub gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Urządzenie przestaje działać zależnie od statusu styku zewnętrznego.

INFORMACJA

Do działania tej funkcji wymagany jest styk bezprądowy i wiązka przewodów, które muszą zostać zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora.

- Instalator konfiguruje czas opóźnienia (**0** (ustawienie fabryczne) / 1 / 2 / 3 / 5 min) i tryb ponownego uruchamiania zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie może nie działać, nawet jeśli polecenie działania zostanie wydane za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Działanie, gdy styk wł./wył. jest aktywny

Gdy funkcja styku wł./wył. jest włączona, działanie systemu zmienia się odpowiednio do statusu styku.

Przykład (okno zamknięte → okno otwarte)

- Gdy okno jest **zamknięte**, urządzenie może działać normalnie.
- Po **otwarciu** okna rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia.
- Po upływie czasu opóźnienia czasu urządzenie przestanie działać i przejdzie w tryb gotowości.
- Gdy okno jest otwarte:
  - Polecenie wł./wył. ze sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA nie zostaje wykonane.
  - Wciąż można zmieniać pozostałe ustawienia, takie jak **nastawa**, **tryb** lub **prędkość wentylatora**, ale zostaną one zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Ustawienie trybu ponownego uruchamiania

Tryb ponownego uruchamiania określa sposób działania urządzenia po ponownym zamknięciu okna.

Ręczne ponowne uruchomienie

- Urządzenie automatycznie nie uruchomi się ponownie.
- Po zamknięciu okna konieczne jest ręczne uruchomienie poprzez wydanie polecenia włączenia za pomocą sterownika zdalnego lub aplikacji ONECTA.

Automatyczne ponowne uruchamianie

- Urządzenie uruchomi się automatycznie w ostatnim trybie pracy po zamknięciu okna.

Informacje

- Trzy krótkie sygnały dźwiękowe i dwukrotne mignięcie diody LED pracy oznaczają, że działanie jest zablokowane przez styk wł./wył.
- Po zamknięciu okna urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie lub pozostanie zatrzymane, zależnie od wybranego trybu ponownego uruchamiania.

UWAGA

Aby zmienić ustawienia (czas opóźnienia lub tryb ponownego uruchamiania), należy skontaktować się z instalatorem.

5.7 Preferowanie gorącego powietrza

Ta funkcja zapewnia większy komfort podczas ogrzewania przy wciąż ręcznym ustawianiu natężenia przepływu powietrza.

INFORMACJA

- W trybie ogrzewania natężenie przepływu powietrza zostanie tymczasowo obniżone w celu uniknięcia nawiewania zimnego powietrza. Po ogrzaniu powietrza urządzenie będzie kontynuowało działanie z wybranym natężeniem przepływu.
- Aktywowanie tej funkcji może nieznacznie obniżyć wydajność ogrzewania przy bardzo niskich temperaturach lub obniżonej sprawności.

5.7.1 Włączanie/wyłączanie funkcji preferowania gorącego powietrza

1 Na ekranie początkowym naciśnij [ ] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wynik: Pojawi się menu ustawień. Symbol 1 miga.

2 Przejdź do funkcji preferowania gorącego powietrza — HAP, ustawienie 3, naciskając przycisk [Select] lub [Select].

Wynik: Symbol 3 miga.

3 Naciśnij przycisk [ ], aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: Symbol ustawienia (on lub oF) miga.

- oF (ustawienie fabryczne): funkcja jest wyłączona
- on: funkcja jest włączona

4 Zmień ustawienie on ↔ oF, naciskając przycisk [Select] lub [Select]. Naciśnij przycisk [ ], aby zatwierdzić.

Wynik: Ustawienie zatwierdzone, otwarte jest menu ustawień, symbol 3 miga.

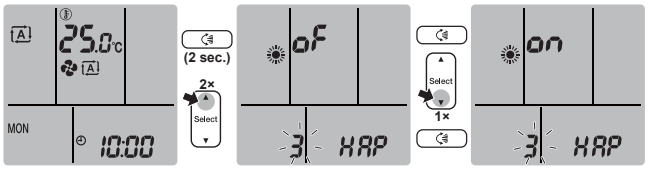

Uwaga: Po około 60 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu domyślnego wcześniej, naciśnij przycisk [Cancel].

5.8 Limit temperatury

Ta funkcja służy do ograniczania nastawy temperatury, którą można wybrać, zmniejszając tym samym zużycie energii i pozwalając uniknąć nadmiernego chłodzenia lub ogrzewania.

INFORMACJA

- Limit temperatury definiuje minimalną nastawę chłodzenia i maksymalną nastawę ogrzewania, które można ustawić przy użyciu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub aplikacji ONECTA.
- Limity można skonfigurować osobno dla bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania i aplikacji ONECTA.
- Po ustawieniu limitów nastawy ogrzewania, chłodzenia i automatyczne będą odpowiednio ograniczone.

Działanie, gdy limit temperatury jest aktywny

Gdy funkcja limitu temperatury jest włączona, działanie systemu zmienia się w celu dopasowania go do zdefiniowanych limitów.

Przykład:

- Jeśli ustawiono dolny limit chłodzenia na poziomie **20°C**, zakres nastawy chłodzenia będzie wynosił **20–32°C**.
- Jeśli ustawiono górny limit ogrzewania na poziomie **28°C**, zakres nastawy ogrzewania będzie wynosił **10–28°C**.
- W **trybie automatycznym** zakres nastawy będzie wynosił **20–28°C**.

Domyślne ustawienia fabryczne:

- Dolny limit chłodzenia: 18°C
- Górny limit ogrzewania: 30°C

INFORMACJA

- Funkcji limitu temperatury nie można całkowicie dezaktywować. Jednak przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych limitów umożliwia nieograniczone działanie w pełnym zakresie nastawy urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy skonfigurować te same limity temperatury na pilocie zdalnego sterowania oraz w aplikacji ONECTA.
- Zależnie od wybranych limitów temperatury wydajność ogrzewania lub chłodzenia urządzenia może być obniżona z powodu ograniczonego zakresu nastawy.

5.8.1 Aby ustawić limit temperatury

1 Naciśnij przyciski Temp + Mode, aby wprowadzić ustawienie.

Wynik: Pojawi się ustawienie SC 001.

2 Za pomocą przycisków Temp przejdź do ustawienia limitu temperatury LS 005.

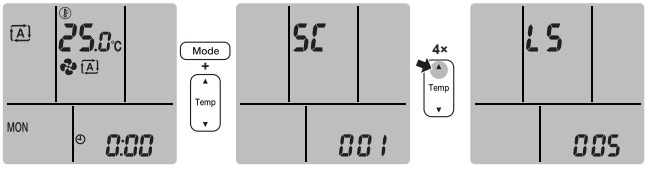

3 Naciśnij przycisk Mode, aby wprowadzić ustawienie limitu temperatury.

Wynik: Pojawi się ustawienie ❄ dolnego limitu chłodzenia.

4 Za pomocą przycisków Temp wybierz żądany dolny limit chłodzenia.

5 Naciśnij przycisk Mode, aby zatwierdzić i przejść do ustawienia ☀ górnego limitu ogrzewania.

6 Za pomocą przycisków Temp wybierz żądany górny limit temperatury ogrzewania.

7 Naciśnij przycisk Mode, aby zatwierdzić i wyjść z trybu ustawiania zakresu temperatur, kierując jednocześnie pilot w stronę urządzenia wewnętrznego.

Wynik: Dolny limit chłodzenia i górny limit ogrzewania zostaną zatwierdzone. Na ekranie nastąpi powrót do menu ustawień.

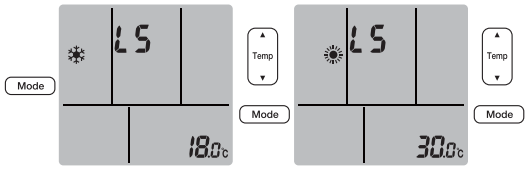

Uwaga: Po około 60 sekundach braku aktywności wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu początkowego. Aby wyjść wcześniej, naciśnij przycisk Cancel.

Uwaga: Jeśli upłynie ponad 60 sekund od ustawienia limitu chłodzenia, nastąpi przywrócenie pierwotnej wartości chłodzenia, a ustawienie limitu ogrzewania nie zostanie zastosowane.

5.9 Kierunek przepływu powietrza

Kiedy. Kierunek nadmuchu powietrza należy ustawić odpowiednio do potrzeb.

Co. System kieruje przepływem powietrza w różny sposób, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika (ruch wahadłowy lub pozycja stała). Poruszanie łopatkami poziomymi (kierownicami) lub pionowymi (żaluzjami) powoduje odpowiedni ruch powietrza.

Ustawienie	Kierunek nawiewu
Automatyczny ruch w pionie	Ruch w górę i w dół.
Automatyczny ruch w poziomie	Ruch z boku na bok.
Nawiew powietrza w trzech wymiarach	Ruch naprzemiennie z boku na bok oraz w górę i w dół
[—]	Pozycja stała.

PRZESTROGA

Do ustawiania kąta żaluzji i kierownic należy ZAWSZE używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub innego interfejsu użytkownika. Jeśli klapy i/lub żaluzje poruszają się i zostaną przestawione ręcznie, na siłę, ich mechanizm ulegnie uszkodzeniu.

INFORMACJA

Po wybraniu komfortowego nawiewu automatyczny ruch wahadłowy w pionie zostanie anulowany.

Zakres ruchu klapy zmienia się w zależności od trybu pracy. Klapa zatrzyma się w górnej pozycji, kiedy natężenie przepływu powietrza zmieni się na niskie przy ustawieniu ruchu wahadłowego w górę i w dół.

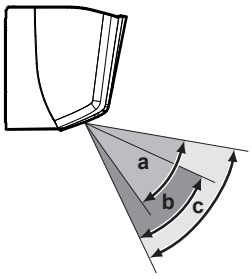

a Zakres ruchu klapy w trybie chłodzenia i osuszania
b Zakres ruchu klapy w trybie ogrzewania
c Zakres ruchu klapy w trybie tylko nawiewu

5.9.1 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w pionie

1. Naciśnij .

   Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Kierownice poziome zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

2. Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy klapa znajdzie się w wymaganym położeniu.

   Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD. Kierownice przestaną się poruszać.

5.9.2 Aby wyregulować kierunek nawiewu powietrza w poziomie

1. Naciśnij .

   Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol . Żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

2. Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski , kiedy żaluzje znajdą się w wymaganym położeniu.

   Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD. Żaluzje przestaną się poruszać.

> **INFORMACJA**
> Jeśli urządzenie zainstalowano w narożniku pomieszczenia, żaluzje powinny być skierowane w stronę przeciwną do ściany. Skuteczność obniży się, jeśli ściana będzie blokować przepływ powietrza.

5.9.3 Aby zastosować nawiew w trzech wymiarach

1. Naciśnij przyciski i .

   Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawią się symbole i . Kierownice (klapy poziome) oraz żaluzje (klapy pionowe) zaczną poruszać się ruchem wahadłowym.

2. Aby ustawić stałe położenie, naciśnij przyciski i , kiedy kierownice i żaluzje znajdą się w wymaganym położeniu.

   Wynik: Symbole oraz znikną z wyświetlacza. Kierownice i żaluzje przestaną się poruszać.

5.10 Korzystanie z trybu komfortowego nawiewu i czujnika ruchu

Z trybów komfortowego nawiewu i czujnika ruchu można korzystać osobno lub naraz.

5.10.1 Przepływ powietrza w trybie Comfort

Taka praca jest możliwa w trybie **ogrzewania** lub **chłodzenia**. Zapewnia ona komfortowy ruch powietrza, który NIE powoduje bezpośredniego kontaktu z przebywającymi w pobliżu osobami. System automatycznie wybiera stały kierunek nawiewu do góry w trybie chłodzenia i w dół w trybie ogrzewania.

Tryb chłodzenia

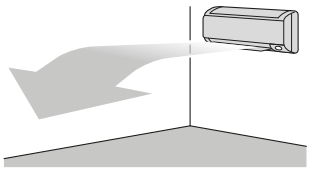

Tryb ogrzewania

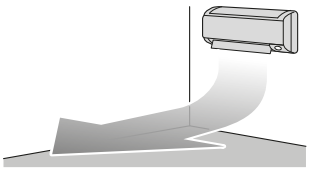

> **INFORMACJA**
> NIE ma możliwości jednoczesnego włączenia trybu Powerful i Comfort. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia. Jeśli wybrany zostanie automatyczny nawiew w pionie, przepływ powietrza w trybie Comfort zostanie anulowany.

5.10.2 Działanie czujnika ruchu

System automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu i temperaturę odpowiednio do wykrywanego ruchu w pomieszczeniu, aby wyeliminować sytuację bezpośredniego nawiewu powietrza na znajdujące się w nim osoby. Jeśli w pomieszczeniu przez ponad 20 minut nie zostanie wykryty ruch, system automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii:

Działanie	Praca w trybie energooszczędnym
Ogrzewanie	Temperatura obniża się o 2°C.
W trybach chłodzenia i osuszania	Jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi: ▪ <30°C, temperatura podnosi się o 2°C ▪ ≥30°C, temperatura podnosi się o 1°C
Tylko nawiew	Intensywność nawiewu powietrza zmniejsza się.

Informacje na temat czujnika ruchu

UWAGA

- NIE należy uderzać ani silnie naciskać czujnika ruchu. Może to doprowadzić do usterki.
- NIE należy umieszczać dużych przedmiotów w pobliżu czujnika.

INFORMACJA

NIE ma możliwości włączenia trybu nocnego (włącznika/wyłącznika czasowego), jeśli aktywny jest czujnik ruchu.

- **Zasięg czujnika.** Maksymalnie 7 m.

Kąt w płaszczyźnie pionowej (na boki)

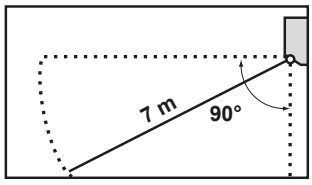

Kąt w płaszczyźnie poziomej (z góry)

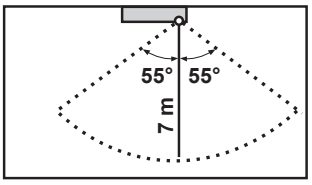

- **Czułość wykrywania.** Zmienia się odpowiednio do lokalizacji, liczby osób w pomieszczeniu, zakresu temperatur itp.
- **Błędy w wykrywaniu.** Czujnik może omyłkowo wykrywać zwierzęta, promieniowanie słoneczne, trzepoczące zasłony okienne itp.

5.10.3 Włączanie/wyłączanie pracy w trybie komfortowego nawiewu i czujnika ruchu

1 Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:

Wyświetlacz	Praca
	Komfortowy nawiew
	Czujnik ruchu
+	Komfortowy nawiew i czujnik ruchu
—	Oba dezaktywowane

Uwaga: Jeśli w pomieszczeniu jest wiele osób lub osoby przebywające w nim znajdują się w niewielkiej odległości od przedniej części urządzenia wewnętrznego, zalecane jest jednoczesne uruchomienie obu trybów.

2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

5.11 Praca w trybie Powerful

Ta funkcja szybko maksymalizuje efekt chłodzenia/ogrzewania w dowolnym trybie. Możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności.

Tryb	Natężenie przepływu
Chłodzenie/ogrzewanie	▪ W celu maksymalizacji efektu chłodzenia/ogrzewania następuje zwiększenie wydajności urządzenia zewnętrznego. ▪ Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym. ▪ NIE można zmienić ustawienia temperatury i przepływu powietrza.
Osuszanie	▪ Nastawa temperatury jest obniżona o 2,5°C. ▪ Natężenie przepływu nieco się zwiększa.
Tylko nawiew	Natężenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym.

INFORMACJA

NIE JEST możliwa jednoczesna praca w trybie Powerful oraz jednym z trybów: ekonomicznym, komfortowego nawiewu i cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.

Praca w trybie Powerful NIE powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, jeśli już działa ono z maksymalną wydajnością.

5.11.1 Włączanie/wyłączanie trybu Powerful

1 Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się . Praca w trybie Powerful trwa 20 minut; po tym czasie przywracany jest wcześniej wybrany tryb.

2 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję.

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb Powerful można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśniecie lub zmiana trybu pracy spowoduje anulowanie działania; zniknie z wyświetlacza LCD.

5.12 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

5.12.1 Praca w trybie Econo

Ta funkcja umożliwia efektywną pracę, ograniczając maksymalny pobór mocy przez urządzenie. Ta funkcja jest użyteczna, gdy wymagane jest zachowanie ostrożności, aby nie zostało włączone zasilanie, gdy produkt działa w sąsiedztwie innych urządzeń.

INFORMACJA

- NIE jest możliwa jednoczesna praca w trybach Powerful i Econo. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Praca w trybie Econo zmniejsza zużycie energii przez urządzenie zewnętrzne, przez ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki. Jeśli zużycie energii jest już niskie, uruchomienie trybu Econo NIE spowoduje dalszego obniżenia zużycia energii.

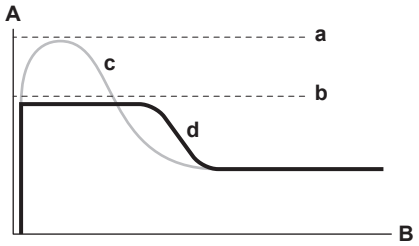

A Prąd pracy i pobór mocy
B Czas
a Maksimum w czasie normalnej pracy
b Maksimum w trybie Econo
c Normalna praca
d Praca w trybie Econo

- Schemat służy tylko do celów informacyjnych.
- Maksymalny prąd pracy i pobór mocy klimatyzatora w trybie Econo może różnić się w zależności od podłączenia urządzenia zewnętrznego.

5.12.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym

Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego umożliwia obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez to urządzenie. **Przykład:** W nocy.

INFORMACJA

- NIE można jednocześnie włączyć trybu Powerful i trybu cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Priorytet ma funkcja wybrana jako ostatnia.
- Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybach automatycznym, chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego polega na ograniczeniu prędkości obrotowej pracy sprężarki. Jeśli ta prędkość obrotowa jest już niska, to NIE JEST ona dalej obniżana.

5.12.3 Włączanie/wyłączanie pracy urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym

1 Naciśnij co najmniej raz przycisk .

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności.

Wyświetlacz	Działanie
	Tryb ekonomiczny
	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym
+	Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym
—	Oba dezaktywowane

2 W celu zatrzymania pracy należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go do chwili, w której oba symbole znikną z wyświetlacza LCD.

Uwaga: Tryb ekonomiczny można ustawić wyłącznie podczas pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie ustawienia; symbol znika z wyświetlacza.

Uwaga: pozostanie na wyświetlaczu LCD nawet w przypadku wyłączenia urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub za pomocą przełącznika ON/OFF na urządzeniu wewnętrznym.

5.13 Tryb Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Streamer generuje wyładowania elektronów o wysokiej prędkości o wysokim potencjale utleniającym, eliminując nieprzyjemne zapachy. Wraz z tytanowo-apatytowym filtrem odwaniającym, filtrem z cząstkami srebra usuwającym alergeny i filtrami oczyszczającymi powietrze umożliwia on oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu.

INFORMACJA

- Ze względów bezpieczeństwa zadbano o to, aby elektrony o dużej prędkości były generowane i pochłaniane w obrębie urządzenia.
- Wyładowania elektronowe Streamera mogą powodować szumienie.
- Osłabienie intensywności nawiewu podczas pracy może spowodować czasowe zatrzymanie pracy Streamera, aby ograniczyć możliwość przedostania się do wnętrza zapachu ozonu z wylotu powietrza.

5.13.1 Włączanie/wyłączanie trybu Flash Streamer (oczyszczanie powietrza)

Wymaganie wstępne: Upewnij się, że urządzenie działa (na wyświetlaczu LCD bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania wyświetlany jest symbol ON).

1 Naciśnij .

Wynik: Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest symbol , a powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane.

2 Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk .

Wynik: Symbol zniknie z wyświetlacza LCD, a praca filtra zostanie zatrzymana.

5.14 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

Włącznik/wyłącznik czasowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania klimatyzatora w nocy lub rano. Można także jednocześnie uaktywnić funkcję automatycznego włączania (ON TIMER) i wyłączania (OFF TIMER) urządzenia.

Dostępne są dwa rodzaje ustawień wyłącznika/włącznika czasowego:

- **24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy** (domyślny). Urządzenie włącza się/wyłącza o zadanej godzinie. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy jest ustawiony na 13:30, urządzenie włączy się o 13:30.
- **12-godzinne odliczanie do wyłączenia/włączenia**. Urządzenie włącza się/wyłącza po upływie zadanej liczby godzin. **Przykład:** Gdy włącznik czasowy zostanie o godzinie 10:30 ustawiony na 3 godziny, urządzenie włączy się o 13:30.

Uwaga: Można jednocześnie używać obu rodzajów ustawień.

INFORMACJA

Włącznik/wyłącznik czasowy należy ponownie zaprogramować, jeśli:

- Urządzenie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika głównego.
- Doszło do awarii zasilania.
- Po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4.1 Nastawianie zegara" [▸ 19].

5.14.1 Ustawianie 24-godzinnego wyłącznika/włącznika czasowego

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)

1. Naciśnij przycisk Off, aby włączyć funkcję.

   Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się 0:00, a symbol OFF miga. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

   

2. Naciśnij przycisk Select lub Select, aby zmienić nastawę zegara.
3. Naciśnij ponownie Off.

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się OFF oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

Każde naciśnięcie przycisku Select lub Select powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyśpieszoną zmianę ustawienia.

4. Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk Cancel.

Wynik: Ustawiony czas i OFF znikną z wyświetlacza LCD. ⏲ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

INFORMACJA

W przypadku użycia włącznika czasowego (ON/OFF TIMER) ustawienie czasu jest zapisywane w pamięci. Pamięć zostanie zresetowana po wymianie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

Tryb nocny

Gdy zaprogramowany jest WYŁĄCZNIK czasowy, klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawę temperatury (o 0,5°C w górę przy chłodzeniu, o 2,0°C w dół przy ogrzewaniu), aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu/nagrzaniu pokoju w nocy i zapewnić optymalną temperaturę do spania.

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)

1 Naciśnij przycisk [On], aby włączyć funkcję.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się 6:00, a symbol ON miga. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

2 Naciśnij przycisk [Select ▲] lub [Select ▼], aby zmienić nastawę zegara.

3 Naciśnij ponownie [On].

Wynik: Na wyświetlaczu pojawia się ON oraz czas nastawy. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

> **INFORMACJA**
> Każde naciśnięcie przycisku [Select ▲] lub [Select ▼] powoduje wydłużenie czasu o 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyśpieszoną zmianę ustawienia.

4 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk [Cancel].

Wynik: Ustawiony czas i ON znikną z wyświetlacza LCD. ⏲ i dzień tygodnia pojawią się na wyświetlaczu LCD. Lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

Jednoczesne użycie włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)

1 Sposób ustawiania wyłączników czasowych został opisany w rozdziale "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▶ 36] i "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▶ 37].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są symbole OFF i ON.

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Działanie
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	urządzenie działa.	Urządzenie kończy pracę o 07:00 i rozpoczyna ją o 14:00.
		urządzenie NIE działa.	Rozpoczyna pracę o 14:00.

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.14.2 Ustawianie 12-godzinnego odliczania do wyłączenia/włączenia

Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia

1 Naciśnij przycisk [Off] lub [On] i przytrzymaj przez około 5 sekund; gdy ▲ zacznie migać, zwolnij przycisk.

Wynik:



W przypadku wyłącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol 1hr, a OFF będzie migać, natomiast ⏲ i dzień tygodnia znikną z wyświetlacza LCD.



W przypadku włącznika czasowego na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol 1hr, a ON będzie migać. Symbol ⏲ oraz dzień tygodnia znikają z wyświetlacza LCD.

2 Naciśnij przycisk [Select] lub [Select], aby zmienić nastawę zegara. Można ustawić czas z przedziału 1~12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawiony czas o 1 godzinę.

3 Naciśnij przycisk [Off] lub [On], aby potwierdzić ustawienie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol OFF i/lub ON oraz ustawiony czas. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo. Czas na wyświetlaczu LCD będzie automatycznie zmniejszany o 1 co godzinę.

Przykład: Jeśli wyłącznik czasowy jest ustawiony na 3 godziny, wyświetlany czas będzie zmieniał się następująco: 3hr → 2hr → 1hr → puste wskazanie (wyłączenie)

4 Aby z powrotem nastawić 24-godzinny wyłącznik/włącznik czasowy, powtórz krok 1 na ekranie początkowym, gdy OFF i/lub ON NIE miga.

5 Aby anulować ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk [Cancel].

Kombinacja trybów wyświetlania włącznika/wyłącznika czasowego

Dla wyłącznika i włącznika czasowego mogą obowiązywać jednocześnie różne tryby wyświetlania (24-godzinny albo odliczanie 12-godzinne).

1 Odpowiednie ustawienia opisano w punktach "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (OFF TIMER)" [▸ 36], "Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON TIMER)" [▸ 37] i "Rozpoczynanie/kończenie odliczania do wyłączenia/włączenia" [▸ 37].

Przykład:

Wyświetlacz	Bieżąca godzina	Ustaw jeśli...	Praca
OFF 3hr ON 6:00	22:00	urządzenie działa.	▪ Kończy pracę o 1:00 (3 godziny od teraz) ▪ Rozpoczyna pracę o 06:00. (8 godzin od teraz)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Uwaga: Jeśli ustawienie wyłącznika jest aktywne, bieżąca godzina NIE jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

5.15 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego

INFORMACJA

W poniższej procedurze wyboru ustawień używa się tylko bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zalecamy jednak, aby tygodniowe ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego wybierać za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "5.16 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN" [▸ 43].

Za pomocą tej operacji można zachować do 4 ustawień włącznika/wyłącznika czasowego dla każdego z dni tygodnia.

Przykład: Utwórz różne ustawienia na dni od poniedziałku do piątku oraz inne ustawienie dla dni weekendowych.

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Poniedziałek ▪ Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	

Dzień tygodnia	Przykład ustawienia
Wtorek~Piątek ▪ Skorzystaj z trybu kopiowania, jeśli te ustawienia mają być takie same, jak dla poniedziałku.	
Sobota ▪ Brak ustawienia wyłącznika czasowego	—
Niedziela ▪ Wprowadź maksymalnie 4 ustawienia.	

- **Ustawienie WŁ-WŁ-WŁ-WŁ.** Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy i ustawienie temperatury.
- **Ustawienie WYŁ-WYŁ-WYŁ-WYŁ.** Dla każdego dnia można ustawić tylko godzinę wyłączenia.

Uwaga: Należy koniecznie skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia wewnętrznego oraz upewnić się, że nastawa tygodniowego wyłącznika czasowego jest potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

INFORMACJA

Aby możliwe było korzystanie z funkcji wyłącznika czasowego, KONIECZNE jest nastawienie zegara. Zob. "4.4.1 Nastawianie zegara" [▶ 19].

INFORMACJA

- Tygodniowy włącznik czasowy i wyłącznik/włącznik czasowy NIE MOGĄ być używane jednocześnie. Wyłącznik/włącznik czasowy ma priorytet względem tygodniowego włącznika czasowego. Tygodniowy włącznik czasowy przechodzi wówczas do trybu gotowości, a symbol WEEKLY znika z wyświetlacza LCD. Po wykonaniu operacji za pomocą wyłącznika/włącznika czasowego aktywny staje się tygodniowy włącznik czasowy.
- Dzień tygodnia, czas i wyłączenie/włączenie oraz temperatura (dotyczy tylko trybu włączania włącznika czasowego) mogą zostać ustawione za pomocą tygodniowego włącznika czasowego. Pozostałe ustawienia pozostają zgodne z poprzednim ustawieniem włącznika czasowego.

5.15.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego

1 Naciśnij [ ].

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.

2 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [▲ Select], aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia.

3 Naciśnij [Next].

Wynik: Dzień tygodnia zostaje ustawiony. Symbole WEEKLY i ON migają.

4 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać tryb.

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



Wyświetlacz	Funkcja
ON	Włącznik
OFF	Wyłącznik
Puste	Usuwa zaprogramowane ustawienie

5 Naciśnij [Next].

Wynik: Zostaje ustawiony tryb wyłącznika/włącznika czasowego. Symbol WEEKLY i wskazanie czasu migają.

Uwaga: Naciśnij przycisk [Back], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli nic nie wybrano, kontynuuj do kroku 9.

6 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać godzinę. Można ustawić czas od godziny 0:00 do 23:50 w odstępach 10-minutowych.

7 Naciśnij [Next].

Wynik: Godzina została ustawiona; symbol WEEKLY i temperatura migają.

Uwaga: Naciśnij przycisk [Back], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli wybrano wyłącznik czasowy, kontynuuj do kroku 9.

8 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby ustawić wybraną temperaturę.

Uwaga: Nastawa temperatury dla tygodniowego wyłącznika czasowego jest wyświetlana tylko podczas konfigurowania trybu tygodniowego wyłącznika czasowego.

INFORMACJA

Temperaturę można ustawić w przedziale od 10°C do 32°C, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jednak:

- w trybach chłodzenia i automatycznym urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą minimum 18°C, nawet jeśli ustawiono je na 10~17°C.
- w trybie ogrzewania urządzenie będzie działać z temperaturą wynoszącą maksymalnie 30°C, nawet jeśli ustawiono je na 31~32°C.

9 Naciśnij [Next].

Wynik: Dla włącznika czasowego ustawia się temperaturę i godzinę. Dla wyłącznika czasowego ustawia się godzinę. Lampka Daikin Eye zacznie świecić na pomarańczowo.

Wynik: Wyświetlony zostaje ekran nowo programowanego ustawienia.

10 Aby zaprogramować kolejne ustawienie, powtórz poprzednią procedurę; aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk [◈].

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się WEEKLY.

Uwaga: Zaprogramowane ustawienie można bez zmian skopiować do innego dnia. Zob. "5.15.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień" [▶ 41].

5.15.2 Kopiowanie zaprogramowanych ustawień

Ustawienie można skopiować do innego dnia. Zostaną skopiowane wszystkie ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

1 Naciśnij [◈].

2 Naciśnij przycisk [Select ▲] lub [Select ▼], aby wybrać tydzień do skopiowania.

3 Naciśnij [Copy].

Wynik: Zostaną skopiowane ustawienia zaprogramowane dla wybranego dnia tygodnia.

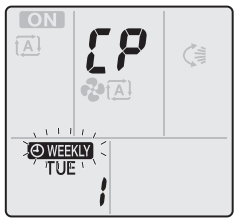

4 Naciśnij przycisk [Select ▲] lub [Select ▼], aby wybrać docelowy dzień tygodnia.

5 Naciśnij [Copy].

Wynik: Całe zaprogramowane ustawienie jest kopiowane do wybranego dnia; lampka Daikin Eye świeci na pomarańczowo.

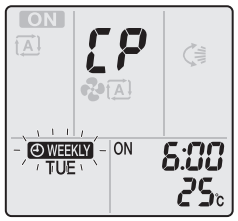

Uwaga: W celu skopiowania do innego dnia powtórz całą procedurę.

6 Naciśnij przycisk [◈], aby zakończyć ustawianie.

Wynik: Na wyświetlaczu LCD pojawia się WEEKLY.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie po jego skopiowaniu, zapoznaj się z punktem "5.15.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 39].

5.15.3 Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień

Zaprogramowane ustawienia można potwierdzić, jeśli zostały one ustawione odpowiednio do potrzeb.

1 Naciśnij przycisk [◈].

Wynik: Zostaje wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem kolejnego zaprogramowanego ustawienia w danym dniu.

2 Naciśnij przycisk [Select ▼] lub [Select ▲], aby wybrać dzień tygodnia i numer zaprogramowanego ustawienia do potwierdzenia, a następnie wyświetl szczegóły zaprogramowanego ustawienia.

Uwaga: Aby zmienić zaprogramowane ustawienie, zapoznaj się z punktem "5.15.1 Ustawianie tygodniowego włącznika czasowego" [▶ 39].

3 Naciśnij przycisk [◈] w celu opuszczenia trybu potwierdzania.

5.15.4 Dezaktywacja i ponowna aktywacja tygodniowego włącznika czasowego

1 Aby dezaktywować tygodniowy wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk Weekly po wyświetleniu na wyświetlaczu symbolu WEEKLY.

Wynik: Symbol WEEKLY zniknie z wyświetlacza LCD, a lampka Daikin Eye przestanie świecić na pomarańczowo.

2 Aby ponownie aktywować działanie tygodniowego wyłącznika czasowego, naciśnij ponownie przycisk Weekly.

Wynik: Zostanie użyty ostatnio zaprogramowany tryb.

5.15.5 Usuwanie ustawień

Usuwanie wybranego zaprogramowanego ustawienia

Ta funkcja służy do usuwania pojedynczych zaprogramowanych ustawień.

1 Naciśnij .

Wynik: Zostanie wyświetlony dzień tygodnia wraz z numerem ustawienia.

2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

3 Naciśnij Next.

Wynik: Symbole WEEKLY, ON i OFF zaczną migać.

4 Naciśnij Select lub Select i wybierz wartość "brak".

Wynik: Ustawienie zmieni się w następującej kolejności:



5 Naciśnij Next.

Wynik: Wybrane zaprogramowane ustawienie jest usuwane.

6 Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie zaprogramowanych ustawień dla każdego dnia tygodnia

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wybranego dnia tygodnia. Możliwe jest korzystanie z niej podczas potwierdzania oraz wyboru trybu.

1 Naciśnij .

2 Naciśnij przycisk Select lub Select, aby wybrać dzień tygodnia do usunięcia.

3 Naciśnij przycisk Weekly i przytrzymaj przez około 5 sekund.

Wynik: Zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane ustawienia na dany dzień.

4 Naciśnij przycisk , aby zakończyć.

Wynik: Pozostałe ustawienia pozostają aktywne.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych ustawień

Ta funkcja służy do usuwania wszystkich zaprogramowanych ustawień dla wszystkich dni tygodnia naraz. Tej procedury NIE MOŻNA użyć w trybie ustawień.

1 Przytrzymaj przycisk Weekly przez 5 sekund na ekranie domyślnym.

Wynik: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte.

5.16 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN

Podłącz urządzenie do sieci domowej i pobierz aplikację do zmiany ustawień termostatu, ustawiania harmonogramów temperatury, przeglądania danych o zużyciu energii.

Szczegółowe dane techniczne, opis sposobu konfigurowania, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie app.daikineurope.com.

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

- smartfona lub tabletu z minimalną obsługiwaną wersją systemu Android lub iOS, określoną na stronie app.daikineurope.com;
- dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego takiego jak modem, router itp.;
- Punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN
- instalacji bezpłatnej aplikacji ONECTA.

Uwaga: W razie potrzeby wartości SSID (Service Set Identifier) i KEY (hasło) można odczytać z samego urządzenia.

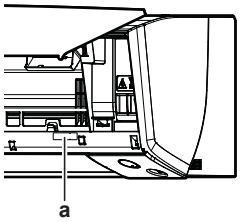

a Etykieta z identyfikatorem SSID i hasłem KEY

5.16.1 Środki ostrożności podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

NIE należy używać w pobliżu:

- **sprzętu medycznego.** np. osób korzystających z rozrusznika serca lub defibrylatora. Produkt może być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- **urządzeń automatycznie sterowanych.** np. drzwi automatycznych lub elementów instalacji przeciwpożarowej. Produkt może powodować błędy w działaniu takich urządzeń.
- **kuchenki mikrofalowej.** Może ona wpływać na komunikację w sieci LAN.

5.16.2 Instalacja aplikacji ONECTA

1. Przejdź do serwisu Google Play (w przypadku urządzeń Android) lub do App Store (w przypadku urządzeń iOS) i wyszukaj aplikację "ONECTA".
2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować aplikację ONECTA.

INFORMACJA

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ONECTA na telefonie komórkowym lub tablecie:

5.16.3 Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Istnieją dwie możliwości połączenia adaptera bezprzewodowego z siecią domową.

- Użyj trybu Access Point (SSID i KEY) lub przycisku WPS. Otwórz aplikację ONECTA i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć pod adresem app.daikineurope.com.

Uwaga: Ustawienia dokonuje się za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Podczas wybierania ustawień zawsze kieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na odbiornik sygnału podczerwieni w urządzeniu.

INFORMACJA

Przed przystąpieniem do nawiązywania połączenia bezprzewodowego upewnij się, że urządzenie nie pracuje. Połączenia NIE można nawiązać, gdy urządzenie pracuje.

1 Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego **zatrzymaj pracę urządzenia**.

2 Upewnij się, że router bezprzewodowy znajduje się wystarczająco blisko urządzenia, a na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód.

Menu	Opis
1	Kontrola statusu połączenia i tryb Access Point
2	Połączenie za pomocą przycisku WPS
8	Przywrócenie ustawień fabrycznych
oFF	WYŁ. bezprzewodowej sieci LAN

Potwierdzanie statusu połączenia z bezprzewodową siecią LAN

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP (menu ustawień połączenia bezprzewodowego). Symbol 1 miga.

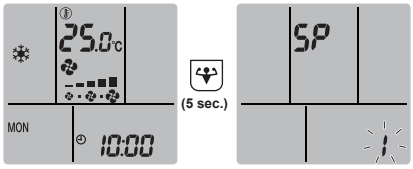

2 Naciśnij , aby zatwierdzić wybór.

Wynik: Symbol 1 miga.

3 Sprawdź stan lampki Daikin Eye.

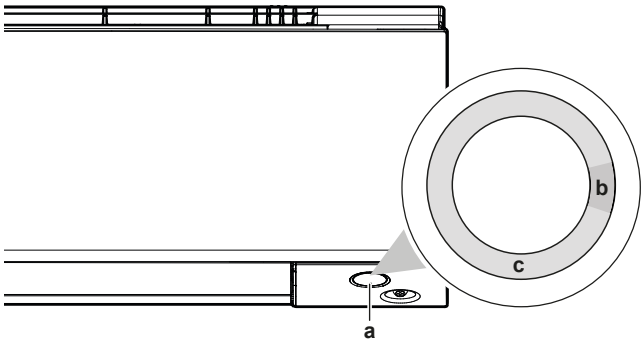

a Daikin Eye
b Częściowo zielona
c Czerwona, pomarańczowa lub niebieska

Gdy kolor Daikin Eye zmienia się między częściowo zielonym a…	…adapter bezprzewodowy jest…
Czerwony	niepodłączony
pomarańczowym	działa i jest gotowy do podłączenia do sieci domowej za pomocą przycisku WPS; patrz Nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku WPS.
niebieskim	połączono z siecią domową: ▪ W trybie Access Point lub ▪ Przy użyciu przycisku WPS na routerze.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia

Przywróć w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne połączenia, jeśli chcesz:

- odłączyć urządzenie komunikacyjne (np. router) lub smartfon/tablet od sieci bezprzewodowej LAN,
- ponownie dokonać ustawień, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP 1. Dioda 1 miga.

2 Zmień menu SP na A, naciskając przycisk Temp dwa razy lub przycisk Temp kilka razy.

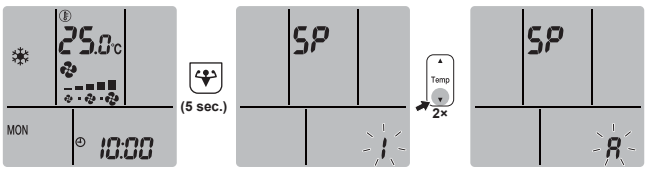

3 Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda A miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między czerwonym a częściowo zielonym. Ustawienie zmienia się na domyślne ustawienie fabryczne.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

Wyłączanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Aby wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego:

1 Gdy urządzenie nie pracuje, na ekranie głównym naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.

Wynik: Zostanie wyświetlone menu SP 1. Dioda 1 miga.

2 Zmień menu SP na oFF, naciskając przycisk Temp jeden raz lub przycisk Temp kilka razy.

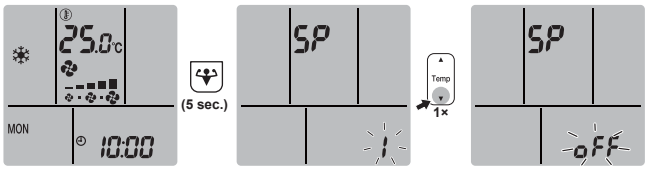

3 Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.

Wynik: Dioda oFF miga. Kolor Daikin Eye zmienia się między białym a częściowo zielonym. Komunikacja jest wyłączona.

4 Naciśnij przycisk Cancel, aby wyjść z menu.

Wynik: Wyświetlacz powróci do ekranu domyślnego.

5.17 Informacje dotyczące systemu multi

W systemie multi 1 urządzenie zewnętrzne jest podłączone do wielu urządzeń wewnętrznych. **Przykład:**

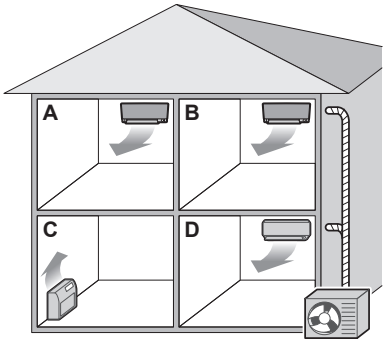

5.17.1 Pomieszczenie uprzywilejowane

Aby korzystać z funkcji pomieszczenia uprzywilejowanego, należy wstępnie zaprogramować urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest nieaktywne lub niedostępne

Gdy pracuje więcej niż jedno urządzenie wewnętrzne, priorytet ma to, które zostało włączone jako pierwsze. Ustaw ten sam tryb dla pozostałych urządzeń. W przeciwnym razie przejdą one w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye zacznie migać (NIE oznacza to usterki).

Wyjątki: Jeśli pierwsze włączone urządzenie było ustawione w trybie **nawiewu**, zaś w drugim pomieszczeniu ustawiono tryb **ogrzewania**, priorytet będzie mieć

urządzenie ustawione w trybie ogrzewania. Pierwsze urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a lampka Daikin Eye będzie migać.

INFORMACJA

- Możliwa jest jednoczesna praca w trybach chłodzenia, osuszania i nawiewu.
- W przypadku trybu pracy automatycznej tryb chłodzenia lub ogrzewania wybierany jest automatycznie w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu i ustawienia temperatury. Jeśli tryb pracy automatycznej wybrano dla wszystkich urządzeń, wszystkie one będą działać w trybie, w którym zostało uruchomione pierwsze urządzenie.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Zob. "5.12.2 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie cichym" [▸ 34].

1. Należy ustawić tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego we wszystkich pomieszczeniach, korzystając bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania urządzeniami.
2. Aby anulować tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego, można zatrzymać pracę w 1 pomieszczeniu, korzystając z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

   Wynik: Spowoduje to zatrzymanie pracy urządzeń we wszystkich pomieszczeniach. Symbol pozostanie na wyświetlaczach pozostałych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania.
3. Aby skasować symbol z bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania pozostałych urządzeń, należy zatrzymać pracę w trybie cichym urządzenia zewnętrznego w każdym z pomieszczeń z osobna.

Wynik: Symbol zniknie.

Gdy ustawienie pomieszczenia uprzywilejowanego jest aktywne

Dla każdego pomieszczenia można ustawić inny tryb pracy.

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet, jako tryb pracy wybrano chłodzenie.

Tryb pracy w pomieszczeniu B, C i D	Status pomieszczenia B, C i D
Chłodzenie, osuszanie lub tylko nawiew	Bieżący tryb pracy pozostaje niezmieniony
Ogrzewanie	Tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.
Automatycznie	Kiedy kontynuowana jest praca w trybie chłodzenia. Kiedy urządzenia grzewcze przechodzą w tryb gotowości. Powrót do pracy następuje po wyłączeniu urządzenia w pomieszczeniu A.

Priorytet przy pracy z pełną mocą

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet. Urządzenia w pomieszczeniach B, C i D działają.

1. Ustaw tryb pracy z pełną mocą dla urządzenia w pomieszczeniu A.

Wynik: Wydajność pracy urządzenia w pomieszczeniu A wzrośnie. Efektywność chłodzenia lub ogrzewania w pomieszczeniach B, C i D może być nieznacznie obniżona.

Priorytet w trybie cichej pracy urządzenia zewnętrznego

Przykład: Pomieszczenie A ma priorytet.

1 Ustaw tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego na jednym urządzeniu.

Wynik: Wszystkie urządzenia przejdą jednocześnie w tryb cichej pracy urządzenia zewnętrznego.

5.17.2 Tryb cichej pracy nocnej

Aby możliwe było korzystanie z trybu cichej pracy nocnej, konieczne jest zaprogramowanie urządzenia podczas montażu. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. W tym trybie dzięki obniżeniu wydajności chłodzenia redukowane jest natężenie hałasu wytwarzanego przez urządzenie zewnętrzne w godzinach nocnych.

Tryb cichej pracy nocnej włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie o ≥5°C poniżej najwyższej temperatury zarejestrowanej tego dnia.

5.17.3 Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania w systemie Multi

Blokadę trybu chłodzenia/ogrzewania można ustawić za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego typu Multi. Należy zwrócić się po pomoc do sprzedawcy. Blokada trybu chłodzenia/ogrzewania wymusza włączenie trybu chłodzenia albo ogrzewania. Funkcję tę można aktywować, jeśli chce się przestawić wszystkie urządzenia wewnętrzne należące do jednego systemu Multi w ten sam tryb pracy.

INFORMACJA

Blokady trybu chłodzenia/ogrzewania NIE MOŻNA aktywować wraz z ustawieniem pomieszczenia uprzywilejowanego.

6 Energooszczędna i optymalna eksploatacja

INFORMACJA

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, zużywa energię.
- Po ponownym włączeniu zasilania wznawiany jest poprzednio wybrany tryb.

PRZESTROGA

NIGDY nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

UWAGA

NIE umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które NIE powinny zamoknąć. Skraplanie się wilgoci na urządzeniu lub przewodach czynnika chłodniczego, albo zablokowanie odpływu skroplin może spowodować skapywanie wody. **Możliwe konsekwencje:** Zanieczyszczenie lub uszkodzenie przedmiotów pod urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

NIE umieszczać łatwopalnych substancji w aerozolu w pobliżu klimatyzatora; NIE używać rozpylaczy w pobliżu urządzenia. Postępowanie takie może spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.

PRZESTROGA

Systemu NIE należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu używany jest środek przeciw owadom unoszący się w powietrzu. Nagromadzenie się środków chemicznych w urządzeniu może spowodować zagrożenie dla zdrowia osób nadwrażliwych na chemikalia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Podczas chłodzenia należy zapobiegać przedostawaniu się do pomieszczenia promieni słonecznych, stosując żaluzje lub zasłony.
- Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. NIE zasłaniać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych.
- Wietrz pomieszczenia regularnie. Intensywna eksploatacja wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wentylację.
- Drzwi i okna powinny być zamknięte. Przy otwartych drzwiach i oknach powietrze z pomieszczenia będzie wypływało na zewnątrz, a w rezultacie pogorszy się skuteczność chłodzenia i ogrzewania.
- Należy uważać, by zanadto nie wychłodzić ani nie nagrzać pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczędzić energię.
- NIE NALEŻY umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu i wylotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia efektu chłodzenia/ogrzewania lub do zatrzymania pracy.
- Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym. Gdy wyłącznik główny jest włączony, urządzenie zużywa energię elektryczną. Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia, na 6 godzin przed jego uruchomieniem należy włączyć zasilanie.

- W przypadku przekroczenia wilgotności 80% lub zatkania wylotu, skropliny mogą zacząć wyciekać z urządzenia wewnętrznego.
- Temperaturę w pomieszczeniu należy odpowiednio wyregulować, aby uzyskać komfortowe warunki. Unikać nadmiernego nagrzewania lub schładzania. Należy pamiętać, że osiągnięcie w pomieszczeniu ustawionej temperatury może potrwać. Należy rozważyć stosowanie opcji ustawień timera.
- Należy dostosować kierunek przepływu powietrza tak, aby uniknąć gromadzenia się zimnego powietrza na podłodze lub ciepłego powietrza pod sufitem. (Podczas chłodzenia lub osuszania kieruj powietrze do góry, w stronę sufitu, a podczas ogrzewania w dół).
- Unikać bezpośredniego kierowania strumienia powietrza na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- Aby zaoszczędzić energię, system powinien działać w zalecanym zakresie temperatur (26~28°C w trybie chłodzenia i 20~24°C w trybie ogrzewania).

7 Czynności konserwacyjne i serwisowe

7.1 Omówienie: Czynności konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywać corocznych czynności konserwacyjnych.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazów tych NIE należy uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32

Wartość wskaźnika odzwierciedlającego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 675

UWAGA

Przepisy prawa dotyczące **fluorowanych gazów cieplarnianych** wymagają, aby ilość czynnika chłodniczego, jaką napełnione jest urządzenie, podana była zarówno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO_2.

Wzór na obliczenie ilości wyrażonej w tonach ekwiwalentu CO_2: Wartość GWP czynnika chłodniczego × łączne napełnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.

UWAGA

Konserwacja MUSI być przeprowadzana przez uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.

OSTRZEŻENIE

- Czynnik chłodniczy używany w układzie jest umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE wydostaje się z układu. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem, grzejnikiem lub kuchenką może spowodować powstanie szkodliwego gazu.
- WYŁĄCZYĆ wszystkie urządzenia grzewcze działające na zasadzie spalania, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dealerem, u którego dokonano zakupu.
- NIE należy korzystać z urządzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta zakończenia naprawy elementów, z których nastąpił wyciek.

OSTRZEŻENIE

- NIE należy dziurawić ani podpalać elementów obwodu czynnika chłodniczego.
- NIE należy przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez jego producenta.
- Czynnik chłodniczy wewnątrz układu jest bezwonny.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, działającego grzejnika gazowego lub elektrycznego). Pomieszczenie musi mieć wymiary określone w rozdziale Ogólne środki ostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Aby wyczyścić klimatyzator lub filtr powietrza, należy zatrzymać pracę i WYŁĄCZYĆ wszystkie źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru:

- Urządzenia NIE należy zwilżać.
- Urządzenia NIE należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów zawierających wodę.

PRZESTROGA

Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia może nastąpić upadek urządzenia, co może spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Nie należy dotykać ożebrowania wymiennika ciepła. Żebra mogą mieć ostre krawędzie i spowodować przecięcie.

OSTRZEŻENIE

W przypadku prac na wysokościach i z wykorzystaniem drabin należy postępować szczególnie ostrożnie.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol	Objaśnienie
V	Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych.

7.2 Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

OSTRZEŻENIE

Stosowanie niewłaściwych detergentów lub procedury czyszczenia może spowodować uszkodzenie części plastikowych lub wycieki wody. Rozpryskanie detergentu na podzespoły elektryczne, takie jak silniki, może doprowadzić do uszkodzeń, generowania dymu lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.

UWAGA

- NIE należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, proszków ściernych ani płynnych środków owadobójczych. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE należy używać wody o temperaturze sięgającej 40°C lub wyższej. **Możliwe konsekwencje:** Odbarwienie i odkształcenie.
- NIE używać środków do polerowania.
- NIE używać szczotki do szorowania. **Możliwe konsekwencje:** Wykończenie powierzchni może się ścierać.
- Użytkownik końcowy NIGDY nie może samodzielnie czyścić części znajdujących się wewnątrz urządzenia; czynności te musi wykonywać wykwalifikowany technik serwisu. Należy skontaktować się z dealerem.

1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.3 Czyszczenie przedniego panelu

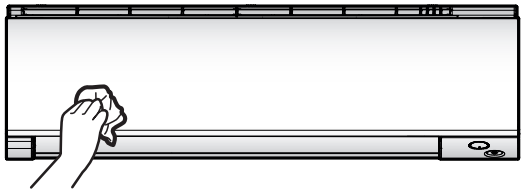

1 Należy wyczyścić panel przedni z kurzu miękką ściereczką. W przypadku trudności z usunięciem plam należy użyć wody lub obojętnego detergentu.

7.4 Zdejmowanie przedniego panelu

1 Włóż palce w zagłębienia w urządzeniu (po jednym po lewej i prawej stronie), a następnie maksymalnie otwórz panel przedni.

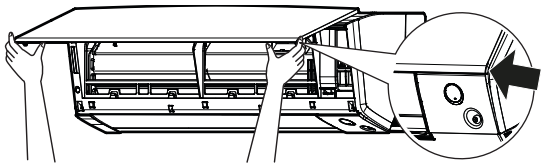

2 Popchnij lewą ośkę panelu na zewnątrz i w górę, aby odłączyć panel przedni od urządzenia. (W ten sam sposób zdejmij ośkę panelu przedniego z prawej strony).

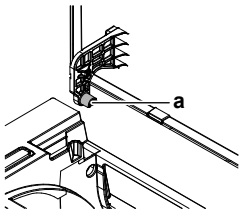

a Ośka panelu przedniego

3 Po zdjęciu obu osiek panelu przedniego pociągnij panel przedni w swoją stronę i zdejmij go.

7.5 Informacje na temat filtrów powietrza

Praca urządzenia z zabrudzonymi filtrami powoduje, że filtry:

- NIE usuwają przykrych zapachów z powietrza,
- NIE oczyszczają powietrza,
- powodują pogorszenie wydajności ogrzewania/chłodzenia,
- powodują wydzielanie nieprzyjemnych zapachów.

Lista wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, używanych w produktach Daikin, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012	
Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego	Żywiczny filtr powietrza
Substancja czynna	Szkło fosforanowe zawierające srebro
Zawartość	<0,02%
Nr CAS	308069-39-8
Funkcja substancji czynnej	Działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Substancja zgodna z RoHS, nietoksyczna, niekorozyjna. Nie są zalecane szczególne środki ochrony indywidualnej. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi likwidacji materiałów. Przechowywać w temperaturze pokojowej. **Kontakt z oczami** — umyć wodą **Kontakt ze skórą** — umyć wodą; substancja nie powinna wpływać na skórę **Wdychanie** — nie wskazano konkretnych zagrożeń

7.6 Czyszczenie filtrów powietrza

1 Naciśnij wycięcie pośrodku każdego z filtrów, a następnie pociągnij w dół.

2 Wyciągnij filtry powietrza.

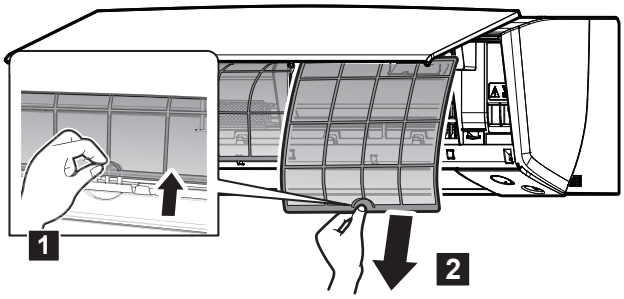

3 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający i filtr z cząstkami srebra ze wszystkich 4 zaczepów.

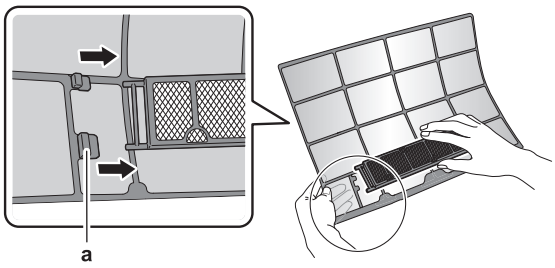

a Zaczep

4 Umyj filtry powietrza wodą albo wyczyść je odkurzaczem.

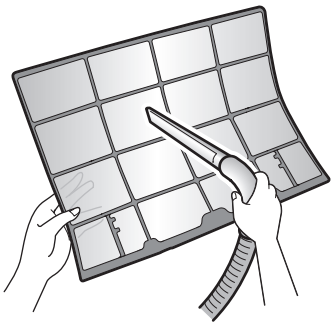

5 Mocz je w ciepłej wodzie przez około 10–15 minut.

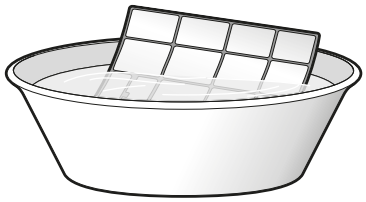

INFORMACJA

- Jeśli kurzu NIE można usunąć w prosty sposób, opłukaj filtry neutralnym detergentem rozcieńczonym w letniej wodzie. Pozostaw filtry powietrza do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
- Zaleca się czyszczenie filtrów powietrza raz na 2 tygodnie.

7.7 Czyszczenie tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra

INFORMACJA

Filtr należy czyścić wodą raz na 6 miesięcy.

1 Wyjmij tytanowo-apatytowy filtr odwaniający i filtr z cząstkami srebra usuwający alergeny ze wszystkich 4 zaczepów.

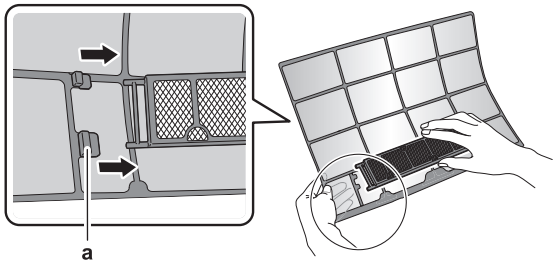

a Zaczep

2 Usuń kurz z filtra odkurzaczem.

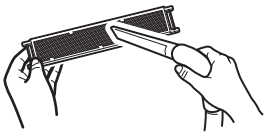

3 Zwilż filtr na 10 do 15 minut ciepłą wodą.

Uwaga: NIE wyjmuj filtra z ramy.

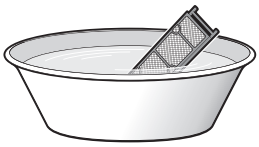

4 Po wymyciu strząśnij pozostałości wody i wysusz filtr w zacienionym miejscu. NIE wykręcać filtra podczas usuwania wody.

7.8 Wymiana tytanowo-apatytowego filtra odwaniającego oraz filtra cząstek stałych z jonami srebra

INFORMACJA

Filtr należy wymieniać raz na 3 lata.

1 Zdejmij filtr z zaczepów na ramie filtra i wymień filtr na nowy.

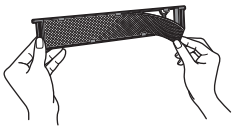

INFORMACJA

- NIE wyrzucaj ramy filtra; wykorzystaj ją ponownie.
- Stary filtr należy poddać utylizacji jako odpad niepalny.

Aby zamówić tytanowo-apatytowy filtr odwaniający lub filtr cząstek stałych z jonami srebra, należy skontaktować się z dealerem.

7.9 Ponowne zakładanie przedniego panelu

1 Załóż panel przedni. Dopasuj ośki do szczelin i wepchnij je do samego końca.

2 Powoli zamknij panel przedni, naciśnij po obu stronach i pośrodku.

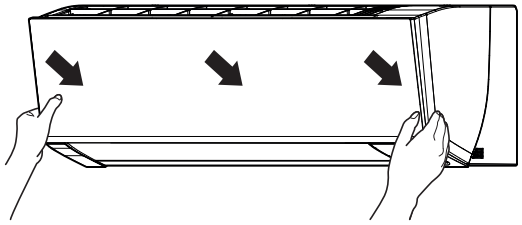

7.10 Przed dłuższą przerwą w eksploatacji należy wykonać następujące czynności

Na kilka godzin włącz tryb **tylko nawiew**, aby osuszyć wnętrze urządzenia.

1 Naciśnij Mode i wybierz tryb .

2 Naciśnij przycisk "⏻" i uruchom urządzenie.

3 Po zatrzymaniu pracy wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.

4 Wyczyść filtry powietrza i zamontuj je w pierwotnym położeniu.

5 Wyjmij baterie z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

INFORMACJA

Zaleca się, aby konserwację okresową przeprowadzał specjalista. Więcej informacji na temat konserwacji wykonywanej przez specjalistę można uzyskać, kontaktując się z dealerem. Koszty konserwacji ponosi użytkownik.

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach użytkowania, wnętrze urządzenia może ulec zanieczyszczeniu. Powoduje to pogorszenie wydajności.

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem.

OSTRZEŻENIE

W razie wystąpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urządzenia i ODŁĄCZENIE zasilania.

Pozostawienie urządzenia pracującego w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem.

Układ MUSI zostać naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka	Środek zaradczy
Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego albo wyłącznik NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym.
Jeśli z urządzenia cieknie woda.	Zatrzymać urządzenie.
Włącznik urządzenia NIE działa prawidłowo.	Wyłącz zasilanie.
Lampka Daikin Eye miga, a kod błędu jest wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Aby wyświetlić kod błędu, patrz punkt "8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów" [▶ 62].	Powiadomić instalatora, podając mu kod błędu.

Jeśli układ NIE działa prawidłowo (poza przypadkiem opisanym powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować układ, postępując według poniższych procedur.

Nieprawidłowość	Środek zaradczy
Jeśli system w ogóle NIE działa.	▪ Sprawdzić, czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu. Poczekać do ponownego włączenia zasilania. Jeśli podczas pracy wystąpi awaria zasilania, system automatycznie uruchomi się ponownie natychmiast po przywróceniu zasilania. ▪ Sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik albo czy nie zadziałał wyłącznik awaryjny. W razie potrzeby wymienić bezpiecznik albo ustawić wyłącznik awaryjny. ▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ▪ Sprawdź ustawienie wyłącznika czasowego.
System nagle przestaje działać.	▪ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usunąć wszelkie przeszkody i zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. ▪ Klimatyzator może przestać działać po nagłym, dużym skoku napięcia, aby chronić system. Po około 3 minutach urządzenie zacznie ponownie działać.

Nieprawidłowość	Środek zaradczy
Wentylator zatrzyma się.	Kiedy ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, obroty wentylatora zmniejszą się, a praca urządzenia zostanie zatrzymana. Praca zostanie wznowiona automatycznie po wzroście lub spadku temperatury w pomieszczeniu.
Kierownice NIE zaczynają poruszać się natychmiast.	Urządzenie wewnętrzne reguluje położenie kierownic. Kierownice zaczynają się poruszać.
Urządzenie NIE od razu zaczyna działać.	Jeśli przycisk ON/OFF naciśnięto tuż po zatrzymaniu pracy urządzenia lub po zmianie trybu pracy. Urządzenie włączy się dopiero po 3 minutach; ma to na celu zabezpieczenie układu przed usterkami.
System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie jest wystarczająca.	▪ Sprawdź ustawienie natężenia przepływu powietrza. Zob. "5.4 Natężenie przepływu" [▸ 24]. ▪ Sprawdź ustawienie temperatury. Zob. "5.3.1 Włączanie/wyłączanie trybu pracy i ustawianie temperatury" [▸ 24]. ▪ Sprawdź, czy ustawienie kierunku nawiewu jest właściwe. Zob. "5.9 Kierunek przepływu powietrza" [▸ 29]. ▪ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Usunąć wszelkie przeszkody i zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. ▪ Sprawdź, czy filtry powietrza nie są zatkane. Wyczyść filtry powietrza. Patrz "7 Czynności konserwacyjne i serwisowe" [▸ 51]. ▪ Sprawdź, czy nie są otwarte drzwi lub okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec przedostawaniu się podmuchów wiatru do pomieszczenia. ▪ Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie ekonomicznym lub cichej pracy urządzenia zewnętrznego. Zob. "5.12 Praca urządzenia zewnętrznego w trybie ekonomicznym/cichym" [▸ 34]. ▪ Sprawdź, czy bezpośrednio pod urządzeniem wewnętrznym lub obok niego znajdują się jakieś meble. Przesuń meble.
System działa, ale wydajność ogrzewania nie jest wystarczająca (powietrze NIE jest wydmuchiwane z urządzenia).	▪ Klimatyzator może rozgrzewać się przed rozpoczęciem ogrzewania. Należy odczekać od 1 do 4 minut. ▪ Jeśli z urządzenia wydobywa się szum, może to oznaczać, że trwa odszranianie urządzenia zewnętrznego. Należy odczekać od 4 do 12 minut.

Nieprawidłowość	Środek zaradczy
Wyłącznik czasowy (ON/OFF TIMER) NIE działa zgodnie z ustaleniami.	▪ Sprawdź, czy nastawy tygodniowego włącznika czasowego i włącznika/wyłącznika czasowego są takie same. Zmiana lub dezaktywacja ustawienia. Patrz "5.14 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego (ON/OFF TIMER)" [▸ 35] i "5.15 Korzystanie z tygodniowego włącznika czasowego" [▸ 38]. ▪ Sprawdź, czy zegar i dzień tygodnia są ustawione poprawnie. Zob. "4.4 Ustawienie zegara" [▸ 19].
NIE MOŻNA wybrać trybu chłodzenia.	Sprawdź, czy system NIE jest wersją tylko grzewczą.
Nieprawidłowe zachowanie urządzenia podczas pracy.	Klimatyzator może działać nieprawidłowo z powodu wyładowań atmosferycznych lub interferencji radiowych. Ustaw wyłącznik główny w położeniu OFF i z powrotem w położeniu ON.
Urządzenie NIE odbiera sygnałów z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	▪ Sprawdź baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Zob. "4.2 Wkładanie baterii" [▸ 18]. ▪ Upewnij się, że nadajnik NIE jest narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. ▪ Sprawdź, czy w pomieszczeniu znajdują się jakiekolwiek lampy fluorescencyjne ze starterem elektronicznym. Należy skontaktować się z dealerem.
Brak wskazań na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Wymień baterie interfejsu do komunikacji z użytkownikiem.
Uruchamiane są inne urządzenia elektryczne.	Jeśli sygnały bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania sterują innymi urządzeniami elektrycznymi, należy przenieść te urządzenia w inne miejsce i skontaktować się z dealerem.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności sprawdzających nie będzie możliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, należy skontaktować się z instalatorem, opisać obserwacje, podać pełną nazwę modelu urządzenia (wraz z numerem fabrycznym, jeśli to możliwe) oraz datę montażu.

8.1 Objawy, które NIE świadczą o niesprawności systemu

Poniżej wymieniono objawy, które NIE są objawami niesprawności:

8.1.1 Objaw: Słychać szmer przypominający przepływ wody

- Jest to dźwięk czynnika chłodniczego przepływającego przez urządzenie.
- Taki dźwięk może być generowany, kiedy woda wypływa z urządzenia podczas chłodzenia lub osuszania.

- Czynnik chłodniczy przepływa przez klimatyzator nawet wówczas, jeśli urządzenie wewnętrzne jest wyłączone, ale działa inne urządzenie wewnętrzne (w innym pomieszczeniu).

8.1.2 Objaw: Słychać odgłos podmuchu wiatru

Taki dźwięk jest generowany, kiedy zmienia się kierunek przepływu czynnika chłodniczego (np. podczas przełączania z trybu chłodzenia na ogrzewanie).

8.1.3 Objaw: Słychać odgłos tykania

Ten dźwięk jest generowany, jeśli wymiary urządzenia nieco zwiększają się lub zmniejszają pod wpływem oddziaływania temperatury.

8.1.4 Objaw: Słychać dźwięk gwizdania

Ten dźwięk jest generowany przez czynnik chłodniczy przepływający w trybie odszraniania.

8.1.5 Objaw: Słychać odgłosy klikania podczas pracy lub w czasie bezczynności urządzenia

Ten dźwięk jest generowany przez działające zawory sterujące czynnika chłodniczego lub podzespoły elektryczne.

8.1.6 Objaw: Słychać dźwięk terkotania

Ten dźwięk jest generowany, kiedy urządzenie zewnętrzne odsysa powietrze z pomieszczenia (np. wentylator wyciągowy, okap), kiedy drzwi i okna w pomieszczeniu są zamknięte. Otwórz drzwi lub okna lub wyłącz urządzenie.

8.1.7 Objaw: Z urządzenia wydobywa się biała para (urządzenie wewnętrzne, urządzenie zewnętrzne)

Po przełączeniu w tryb ogrzewania po zakończeniu operacji odszraniania. Wilgoć powstała w wyniku odszraniania zamienia się w parę i ulatnia się.

8.1.8 Objaw: Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy

Urządzenie może absorbować zapachy pochodzące z pomieszczeń, mebli, papierosów itp., a następnie je wydzielać.

8.1.9 Objaw: Zewnętrzny wentylator obraca się, mimo że klimatyzator nie pracuje

- **Po wyłączeniu klimatyzatora.** Wentylator zewnętrzny działa jeszcze przez 30 sekund w celu zabezpieczenia systemu.
- **Gdy klimatyzator nie pracuje.** Przy bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej wentylator zewnętrzny jest włączany w celu zabezpieczenia systemu.

8.1.10 Objaw: Prędkość wentylatora urządzenia wewnętrznego NIE jest zgodna z nastawą (w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach otoczenia w systemie Multi)

- Podczas pracy w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach otoczenia w systemie Multi urządzenie wewnętrzne może zmienić prędkość wentylatora na wysokie obroty niezależnie od ustawienia wybranego przez użytkownika, aby odmrozić wymiennik ciepła urządzenia wewnętrznego.

8.1.11 Objaw: Nastawa intensywności nawiewu NIE jest przywracana po wyłączeniu komfortowego nawiewu za pomocą aplikacji ONECTA

Jeśli tryb komfortowego nawiewu zostanie wyłączony za pomocą aplikacji ONECTA, intensywność nawiewu NIE wróci do poprzedniej nastawy, a urządzenie wewnętrzne automatycznie wybiera intensywność nawiewu.

8.1.12 Objaw: Ikony niektórych operacji nie są widoczne na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania lub niektórych funkcji nie da się włączyć w aplikacji ONECTA

Niektóre kombinacje funkcji nie są dozwolone (przykład: tryb samego nawiewu i cicha praca urządzenia zewnętrznego). Te funkcje mogą być wyświetlane w aplikacji ONECTA, ale NIE można ich włączyć.

8.1.13 Objaw: W aplikacji ONECTA praca w trybie Powerful NIE jest sygnalizowana

Gdy praca w trybie Powerful zostanie włączona przy wyłączonym urządzeniu wewnętrznym, praca w tym trybie może przez 2 minuty nie być sygnalizowana, do czasu zaktualizowania danych w chmurze.

8.1.14 Objaw: Tryb automatyczny NIE jest dezaktywowany w aplikacji ONECTA wraz z ustawieniem limitu temperatury

Jeśli ustawiony górny limit ogrzewania będzie niższy od dolnego limitu chłodzenia w aplikacji ONECTA, to tryb automatyczny będzie obsługiwany w aplikacji ONECTA. Urządzenie może działać w trybie ogrzewania między minimalną nastawą a górnym limitem ogrzewania oraz w trybie chłodzenia między dolnym limitem chłodzenia a maksymalną nastawą.

8.1.15 Objaw: Tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy NIE dezaktywuje się po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA

Po zmianie limitu temperatury w aplikacji ONECTA tygodniowy włącznik/wyłącznik czasowy pozostaje aktywny. Ustawienia tygodniowego włącznika/wyłącznika czasowego pozostają niezmienione w aplikacji ONECTA. Nastawy w tygodniowym włączniku/wyłączniku czasowym NIE są ograniczone, nawet jeśli w aplikacji ONECTA ustawiono limity temperatury.

Jednak urządzenie może ograniczyć nastawę podczas pracy, jeśli jest ona poza dozwolonym zakresem. Rzeczywista wartość nastawy jest wyświetlana na głównym ekranie urządzenia w aplikacji ONECTA.

8.1.16 Objaw: Aplikacja ONECTA reaguje z opóźnieniem

Aplikacja może wyświetlać informacje z opóźnieniem z powodu aktualizacji danych.

8.2 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów

Diagnostyka usterek za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Jeśli w urządzeniu wystąpi problem, usterkę można zidentyfikować, odczytując kod błędu wyświetlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Ważne jest, aby zrozumieć problem i podjąć środki zaradcze przed zresetowaniem kodu błędu. Powinien to wykonać licencjonowany instalator lub lokalny dealer.

INFORMACJA

Instrukcja serwisowa zawiera:

- pełną liczbę kodów błędów;
- bardziej szczegółowe instrukcje postępowania w razie wystąpienia poszczególnych błędów.

Odczytywanie kodu błędu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

1 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urządzenie wewnętrzne i naciśnij przycisk Cancel, przytrzymując go przez około 5 sekund.

Wynik: Symbol 00 miga w sekcji wyświetlania ustawienia temperatury.

2 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urządzenie wewnętrzne i naciskaj wielokrotnie przycisk Cancel, dopóki nie zostanie wygenerowany ciągły sygnał dźwiękowy.

Wynik: Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony kod.

INFORMACJA

- Krótki sygnał dźwiękowy i 2 kolejne sygnały dźwiękowe oznaczają niezgodne kody.
- Aby anulować wyświetlanie kodu, przytrzymaj przycisk Cancel naciśnięty przez 5 sekund. Kod zniknie z wyświetlacza również wtedy, gdy przycisk NIE zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty.

System

Kod błędu	Opis
00	Normalny
U0	Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
U2	Zbyt wysokie napięcie
U3	Nieprawidłowość w transmisji
U4	Błąd transmisji sygnału (pomiędzy urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym)

Urządzenie wewnętrzne

Kod błędu	Opis
A1	Uszkodzona płytka drukowana urządzenia wewnętrznego
A5	Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub kontrola wartości szczytowej
A6	Usterka silnika wentylatora (silnik prądu stałego)
C4	Usterka termistora wewnętrznego wymiennika ciepła
C9	Usterka termistora temperatury w pomieszczeniu

Urządzenie zewnętrzne

Kod błędu	Opis
E8	Usterka zaworu 4-drogowego
E1	Uszkodzona płytka drukowana urządzenia zewnętrznego
E3	Aktywacja wyłącznika wysokociśnieniowego (HPS)

Kod błędu	Opis
E5	Aktywacja zabezpieczenia przed przeciążeniem (przeciążenie sprężarki)
E6	Blokada sprężarki
E7	Blokada wentylatora prądu stałego
F3	Sterowanie temperaturą w przewodzie tłocznym
H3	Nieprawidłowe działanie wyłącznika wysokociśnieniowego (HPS)
H6	Anomalia czujnika położenia
H8	Usterka czujnika napięcia/natężenia prądu stałego
H9	Usterka termistora temperatury zewnętrznej
J3	Usterka termistora przewodu tłocznego
J6	Usterka termistora zewnętrznego wymiennika ciepła
L4	Wzrost temperatury żeber wymiennika
L5	Chwilowy prąd nadmiarowy inwertera (prąd stały)
P4	Usterka termistora żeber wymiennika

8.3 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN

W poniższej tabeli opisano w skrócie sposób postępowania w przypadku niektórych problemów. Jeśli żadne z poniższych rozwiązań nie okaże się pomocne, należy odwiedzić witrynę app.daikineurope.com w celu uzyskania dalszych informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Problem	Środek zaradczy
Nie jest możliwe nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN (lampka Daikin Eye NIE miga podczas ustawiania połączenia z bezprzewodową siecią LAN).	▪ Spróbuj obsługiwać urządzenie za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ▪ Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. ▪ Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Po skonfigurowaniu adaptera WLAN (za pomocą przycisku WPS) sieć bezprzewodowa LAN NIE jest widoczna na ekranie głównym urządzenia.	▪ Upewnij się, że urządzenie komunikacyjne znajduje się w zasięgu bezprzewodowej sieci LAN. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Upewnij się, że smartfon/tablet znajduje się w tej samej sieci bezprzewodowej, co bezprzewodowa sieć LAN. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Patrz "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▸ 45].

Problem	Środek zaradczy
Bezprzewodowa sieć LAN NIE jest widoczna na liście sieci Wi-Fi smartfona/tabletu (przy konfigurowaniu połączenia za pośrednictwem punktu dostępowego).	▪ Spróbuj przełączyć się między punktem dostępowym a ustawieniem WPS, aby zmienić kanał sieci bezprzewodowej. Kanał bezprzewodowy musi mieć numer od 1 do 13. ▪ Sprawdź, czy komunikacja przebiega poprawnie. ▪ Spróbuj przywrócić w urządzeniu domyślne ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź ustawienia. Patrz "Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych połączenia" [▸ 45].
Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna, którą wyświetla ONECTA, różni się od wartości mierzonych przez inne urządzenia.	▪ ONECTA wyświetla temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną wyłącznie na podstawie pomiaru dokonanego w otoczeniu jednostki wewnętrznej/zewnętrznej. ▪ Zmierzona przez inne przyrządy temperatura może być inna z uwagi na specyficzne warunki panujące wokół jednostek (np. bezpośrednie nasłonecznienie, akumulacja lodu, itp.) ▪ Wartości temperatury, które wyświetla ONECTA, są tylko orientacyjne.

9 Utylizacja

UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

10 Słownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik
Osoba będąca właścicielem produktu i/lub obsługująca produkt.

Przepisy mające zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub branży.

Firma serwisująca
Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbędnego serwisu produktu.

Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi
Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedury jego obsługi.

Wyposażenie dodatkowe
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które zostały dostarczone z produktem i które muszą być zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Wyposażenie opcjonalne
Wyposażenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, które może być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia
Elementy, które NIE zostały wyprodukowane przez Daikin, a mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-7 2026.06